


KONTROLLPANEL

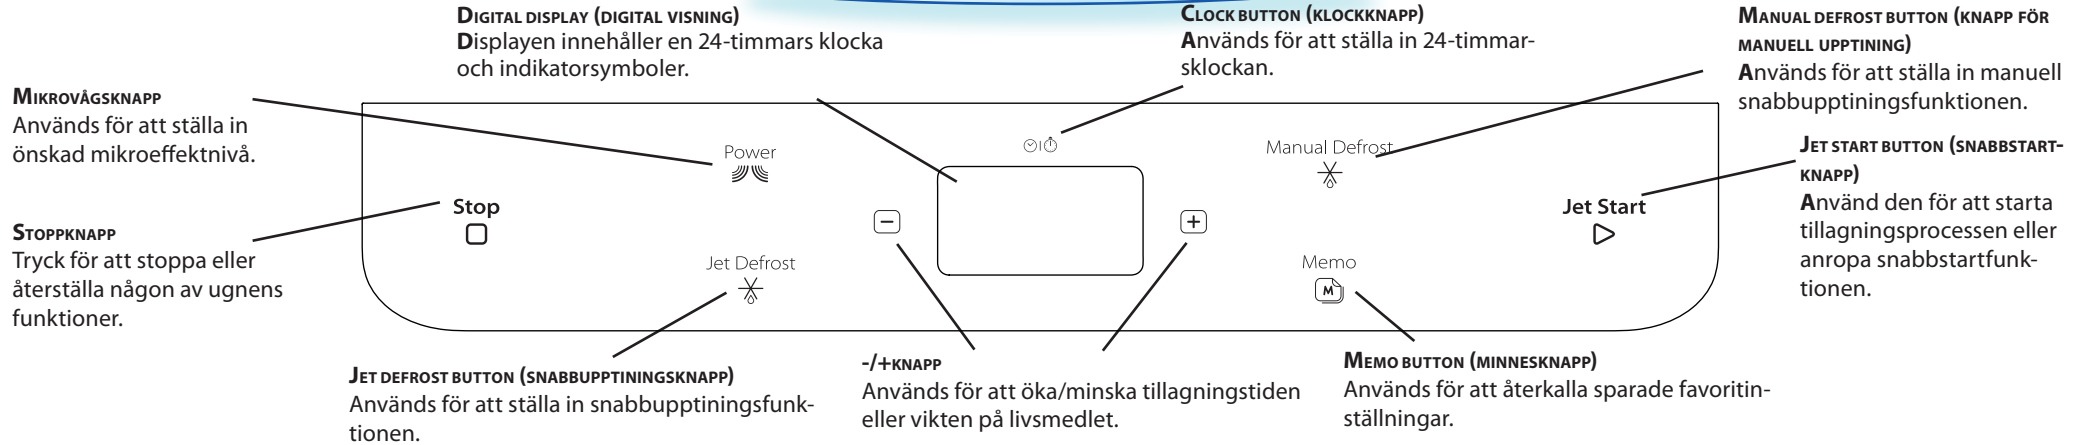

AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:

ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN för att kontrollera, vända eller röra i maten. Inställda funktioner bibehålls i 5 minuter.

OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN

STÄNGER DU UGNSLUCKAN och trycker på startknappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

TRYCKER DU PÅ STARTKNAPPEN TVÅ GÅNGER ökas tiden med 30 sekunder.

OM DU VILL AVSLUTA TILLAGNINGEN

TAR DU UT MATEN, stänger luckan och trycker in stoppknappen.

ANMÄRKNING: Efter användningen av ugnen lyser ugnslampan innan stoppknappen trycks in. Detta är normalt.

EN LJUDSIGNAL LJUDER OCH UPPREPAS EN

gång i minuten i 5 minuter efter programmets slut. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stoppa ljudsignalen.

ANMÄRKNING: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.

CHILD LOCK/TOUCH LOCK (BARNLÅS/TOUCH-LÅS)

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNCTION KOPPLAS IN 2 MINUT EFTER ATT

ugnen har återgått till viloläge. I detta läge är dörren och touchknapparna låsta.

FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET måste du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas "door" (LUCKA) i teckenfönstret.

JET START (SNABBSTART)

ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb värmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

1 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

Denna funktion startar automatiskt med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. *Varje tryck ökar* tiden med 30 sekunder. Du kan också ändra tiden genom att trycka på +/- knappen för att öka eller minska tiden efter att funktionen startat.

TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR

ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och värmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.

- 1 TRYCK PÅ EFFEKTKNAPPEN för att ställa in effekten.
- 2 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT :

kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också ändra tiden genom att trycka på +/- knappen för att öka eller minska tiden.

ENDAST MIKROVÅGOR	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
JET (700 W)	VÄRMNING AV DRYCKER , vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
350 W	SJUDNING AV STUVNINGAR , smältning av smör.
160 W	UPPTINING . Mjukgöring av smör och ost.





JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

ANVÄND DENNA FUNKTION för upptining av kött, kyckling och fisk. Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 1,5 kg.

PLACERA ALLTID MATEN på glasplattan.

- 1 TRYCK PÅ JET START DEFROST KNAPPEN.
- 2 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in vikten för livsmedlet.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN STANNAR ugnen med uppmaningen (TURN FOOD) VÄND MATEN.

- Öppna luckan.
- Vänd maten.
- Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

Turn
Food

ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

FRYST MAT:
OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOMMENDERADE följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.

OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN DJUPFRYST (-18°C) ställer du in en lägre vikt.

OM MATEN ÄR kallare än djupfryst (-18°C) ställer du in en högre vikt.



TIMER

ANVÄND DENNA FUNKTION när du behöver en ägglocka för att kunna ställa in exakt tid för att koka ägg, jäsa degar, osv.

- 1 TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN.
- 2 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN FÖR ATT STÄLLA IN TIDEN för tidstaging.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

BLINKANDE KOLON anger att timern arbetar.

NÄR NEDRÄKNINGEN ÄR KLAR hörs det en ljudsignal.

NÄR KLOCKKNAPPEN TRYCKS IN EN GÅNG visas den tid som återstår av timerinställningen. Tiden visas i 3 sekunder, varefter timern återgår till att visa tillagningstiden (om ugnen används).

FÖR ATT STÄNGA AV TIMERN när den arbetar i bakgrunden till en annan funktion måste du först placera timern i förgrunden genom att trycka på klockknappen och sedan stoppa den genom att trycka på stoppknappen.

KLOCKA

- 1 HÅLL KLOCKKNAPPEN intryckt (i 3 sekunder) tills den vänstra siffran (timmar) börjar blinka.
- 2 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in timmarna.
- 3 TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN IGEN (de två högra siffrorna (minuter) blinkar).
- 4 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN för att ställa in minuterna.
- 5 TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN IGEN.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD och fungerar.

OM DU INTE LÄNGRE VILL ATT KLOCKAN SKALL VISAS behöver du bara hålla klockknappen intryckt i 3 sekunder och därefter trycka på stoppknappen. FÖR ATT KOPPLA IN KLOCKFUNKTIONEN IGEN följer du anvisningarna ovan.

ANMÄRKNING: HÅLL UGNSLUCKAN ÖPPEN NÄR DU STÄLLER KLOCKAN. Du har då 5 minuter på dig för att ställa klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje enskilt steg.

MANUELL UPPTINING

- 1 TRYCK PÅ DEN MANUELLA DEFROST KNAPPEN.
- 2 TRYCK PÅ +/- KNAPPEN FÖR ATT STÄLLA IN TILLAGNINGSTIDEN.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

I DETTA LÄGE KAN INTE MW EFFEKTNIVÅN ÄNDRAS UTAN KOMMER ATT VARA FAST VID 160W.

ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.

VÄND PÅ STORA MATSTYCKEN efter halva upptiningstiden.

KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSAJES tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

DET ÄR BÄTTRE ATT TINA lite för lite och låta upptiningen avslutas under vilotiden.



FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller pappersförpackningar kan placeras direkt i ugnen under förutsättning att förpackningen inte har några delar i metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än omfångsrika och massiva block.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

KYCKLINGLÅR OCH KYCKLINGVINGAR) med små bitar aluminiumfolie när de börjar bli varma.



MINNE

MINNESFUNKTIONEN GÖR det enkelt att snabbt ta fram en viss favoritinställning. MINNESFUNKTIONEN FUNGERAR PÅ SÅ SÄTT att den lagrar den inställning som för tillfället visas i teckenfönstret.

SÅ HÄR ANVÄNDS EN INSTÄLLNING SOM ÄR LAGRAD I MINNET:

- 1 TRYCK PÅ MEMOKNAPPEN.
- 2 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

SÅ HÄR SPARAS EN INSTÄLLNING:

- 1 VÄLJ önskad funktion.
- 2 Gör önskade inställningar.
- 3 TRYCK PÅ MEMOKNAPPEN OCH HÅLL DEN INTRYCKT i 3 sekunder tills en ljudsignal hörs. Inställningen är nu lagrad i minnet. Du kan programmera om minnet så många gånger du önskar.

NÄR APPARATEN ansluts till elnätet och efter strömavbrott är minnets standardinställning 1 minuter vid full effektnivå.

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING	230 V/50 Hz
EFFEKTFÖRBRUKNING	1100 W
SÄKRING	10 A (UK 13 A)
MIKROVÄGSEFFEKT	700 W
UTVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	360 x 392 x 350
UTVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	149 x 290 x 290



4 6 1 9 6 6 2 0 4 8 6 1

