


USER MANUAL

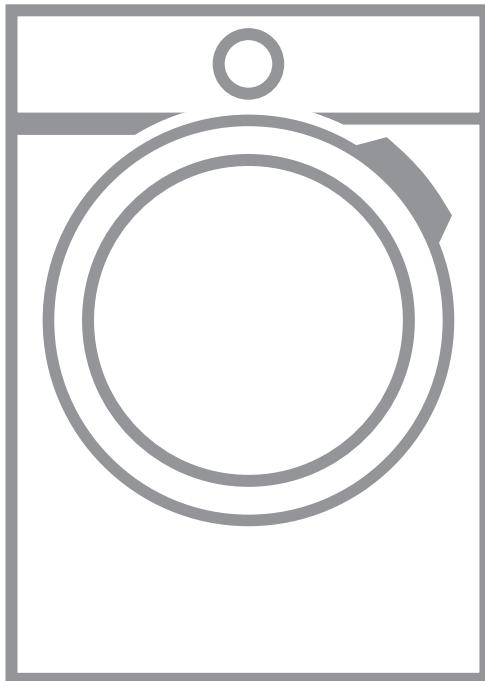

SISÄLTÖ

| | |
|---|----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT | 3 |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET | 5 |
| 3. TUOTEKUVAUS | 7 |
| 4. OHJAUSPANEELI | 7 |
| 5. OHJELMATAULUKKO | 8 |
| 6. LISÄTOIMINNOT | 10 |
| 7. ASETUKSET | 11 |
| 8. KÄYTTÖÖNOTTO | 12 |
| 9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ | 13 |
| 10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA | 14 |
| 11. HOITO JA PUHDISTUS | 15 |
| 12. VIANMÄÄRITYS | 18 |
| 13. TEKNISET TIEDOT | 20 |
| 14. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017 MUKAINEN TUOTTEEN TIETOLOMAKE | 22 |
| 15. YMPÄRISTÖNSUOJELU | 23 |

ARVOISA ASIAKKAAMME

Kiitos, kun valitsit tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen. Olemme luoneet sen antamaan sinulle moitteettoman suorituskyvyn monien vuosien ajan innovatiivisilla tekniikoilla, jotka helpottavat elämää – nämä ovat ominaisuuksia, joita et ehkä löydä tavallisia laitteista. Käytä muutama minuutti aikasi lukeaksesi, kuinka saat kaiken kaiken hyödyn irti laitteesta.

Vieraille verkkosivullamme:



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

www.husqvarna-electrolux.se/support



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

www.husqvarna-electrolux.se



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

www.husqvarna-electrolux.se/shop

ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteystä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme: Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja

Yleistietoa ja vinkkejä

Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ▲ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen tämän laitteen asennuksen ja käytön aloittamista. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattonien henkilöiden turvallisuus



VAROITUS!

Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän vammautumisen vaara.

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihiin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso asennusopas).
- Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso asennusopas).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintää, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla asennuksen jälkeen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Maksimitäytönmäärää 7 kg ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmataulukko").
- Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä ei saa pestä laitteessa.
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaalijäämät pois.
- Älä käytä laitetta ilman suodatinta. Puhdista nukkasuodatin ennen tai jälkeen kunkin käyttökerran.
- Älä kuivaa pesemättömiä tuotteita kuivauskoneessa.

- Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahrangoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivauskoneessa.
- Kuivauskoneessa ei saa kuivata vaahokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaaho), suihkumyssyjä, vettähylkiä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivauskonetta ennen kuivausjakson päättymistä, ellei heti ota pyykkiä pois rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus voi haihtua.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkeineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankerto laitteen ja lattian välissä.
- Laite tulee säälyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Laitteen takaosa pinta on asetettava seinään vasten.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa

käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

2.2 Sähkökytkentä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettyväksi rakennuksen maadoituslaittään.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.

2.3 Käyttö



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytynneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Jos pyykit on pesty tahrangoitoainetta käyttäen, suorita ylimääriäinen huuhteluohjelma ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata laitteessa. Noudata tekstillien hoito-ohjemerkintöjä.
- Älä juo lauhdevettä/tislattua vettä tai valmista ruokaa lauhdevettä/tislattua vettä käyttäen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisiille ja eläimille.
- Älä istu tai seisoo laitteen avoimen luukun päällä.
- Älä kuivata laitteessa vaatteita, joista valuu vettä.

2.4 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja

pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.6 Hävittäminen




VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.


- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelustasta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. TUOTEKUVAUS

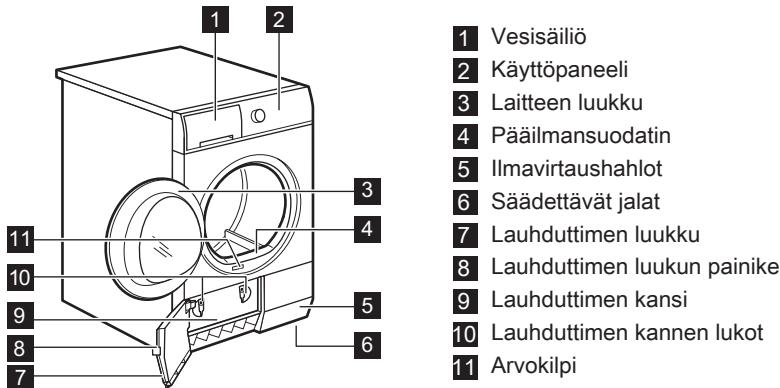

i Luukun käsisyöttä voidaan vaihtaa laitteen täytämisen helpottamiseksi ja asentamisen helpottamiseksi (ks. erillinen lehtinen).

4. OHJAUSPANEELI

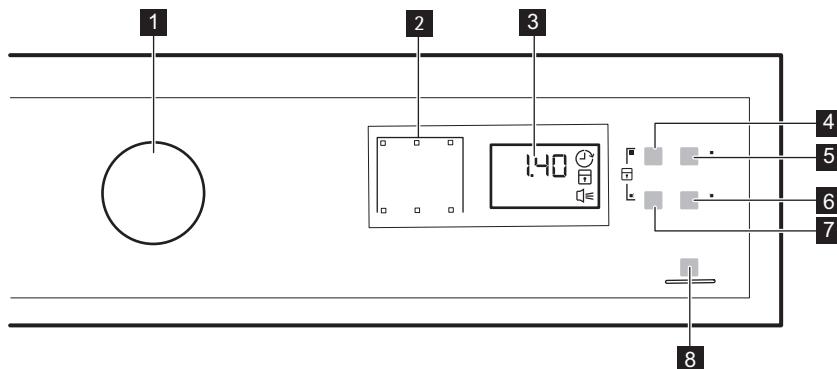

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Ohjelmanuppi ja OFF-katkaisija | 6 | Fintvätt (Hellävarainen) kosketuspainike |
| 2 | Merkkivalot | 7 | Extra anti veck (Rypistymisenesto) kosketuspainike |
| 3 | Näyttö | 8 | Torktid (Kuivausaika) kosketuspainike |
| 4 | Torktid (Kuivausaika) kosketuspainike | | Fördröjd Start (Ajastin) kosketuspainike |
| 5 | Fördröjd Start (Ajastin) kosketuspainike | | Start/Pause (Käynnistä/Tauko) kosketuspainike |



Paina kosketuspainikkeita sormella symbolin alueella tai lisätoiminnon nimen kohdalla. Älä käytä käsineitä, kun käytät käyttöpaneelia. Varmista, että ohjauspaneeli on aina puhdas ja kuiva.

4.1 Merkkivalot

| Merkkivalot | Kuvaus |
|-------------|-------------------------|
| | Kuivausvaihe |
| | Jäähdysvaihe |
| | Rypistymisenesto |
| | Lauhdutin |
| | Tyhjennä vesisäiliö |
| | Nukkasihti |
| | Ajastin |
| | Lapsilukko |
| | Äänimerkit |
| | Ohjelman kesto |
| | Aika-ohjelman kesto |
| | Ajastin-toiminnon kesto |

5. OHJELMATAULUKKO

| Ohjelma | Lataa ¹⁾ | Ominaisuudet / Tekstiväyppi ²⁾ |
|---|---------------------|--|
| 3) Bomull (Puuvilla) Eco | 7 kg | Ohjelma puuvillatekstiliien kuivamiseen "puuvilla kaappikuiva" -kuvauustasoon maksimaalisella energiansäästöllä. / |
| Bomull (Puuvilla) Extra Torrt (Erittäin Kuiva) | 7 kg | Kuivaustaso: Erittäin kuiva. / |

| Ohjelma | Lataa ¹⁾ | Ominaisuudet / Tekstiilityyppi ²⁾ |
|---|----------------------------|---|
| Bomull (Puuvilla) Skäptorrt (Kaappikuiva) | 7 kg | Ohjelma kaikenlaisten puuvilla-tekstiilien kuivaamiseen kaappikui-viksi. / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Bomull (Puuvilla) Stryktorrt (Silityskuiva) | 7 kg | Kuivuustaso: silityskuiva. / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Syntet (Siliäväät) Extra Torrt (Erittäin Kui-va) | 3,5 kg | Kuivaustaso: Erittäin kuiva. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Syntet (Siliäväät) Skäptorrt (Kaappikuiva) | 3,5 kg | Kuivaustaso: Kaappikuiva. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Fintvätt (Hellävarainen) | 4 kg | Arkalaatuiset tekstitilit, kuten vis-koosi, raion, akryyli ja niiden seok-set. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Torktid (Ajastettu kui-vaus) | 5 kg | Voit käyttää tässä ohjelmassa Torktid (Kuivausaika)-lisätoimintoja ja asettaa ohjelman keston. Kuivausajan on oltava sopiva täyt-tömäärään nähden, esim. 2 h puu-villapyykkien painon ollessa 5 kg. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Uppfräschning (Raikas-tus) | 1 kg | Säilössä olleiden tekstiilien raikastus. |
| Lättstruket (Helposti siliä-vät) | 1 kg (tai 5 paitaa) | Helposti hoidettavat kankaat, joille riittää vähimmäissilta. Kuivaustu-lokset voivat vaihdella tekstiliin la-jin mukaan. Ravista vaatteita en-nen kuin asetat ne laitteeseen. Kun ohjelma on päättynyt, poista pyykit heti ja aseta ne vaateripusti-meen. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Sportkläder (Urheiluasut) | 2 kg | Urheiluasut, ohuet ja kevyet tekstii-lit, mikrokuitu, polyesteri. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Denim | 7 kg | Vapaa-ajan vaatteet, kuten farkut, eri paksuisista materiaaleista val-mistetut t-paidat (esim. kaulan koh-dalla, hihansuissa ja saumoissa). / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Sängkläder (Vuodevaat-teet) | 3 kg | Vuodevaatteet, kuten tavallisen tai parivuoteen lakanat, tyynyliinat, pussilakanat. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| Ohjelma | Lataa ¹⁾ | Ominaisuudet / Tekstiilityyppi ²⁾ |
|-------------|---------------------|--|
| Mix EasyDry | 3 kg | Puuvilla ja keinokuituvaatteet. Matalan lämpötilan ohjelma. Hellävarainen ohjelma lämpimällä ilmalla.    |

¹⁾ Enimmäispainolla tarkoitetaan kuivan pyykin painoa.

²⁾ Katso tekstiiliin merkinnän merkitykset luvusta *NEUVOJA JA VINKKEJÄ:* *Pyykin valmisteleminen.*

3)  Bomull (Puuvilla) Skáptorrt (Kaappikuiva) ECO -ohjelma on "Standardi puuvillaohjelma" Euroopan komission asetuksen 392/2012 mukaisesti. Se soveltuu märän normaalilta puuvillapyykin kuivaamiseen ja se on energiankulutuksesta tehokkain märän puuvillapyykin kuivaamisohjelma.

6. LISÄTOIMINNOT

6.1 Torktid (Kuivausaika)

Tämä lisätoiminto koskee vain Torktid (Ajastettu kuivaus)-ohjelmaa. Voit asettaa ohjelman keston 10 minuutin ja 2 tunnin välillä. Kesto on suhteessa laitteen pyykkimääärään.



Suosittelemme, että asetat lyhyen ohjelmakeston pienille pyykkimääritteille tai vain yhdelle vaatteelle.

6.2 Extra anti veck (Rypistymisenesto)

Pidentää kuivausohjelman lopussa olevan rypistymisenestovaiheen (30


6.4 Lisätoimintotaulukko

| Ohjelmat ¹⁾ |  Extra anti veck (Rypistymisenesto) |  Torktid (Kuivausaika) |  Fintvätt (Hellävarainen) |
|--|--|---|--|
|  Bomull (Puuvilla) Eco | ■ | | |
| Bomull (Puuvilla) Extra Torrt (Erittäin Kuiva) | | ■ | |
| Bomull (Puuvilla) Skáptorrt (Kaappikuiva) | ■ | | ■ |
| Bomull (Puuvilla) Stryktorrt (Silityskuiva) | ■ | | ■ |

| Ohjelmat ¹⁾ | Extra anti veck (Rypistymisenestos) | Torktid (Kuivausaika) | Fintvätt (Hellävarainen) |
|--|--|-----------------------|--------------------------|
| Syntet (Siliävät) Extra Torrt (Erittäin Kuiva) | ■ | | ■ |
| Syntet (Siliävät) Skáptorrt (Kaappikui- va) | ■ | | ■ |
| Fintvätt (Hellävarai- nen) | ■ | | ■ |
| Torktid (Ajastettu kui- vaus) | ■ | ■ | ■ |
| Uppfräschning (Rai- kastus) | ■ | | |
| Lättstruket (Helposti si- liävät) | ■ | | ■ |
| Sportkläder (Urheilua- sut) | ■ | | |
| Denim | ■ | | ■ |
| Sängkläder (Vuode- vaatteet) | ■ | | |
| Mix EasyDry | ■ | | |

1) Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon. Voit kytkeä ne päälle tai pois päältä painamalla vastaavaa kosketuspainiketta.

7. ASETUKSET

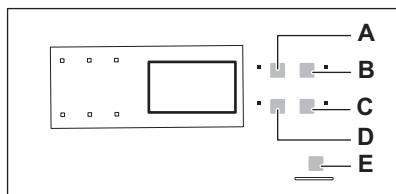

- A. Torktid (Kuivausaika)
- B. Fördröjd Start (Ajastin)
- C. Fintvätt (Hellävarainen)
- D. Extra anti veck (Rypistymisenestos)
- E. Start/Pause (Käynnistä/Tauko)

E. Start/Pause (Käynnistä/Tauko) kosketuspainike

7.1 Lapsilukko

Tämä lisätoiminto estää lapsia leikkimästä laitteella ohjelman ollessa käynnissä. Ohjelmanvalitsin ja kosketuspainikkeet lukittuvat.

Vain -virtakytkin on käytössä.

Lapsilukko-lisätoiminnon kytkeminen toimintaan:

1. Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella.
2. Odota noin 8 sekuntia.

3. Paina ja pidä alhaalla kosketuspainikkeita (**A**) ja (**D**) samanaikaisesti. Lapsilukon merkkivalo sytyy.

Lapsilukon merkkivalo sytyy.



Lapsilukko voidaan poistaa käytöstä ohjelman ollessa käynnissä. Paina ja pidä alhaalla samoja kosketuspainikkeita, kunnes lapsilukon merkkivalo sammuu.

7.2 Pyykin jäännöskosteustason säätäminen

Pyykin jäännöskosteustason oletusasetuksen muuttaminen:

1. Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella.
2. Odota noin 8 sekuntia.

8. KÄYTÖÖNOTTO



Takarummun lukitukset poistuvat automaattisesti, kun kuivausrumpu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Laitteesta voi tällöin kuulua ääntä.

Takarummun lukitusten avaaminen:

1. Kytke laitteeseen virta.
2. Aseta mikä tahansa ohjelma.
3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Rummun kierro käynnisty. Takarummun lukitukset poistuvat käytöstä automaattisesti.

Ennen kuin kuivaat laitteella pyykkejä:

- Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla liinalla.
- Käynnistä yhden tunnin ohjelma pyykin ollessa kosteaa.

8.1 Epätavallinen haju

Laite on pakattu tiiviisti.

Epätavallista hajua voi esiintyä, kun tuote poistetaan pakkauksesta. Tämä on normaalialia uusien tuotteiden kohdalla.

3. Paina ja pidä alhaalla painikkeita (**A**) ja (**B**) samanaikaisesti.

Jokin seuraavista merkkivaloista sytyy:

- **C** **□** – pyykin maksimaalinen kuivuus

- **C** **□** **=** pyykin suurempi kuivuus

- **C** **□** **Ξ** pyykin vakiokuivuus

4. Paina painiketta (**E**) toistuvasti, kunnes oikean tason merkkivalo sytyy.

5. Vahvista asetus painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta (**A**) ja (**B**) samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

7.3 Äänimerkki käytössä/pois käytöstä

Voit poistaa äänimerkit käytöstä ja ottaa ne käyttöön painamalla ja pitämällä alhaalla kosketuspainikkeita (**B**) ja (**C**) samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

Laite on valmistettu erilaisista materiaaleista, jotka voivat muodostaa epätavallista hajua.


Ajan kuluessa epätavallinen haju häviää vähitellen muutaman kuivauskerran jälkeen.

8.2 Änet





Kuivausohjelman eri vaiheiden aikana voi kuulua erilaisia ääniä. Ne ovat normaalialeja toiminnan ääniä.

Pyörivä rumpu.

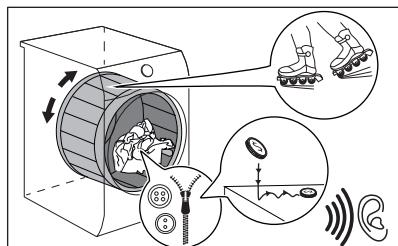

Käynnissä olevat puhaltimet.

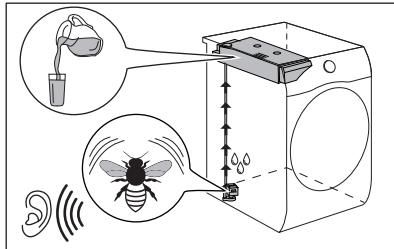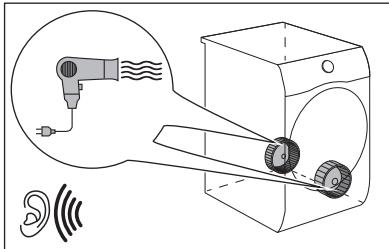


Käynnissä oleva pumppu ja kosteuden siirto säiliöön.

9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

9.1 Ohjelman käynnistäminen ilman ajastettua käynnistymistä

1. Valmistele pyykit ja täytä kone.

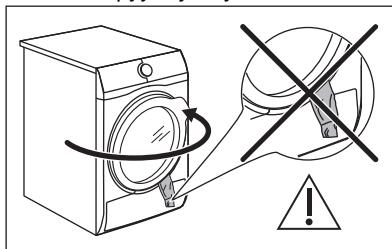

HUOMIO!

Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteen väliin luukun sulkemisen yhteydessä.

2. Aseta kyseiselle pyykille soveltuva ohjelma ja haluamasi lisätoiminnot. Ohjelman kesto näkyy näytössä.



Todellinen kuivausaika riippuu pyykkien laadusta (määrä ja koostumus), huoneenlämpötilasta sekä pyykkien kosteudesta linkouksen kuivausvaiheen jälkeen.

3. Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko)-painiketta.

Ohjelma käynnistyy.

9.2 Ohjelman käynnistäminen ajastetulla käynnistymisellä

1. Aseta kyseiselle pyykille soveltuva ohjelma ja haluamasi lisätoiminnot.
2. Paina ajastetun käynnistymisen painiketta toistuvasti, kunnes näytöllä näkyy se ajastetun käynnistymisen aika, jonka haluat asettaa.



Voit asettaa ohjelman käynnistymään vähintään 30 minuutin ja enintään 20 tunnin välisellä viiveellä.

3. Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko)-kosketuspainiketta.

Näytöllä näkyy, paljonko ajastetun käynnistymisen alkuun on aikaa. Ohjelma käynnistyy, kun ajanlaskenta päätyy.

9.3 Ohjelman muuttaminen

1. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon ① OFF.
2. Valitse ohjelma.

9.4 Ohjelman päätyessä

Kun ohjelma on päättynyt:

- Laitteesta kuuluu jaksoittainen äänimerkki.
- Merkkivalo vilkkuu.
- Merkkivalo vilkkuu.
- Merkkivalo Start/Pause (Käynnistä/Tauko) palaa.

Laite jatkaa toimintaa Rypistymisenesto-toiminnolla vielä noin 30 minuutin ajan.

Rypistymisenesto-toiminto estää pyykkien rypyt.

Voit poistaa pyykin ennen kuin Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt. Suosittelemme parempien tuloksiensäavuttamiseksi, että pyykit poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt.

Kun Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt:

- Merkkivalo  palaa, mutta se ei vilku.
- Merkkivalo  palaa, mutta se ei vilku.
- Start/Pause (Käynnistä/Tauko) sammuu.
- 1. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon  OFF

2. Avaa laitteen luukku.

3. Ota pyyki pois koneesta.

4. Sulje laitteen luukku.

Heikkojen kuivaustulosten mahdolliset syyt:

- Oletuskuivuustason sopimaton asetus. Katso luku *Oletuskuivuustason säätäminen*



Puhdista suodatin ja tyhjennä vesisäiliö aina ohjelman päätyttyä.

9.5 Valmiustilatoiminto

Energiankulutuksen vähentämiseksi tämä toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta:

- 5 minuutin kuluttua, jos ohjelmaa ei käynnistetä.
- 5 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.

10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

10.1 Pyykin valmisteleminen



Pesuohjelman jälkeen pyykit ovat usein sotkeutuneet yhteen.

Yhteen sotkeutuneiden pyykkien kuivaus on tehotonta.

Varmista tehokas ilmankierto ja tasainen kuivaustulos ravistamalla pyykkejä ja lisäämällä ne yksi kerrallaan kuivausrumpuun.

Tehokkaan kuivausen varmistaminen:

- Sulje vetoketjut.
- Sulje untuvapeitteiden kiinnittimet.
- Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan nauhat) ei saa kuivata irrallaan. Sido ne ennen ohjelman käynnistämistä.
- Tyhjennä kaikki taskut.
- Kun vaatteiden sisällä on puuvillakerros, käännä ne nurinpäin. Puuvillakerroksen on oltava ulospäin.
- Aseta aina käsiteltävään pyykiin sopiva ohjelma.

- Älä sekoita vaaleita ja tummia vaatteita.
- Vähennä tekstiilien kutistumista valitsemalla puuvilla-, jersey- tai trikoovaatteisiin sopiva ohjelma.
- Älä ylitä Ohjelmat-luvussa annettua tai näytössä näkyvää maksimitäytönmäärää.
- Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa kuivattavia tekstiilejä. Katso soveltuvuus tekstiilin hoito-ohjemerkinästä.
- Suuria ja pieniä kappaaleita ei saa kuivata yhdellä kertaa. Pienet vaatekappaaleet voivat jäädä suurien kappaaleiden sisään, jolloin ne jäävät kosteiksi.
- Ravista suuria vaatekappaaleita ja tekstiilejä ennen niiden asettamista kuivausrumpuun. Täten välttetään kosteat kohdat tekstiilin sisällä kuivausen jälkeen.

| Tekstiilin merkintä | Kuvaus |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Kuivausrummussa kuivattava tekstiili. |
| <input type="checkbox"/> | Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili. |
| <input type="checkbox"/> | Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa. |

11. HOITO JA PUHDISTUS

11.1 Sihdin puhdistaminen




HUOMIO!

Vältä sihdin puhdistamista vedellä. Hävitä nukka sen sijaan roska-astiaan (vältä muovikuidun pääsyä vesistöön).




Puhdista sihti säännöllisesti parhaan kuivaustehon saavuttamiseksi. Sihdin tukokset pidentävät ohjelmien kestoja ja lisäävät energiankulutusta. Puhdista sihti kädellä ja tarvittaessa pölynimurilla.


1.

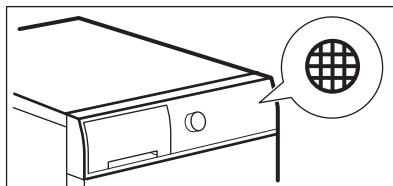


2.

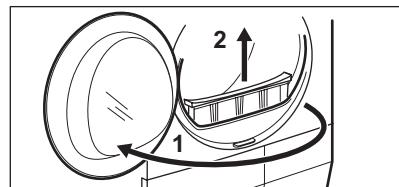


3.

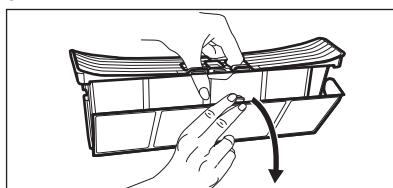

4.

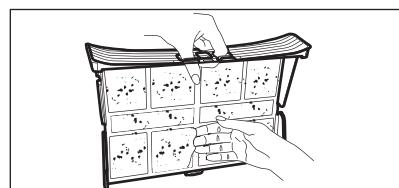


5.

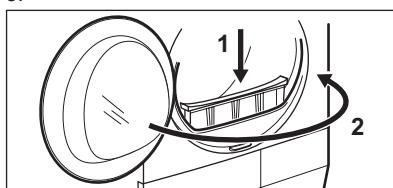


11.2 Vesisäiliön tyhjentäminen


1.

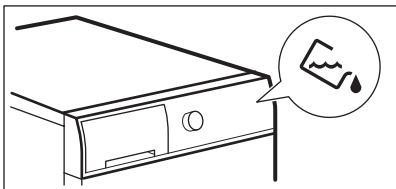


2.

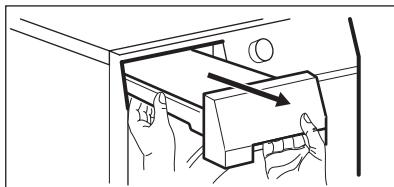

3.

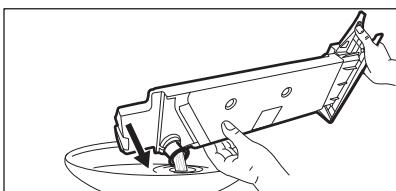


4.

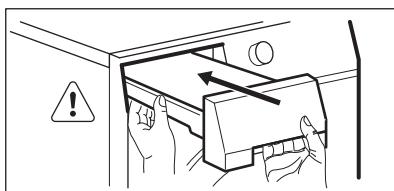


Voit käyttää vesisäiliön vettä vaihtoehtona tislatulle vedelle (esim. höyrysilitykseen). Poista likajäämät suodattimella ennen kuin käytät vettä.

11.3 Lauhduttimen puhdistus


1.

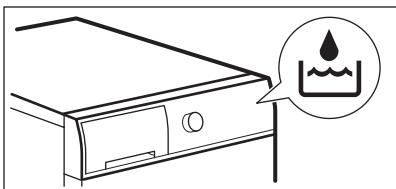


2.

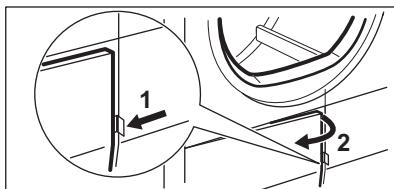

3.

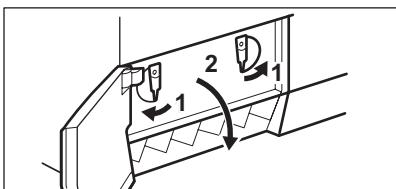


4.

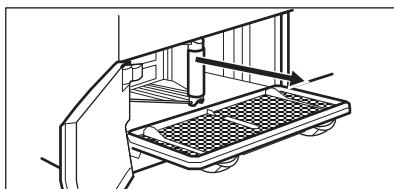


5.



6.

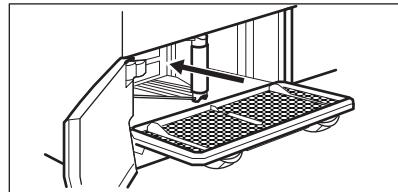

7.

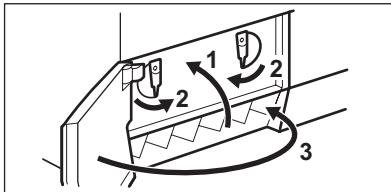

11.4 Kosteusanturin puhdistaminen



HUOMIO!

Kosteusanturin vaurioitumisvaara. Älä puhdista anturia hankausaineilla tai teräsvillalla.

Parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi laitteessa on metallinen kosteusanturi. Se sijaitsee luukkualueen sisäpuolella.


Ajan kuluessa anturin pintaan voi kertyä epäpuhtauksia, jotka heikentävät kuivaustehoa.

Suosittelemme puhdistamaan anturin vähintään 3–4 kertaa tai jos kuivausteho heikentyy.

Puhdista pesusienien karkeammalla puolella käyttäen hiukan viinietikkää tai tiskiainetta.

Anturin puhdistaminen:

1. Avaa luukku.
2. Puhdista kosteusanturin pinnat pyyhkimällä metallipinta useita kertoja.

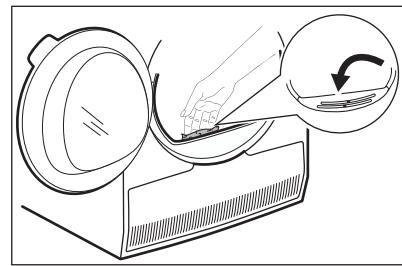

11.5 Rummun puhdistaminen



VAROITUS!

Irrota laite sähköverkosta ennen sen puhdistamista.

Puhdista rummun sisäosa ja sen nostimet miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



HUOMIO!

Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.

11.6 Käyttöpaneelin ja ulkokuoren puhdistaminen

Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla pesuaineella.

Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.

**HUOMIO!**

Älä käytä kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

11.7 Tuuletuskanavien puhdistaminen

Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka pölynimurilla.

12. VIANMÄÄRITYS

**VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

12.1 Virhekoodit

Laite ei käynnisty tai se pysähyy toiminnan aikana.

Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin). Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

**VAROITUS!**

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Jos merkittäviä ongelmia esiintyy, laitteesta kuuluu äänimerkkejä, näytössä näkyy virhekoodi ja ▶|| Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -painike voi vilkkua jatkuvasti:

| Virhekoodi | Mahdollinen syy | Korjaustoimenpide |
|------------|---|--|
| E5A | Laitteen moottori ylikuormittunut. Liikaa pyykiä tai pyykit solmussa rummussa. | Ohjelmaa ei suoritettu loppuun asti. Poista pyyki koneesta, aseta ohjelma ja käynnistä ohjelma uudelleen. |
| E97 | Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä. | Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun asti tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä. Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. |
| EH0 | Virransyöttö on epävakaa. | Kun laitteessa näkyy EH0, odota kunnes virransyöttö on vakaa ja paina sitten käynnistyspainiketta. Jos laite keskeyttää ohjelman ilman mitään ilmoitusta, paina ohjelman käynnistyspainiketta. Jos varoitus tulee näkyviin, tarkista virtajohdon/pistokkeen ehjyys tai virransyöttö. |

Jos näytössä näkyy muita virhekoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos kuivausrummun ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla oheiseen taulukkoon.

12.2 Vianmääritys

| Ongelma | Mahdollinen ratkaisu |
|---|--|
| Laite ei kytkeydy toimintaan. | Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. |
| | Tarkista asunnon sähkötaulun sulake (sulakekaapista). |
| Pesuohjelma ei käynnisty. | Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko). |
| | Tarkista, että laitteen luukku on suljettu. |
| Laitteen luukkuja ei voi sulkea. | Tarkista, että sihti on asetettu oikein paikalleen. |
| | Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteen väliin. |
| Laite pysähtyy toiminnan aikana. | Tarkista, että vesisäiliö on tyhjä. Käynnistä ohjelma painamalla uudelleen painiketta Start/Pause (Käynnistä/Tauko). |
| | Täytönmäärä on liian pieni, lisää pyykkiä tai käytä Torktid (Ajastettu kuivaus)-ohjelmaa. |
| Ohjelman kesto on liian pitkä tai kuivaustulos on heikko. ¹⁾ | Varmista, että pyykin paino sopii ohjelman kestoon. |
| | Varmista, että sihti on puhdas. |
| | Pyykki on liian märkkää. Linkoa pyykki uudelleen pesukoneessa. |
| | Varmista, että huoneenlämpötila on yli +5 °C ja alle +35 °C. Optimaalinen huoneenlämpötila on 18 °C - 25 °C. |
| | Aseta Torktid (Ajastettu kuivaus) tai Extra Torrt (Erittäin Kuiva) -ohjelma. ²⁾ |
| Näytössä näkyy Err. | Jos haluat asettaa uuden ohjelman, kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan. |
| | Varmista, että lisätoiminnot sopivat valittuun ohjelmaan. |
| Näytössä näkyy (esim. E51). | Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Käynnistä uusi ohjelma. Jos ongelma toisuu, ota yhteys huoltopalveluun. |

¹⁾ Ohjelma päättyy automaattisesti viimeistään 5 tunnin kuluttua.

²⁾ Jotkin kohdat voivat jäädä kosteiksi suurikokoisia kappaleita kuivatessa (esim. lakanat).

Jos kuivaustulos ei ole hyvä.

- Asetettu ohjelma oli virheellinen.
- Sihti on tukossa.
- Lauhdutin on tukossa.
- Laitteessa oli liikaa pyykiä.
- Rumpu on likainen.
- Johtavuusanturin virheellinen asetus (ks. parempi asetus

kappaleesta "Asetukset - Jäljelle jäävän pyykin kosteustason säätäminen").

- Tuuletusaukot ovat tukossa.
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai korkea (optimaalinen huoneenlämpötila 19 °C - 24 °C)

13. TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|--------------------------------------|
| Korkeus x leveys x syvyys | 850 x 596 x 555 mm (enintään 583 mm) |
| Enimmäisyvyys laitteen luukun ollessa auki | 1019 mm |
| Enimmäisleveys laitteen luukun ollessa auki | 945 mm |
| Säädetävä korkeus | 850 mm (+ 15 mm - jalkojen säätö) |
| Rummun tilavuus | 104 litraa |
| Enimmäispyykkikuormatilavuus | 7 kg. |
| Jännite | 230 V |
| Taajuus | 50 Hz |
| Äänenvoimakkuustaso | 67 db |
| Kokonaisteho | 2250 W |
| Energiatehokkuusluokka | B |
| Standardin puuvillaohjelman energiankulutus täydellä täyttömäärällä. 1) | 4,23 kWh |
| Standardin puuvillaohjelman energiankulutus osittaisella täyttömäärällä. 2) | 2,29 kWh |
| Vuosittainen energiankulutus ³⁾ | 503,5 kWh |
| Pääälle jätetty -tilan tehoabsorptio ⁴⁾ | 0,50 W |
| Pois päältä -tilan tehoabsorptio ⁴⁾ | 0,50 W |
| Käyttötyyppi | Kotitalous |
| Sallittu ympäristön lämpötila | +5 °C – +35 °C |

Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojahteite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaaa

IPX4

- 1) Viitaten standardiin EN 61121. 7 kg of puuvillaa lingottuna at 1000 kierrosta minuutissa.
- 2) Viitaten standardiin EN 61121. 3,5 kg of puuvillaa lingottuna at 1000 kierrosta minuutissa.
- 3) Energiankulutus kWh vuodessa, laskettuna 160:Ile vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Ohjelman todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (ASETUS (EU) Nro 392/2012).
- 4) Viitaten standardiin EN 61121.

Edellä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 392/2012 mukaisia ja soveltaen direktiiviä 2009/125/EY.

13.1 Kulutusarvot

| Ohjelma | Linkousnopeus/jäännöskosteus | Kuivausaika ¹⁾ | Energian-kulutus ²⁾ |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Bomull (Puuvilla) Eco 7 kg | | | |
| Skäptorrt (Kaappikuita) | 1400 kierrosta/min 50% | 119 min. | 3,63 kWh |
| | 1000 kierrosta/min 60% | 139 min. | 4,23 kWh |
| Bomull (Puuvilla) 7 kg | | | |
| Stryktorrt (Silityskuita) | 1400 kierrosta/min 50% | 90 min. | 2,73 kWh |
| | 1000 kierrosta/min 60% | 107 min. | 3,37 kWh |
| Bomull (Puuvilla) Eco 3,5 kg | | | |
| Skäptorrt (Kaappikuita) | 1400 kierrosta/min 50% | 70 min. | 1,96 kWh |
| | 1000 kierrosta/min 60% | 82 min. | 2,29 kWh |
| Syntet (Siliäväät) 3,5 kg | | | |
| Skäptorrt (Kaappikuita) | 1200 kierrosta/min 40% | 62 min. | 1,59 kWh |
| | 800 kierrosta/min 50% | 74 min. | 1,93 kWh |

1) Osittaisten täytönmäärien osalta ohjelman kesto on lyhyempi ja laite kuluttaa vähemmän energiata.

2) Virheellinen ympäristölämpötila ja/tai huonosti lingotut pyykit voivat pidentää ohjelman kestoa ja lisätä energiankulutusta.

14. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017 MUKAINEN TUOTTEEN TIETOLOMAKE

| Tuotteen tietolomake | |
|---|--------------------------|
| Tavaramerkki | Husqvarna |
| Malli | QT16W70B PNC916099147 |
| Nimelliskapasiteetti kiloina | 7 |
| Tuuletettu tai kondensoiva kuivausrumpu | Lauhdutin |
| Energiatehokkuusluokka | B |
| Energiankulutus kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käyttötavasta. | 503,5 |
| Automaattinen kuivausrumpu tai muu kuin automaattinen kuivausrumpu | Automaattinen |
| Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus täydellä rummulla, kWh | 4,23 |
| Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus vajaalla rummulla, kWh | 2,29 |
| Tehonkulutus pois päältä -tilassa W | 0,50 |
| Tehonkulutus päällä-tilassa, W | 0,50 |
| Päällä-tilan kesto minuuteissa | 10 |
| Vakiopuuvillaohjelma käytettyä täydellä ja vajaalla rummulla on se vakiokuivaushjelma, jota merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat; että tämä ohjelma sopii tavallisen märkien puuvillatekstiliiden kuivaukseen ja että se on energiankulutuksen kannalta tehokkain puuvillalle käytettävä kuivaushjelma; | |
| Painottettu ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla rummulla' | 106 |
| Ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla | 139 |
| Ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle vajaalla rummulla | 82 |
| Kondensointitehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten teho-kas) A:han (tehokkain) | B |
| Vakiopuuvillaohjelman keskimääräinen kondensointitehokkuus prosenttiosuutena täydellä rummulla | 81 |

| | |
|--|----|
| Vakiopuuvillaohjelman keskimääräinen kondensointitehokkuus prosenttiosuutena vajaalla rummulla | 81 |
| Painotettu kondensointitehokkuus vakiopuuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla rummulla | 81 |
| Akustinen melu dB | 67 |
| Integroitu laite K/E | Ei |

Edellä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 392/2012 mukaisia ja soveltaen direktiiviä 2009/125/EY.

15. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

INNEHÅLL

| | |
|--|-----------|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION..... | 25 |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER..... | 27 |
| 3. PRODUKTBESKRIVNING..... | 29 |
| 4. KONTROLLPANEL..... | 29 |
| 5. PROGRAMTABELL..... | 30 |
| 6. TILLVALSFUNKTIONER..... | 32 |
| 7. INSTÄLLNINGAR..... | 33 |
| 8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..... | 33 |
| 9. DAGLIG ANVÄNDNING..... | 34 |
| 10. RÅD OCH TIPS..... | 35 |
| 11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING..... | 36 |
| 12. FELSÖKNING..... | 39 |
| 13. TEKNISKA DATA..... | 41 |
| 14. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017..... | 42 |
| 15. MILJÖSKYDD..... | 43 |

BÄSTA KUND!

Tack för att du har valt denna Husqvarna-Electrolux-produkt. Den har utvecklats för att du ska kunna använda den i många år, med innovativa funktioner som gör livet enklare – och som inte finns på alla enklare produkter. Ägna några minuter åt denna beskrivning för att få största möjliga utbyte av produkten.

Besök vår webbplats för att:



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.husqvarna-electrolux.se/support



registrera din produkt för bättre service:

www.husqvarna-electrolux.se



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.husqvarna-electrolux.se/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.

- Om torktumlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med maskinen såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).
- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **VARNING!** Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Kör inte maskinen utan filter. Rengör luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i tvätt-/torkmaskinen.
- Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torkskåpet.

- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torkskåpet.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **VARNING!** Avbryt aldrig en torktumlare innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Maskinens bakre yta måste ställas mot en vägg.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elanslutning



VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **VARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Se till att de parametrarna på märkskytten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Användning



VARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.

- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos mänskiskor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.

2.4 Underhåll och rengöring



VARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten.

- Använd endast originalreservdelar.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Kassering




VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


3. PRODUKTBESKRIVNING

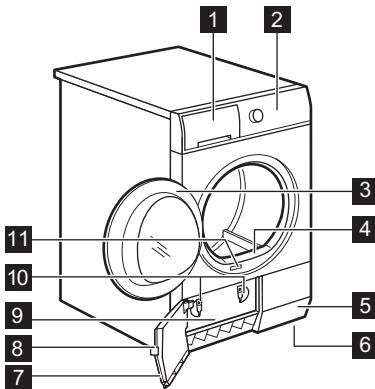

- 1 Vattenbehållare
- 2 Kontrollpanel
- 3 Produktens lucka
- 4 Primärfilter
- 5 Luftflödescanal
- 6 Justerbara fötter
- 7 Kondensorlucka
- 8 Knapp för kondensorlucka
- 9 Kondensorkåpa
- 10 Lås för kondensorlock
- 11 Produktdekal

i Luckan kan monteras på valfri sida för enklare tilläggning och urplökning av tvätt eller för att underlättar monteringen (se separat folder).

4. KONTROLLPANEL

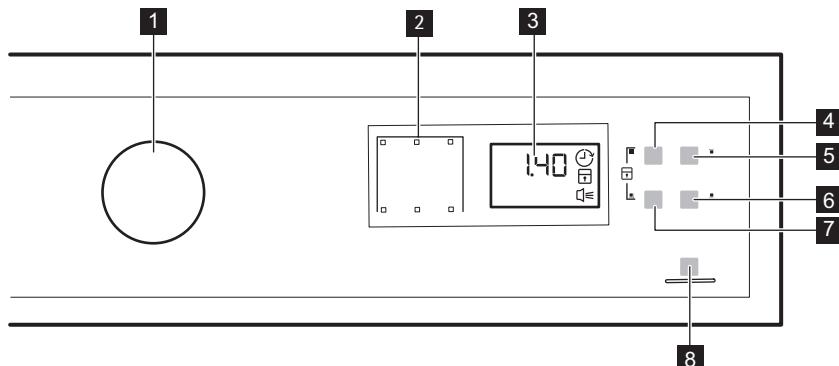

- 1 Programvred och ① Av-brytare
- 2 Indikatorer
- 3 Visa
- 4 Torktid-pekplatta
- 5 Födröjd Start-pekplatta
- 6 Fintvätt-pekplatta
- 7 Start/Pause-pekplatta
- 8 Extra anti veck-pekplatta



Tryck på touchknapparna med fingret i området med symbolen eller namnet för funktionen. Använd inte handskar när du använder kontrollpanelen. Se till att kontrollpanelen alltid är ren och torr.

4.1 Indikatorlampor

| Indikatorlampor | Beskrivning |
|-----------------|--------------------------------|
| | Torkningsfas |
| | Avkylningsfas |
| | Skrynkelskyddsfas |
| | Kondensor |
| | Töm vattentank |
| | Filter |
| | Fördröj start |
| | Luckspärr |
| | Ljudsignaler |
| | Programlängd |
| | Varaktighet torktid |
| | Nedräkning till fördräjd start |

5. PROGRAMTABELL

| Program | Tvätt-mängd ¹⁾ | Egenskaper/Typ av material ²⁾ |
|--------------------|---------------------------|---|
| 3) Bomull Eco | 7 kg | Program för att torka bomull med torrhetsgrad "skåptorrt" med maximal energibesparing. / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Bomull Extra Torrt | 7 kg | Torknivå: extra torrt. / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| Program | Tvätt-mängd ¹⁾ | Egenskaper/Typ av material ²⁾ |
|-----------------------|------------------------------------|---|
| Bomull Skåptorrt | 7 kg | Program för att torka alla typer av bomull som ska kunna stoppas in i skåpet direkt (skåptorrt). / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bomull Stryktorrt | 7 kg | Torknivå: lämplig för strykning. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Syntet Extra Torrt | 3,5 kg | Torknivå: extra torrt. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Syntet Skåptorrt | 3,5 kg | Torknivå: skåptorrt. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fintvätt | 4 kg | Ömtäliga tyger som viskos, rayon, akryl och deras blandningar. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Torktid | 5 kg | Med det här programmet kan du använda Torktid-funktionen och välja programtid. Torktiden ska ställas in efter hur stor tvätten är, t.ex. 2 timmar för 5 kg vit-/kulörtvätt. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Uppfräschning | 1 kg | Uppfräschning av textilier som varit undanlagda. |
| Lättstruket | 1 kg (eller 5 skjortor) | Lättsköcta textilier med minimalt strykbehov. Torkresultatet kan skilja sig mellan olika sorters material. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen. När programmet är klart ska plaggen tas ut direkt och hängas på hängare. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sportkläder | 2 kg | Sportkläder, tunna och lätta textilier, mikrofiber, polyester. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Denim | 7 kg | Fritidskläder som jeans, sweatshirts med olika materialjocklek (t.ex. vid hals, muddar och sömmar). / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sängkläder | 3 kg | Sängkläder som enkel- och dubbellakan, örngott, påslakan. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mix EasyDry | 3 kg | Bomull och syntetmaterial. Program med låg temperatur. Fintvätt med varmluft. / <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

1) Den maximala vikten avser torra plagg.

2) Se avsnittet *RÅD OCH TIPS* angående plaggens märkning: *Förbereda tvätten*.

3) Programmet  Bomull Skåptorrt ECO är "standardbomullsprogram" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt att torka normal våt bomullstvätt och det är det mest effektiva programmet vad gäller energi.

6. TILLVALSFUNKTIONER

6.1 Torktid

Denna funktion gäller endast programmet Torktid. Du kan ställa in programmets varaktighet, från 10 min (min.) till 2 timmar (max.). Tidsinställningen beror på hur stor tvätten i produkten är.



Vi rekommenderar att en kortare programtid väljs för en mindre tvättmängd eller bara ett plagg.

6.2 Extra anti veck

Förlänger skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet i upp


6.4 Tillvalstabell

| Program ¹⁾ | Extra anti veck | Torktid | Fintvätt |
|-----------------------|-----------------|---------|----------|
| Bomull Eco | ■ | | |
| Bomull Extra Torrt | ■ | | ■ |
| Bomull Skåptorrt | ■ | | ■ |
| Bomull Stryktorrt | ■ | | ■ |
| Syntet Extra Torrt | ■ | | ■ |
| Syntet Skåptorrt | ■ | | ■ |
| Fintvätt | ■ | | ■ |
| Torktid | ■ | ■ | ■ |
| Uppfräschning | ■ | | |
| Lättstruket | ■ | | ■ |
| Sportkläder | ■ | | |
| Denim | ■ | | ■ |
| Sängkläder | ■ | | |

| Program ¹⁾ | Extra anti veck | Torktid | Fintvätt |
|-----------------------|-----------------|---------|----------|
| Mix EasyDry | ■ | | |

1) Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touchknapp för att aktivera eller avaktivera dem.

7. INSTÄLLNINGAR

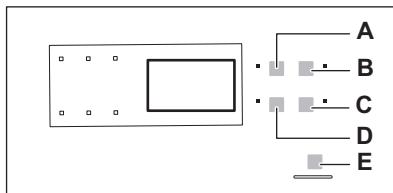

- A. Torktid -pekplatta
- B. Fördröjd Start -pekplatta
- C. Fintvätt -pekplatta
- D. Extra anti veck -pekplatta
- E. Start/Pause -pekplatta

7.1 Barnlås

Detta alternativ hindrar barn från att leka med produkten när ett program är igång. Programväljaren och touchkontrollerna låses.

Endast AV-knappen är olåst.

Aktivera Barnlåset:

1. Vrid programväljaren för att ställa ett program.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
3. Håll in touchkontrollerna (A) och (D) samtidigt. Indikatorn för Barnlås tänds.

Indikatorn för Barnlås tänds.



Det går att inaktivera Barnlåset när ett program pågår. Håll samma touchkontroller tryckta tills indikatorn för Barnlåset släcks.

7.2 Justering av återstående fuktgrad för tvätten

Ändra standardgraden för återstående fukt i tvätten:

1. Vrid programväljaren för att ställa ett program.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
3. Håll in knapparna (A) och (B) samtidigt.
- En av följande indikatorer tänds:
 - max torr tvätt
 - mer torr tvätt
 - standard torr tvätt
4. Tryck på knappen (E) flera gånger tills indikatorn för rätt nivå visas.
5. För att bekräfta inställningen, håll knapparna (A) och (B) tryckta samtidigt i cirka 2 sekunder.

7.3 Signal på/av

Slå på och av ljudsignalerna genom att hålla touch-knapparna (B) och (C) tryckta samtidigt i cirka två sekunder.

8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Bakre trumlåsen tas bort automatiskt när torktumlaren sätts på första gången. Ett oljud kan höras.

För att låsa upp de bakre trumlåsen:

1. Slå på produkten.
2. Ställ in ett program, vilket som helst.

3. Tryck på Start/Pausknappen. Trumman börjar rotera. Bakre trumlåsen avaktiveras automatiskt.

Innan du använder produkten för att torka plagg:

- Rengör torktumlartrumman med en fuktig trasa.

- Starta ett program på en timme med fuktig tvätt.

8.1 Konstig lukt

Det är för tätt packat.

När du plockar upp produkten luktar den konstigt. Detta är helt normalt för nya produkter.

Den är tillverkad av flera olika material och när dessa sätts samman kan det uppstå en ovanlig lukt.


Efter några torkningsprogram försvinner lukten.

8.2 Buller




Olika typer av ljud kan höras under torkningsprogrammet. Det är normala driftsljud.


Trumman som roterar.

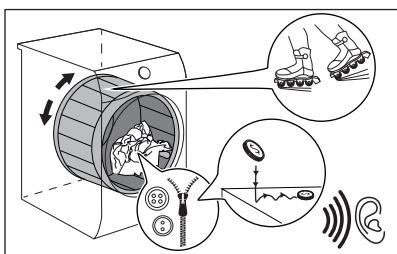

Fläktar som går.

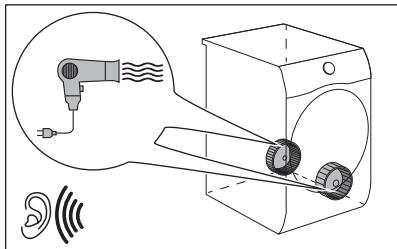


Pumpen som är igång och kondens som förflyttas till behållaren.

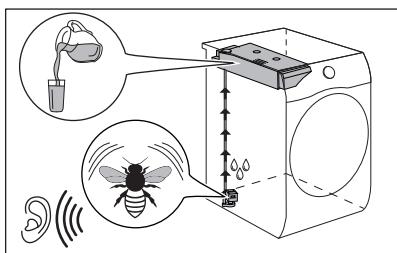

9. DAGLIG ANVÄNDNING

9.1 Starta ett program utan fördöjd start

- Förbered tvätten och ladda produkten.

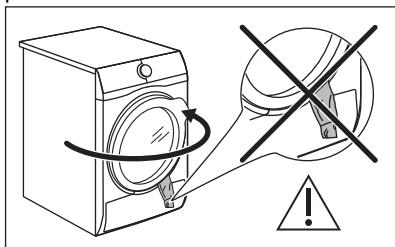

FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummilisten när du stänger luckan.

- Ställ in rätt program och tillval för typ av innehåll.

Displayen visar programmets längd.



Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten på tvätten efter centrifugeringsfasen.

- Tryck på Start/Pause touchknappen. Programmet startar.

9.2 Starta programmet med födröjd start

1. Ställ in rätt program och tillval för typ av innehåll.
2. Tryck på knappen för födröjd start flera gånger igen tills displayen visar den födröjda starttiden som du vill ställa in.



Du kan födröja starten av ett program från minst 30 minuter till maximalt 20 timmar.

3. Tryck på Start/Pause-pekplattan. **Displayen visar nedräkningen för den födröjda starten.**

När nedräkningen är klar startar programmet.

9.3 Ändra ett program

1. Vrid programväljaren till ① AV
2. Ställ in programmet.

9.4 När programmet är klart

När programmet är klart:

- En återkommande ljudsignal hörs.
 - Indikatorlampan blinkar.
 - Indikatorlampan blinkar.
 - Indikatorlampan Start/Pause lyser.
- Produkten fortsätter att arbeta med skrynkelskyddsfasen i cirka 30 minuter till.

Skrynkelskyddsfasen hindrar tvätten från att bli skrynklig.

Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar.

När skrynkelskyddsfasen är klar:

- Indikatorlampan lyser men blinkar inte.
- Indikatorlampan lyser men blinkar inte.
- Start/Pause släcks.

1. Vrid programväljaren till ① AV

2. Öppna luckan.

3. Plocka ur tvätten.

4. Stäng luckan.

Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Otilräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justering av standardtorrhetsnivån*



Rengör alltid filtret och töm vattenbehållaren när ett tvättprogram har körts.

9.5 Standby-funktion

För att minska energiförbrukningen stänger funktionen automatiskt av produkten:

- Efter 5 minuter om du inte startar programmet.
- Efter 5 minuter från programmets slut.

10. RÅD OCH TIPS

10.1 Förbereda tvätten



Ofta blir kläderna skrynkliga eller snor ihop sig efter tvätt. Att torka kläder som har snott sig är ineffektivt. För att säkerställa korrekt luftflöde och till och med torkning rekommenderas att skaka och stoppa in plaggen ett efter ett till torktumlaren.

För att säkerställa korrekt torkningsprocess:

- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på pälslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt ihop dem innan du startar programmet.
- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagget har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in. Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.
- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.

- Använd ett lämpligt program för vit-/kulörtvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se instruktionerna på plaggens klädvårdsetiketter.

- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.
- Skaka större textilier innan de stoppas in i torktumlaren. Det är för att undvika att fukt ligger kvar inuti plagget efter torkprogrammet.

| Klädvårdsmärkning | Beskrivning |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Tvätten är lämplig för torktumling. |
| <input type="checkbox"/> | Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer. |
| <input type="checkbox"/> | Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Plagget är inte lämplig för torktumling. |

11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

11.1 Rengöring av filtret




FÖRSIKTIGHET!

Undvik att använda vatten för att rengöra filtret. Släng istället luddet i papperskorgen (undvik att släppa ut plastfiber i avloppsvattnet).




För att uppnå bästa torkningsresultat, rengör filtret regelbundet, täppt filtret leder till längre cykler och ökad energiförbrukning. Använd handen för att rengöra filtret och vid behov en dammsugare.


1.

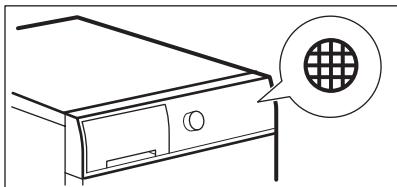


2.

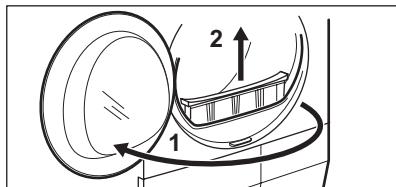


3.

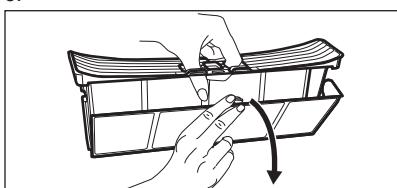

4.

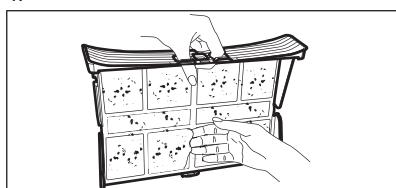


5.

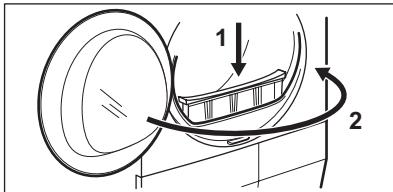


11.2 Tömning av vattenbehållaren


1.

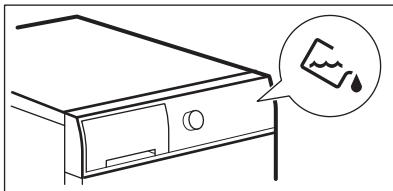


2.

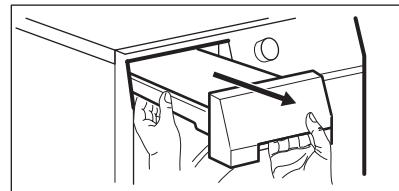

3.

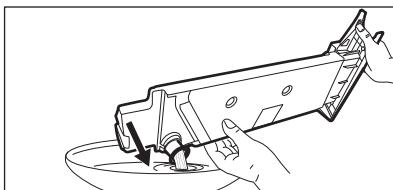


4.

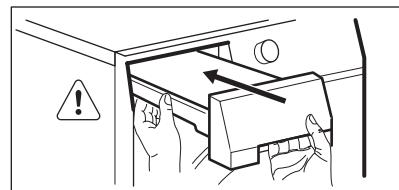


Vattnet från vattenbehållaren kan användas istället för destillerat vatten (t.ex. för ångstrykning). Filtrera vattnet först för att avskilja smutsrester.

11.3 Rengöra kondensorn


1.

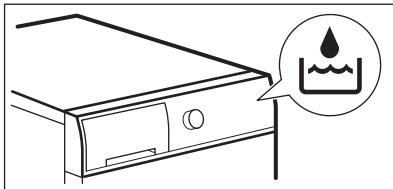


2.

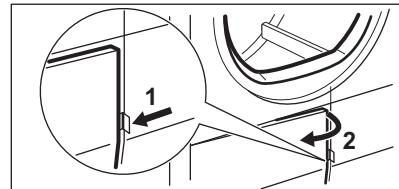

3.

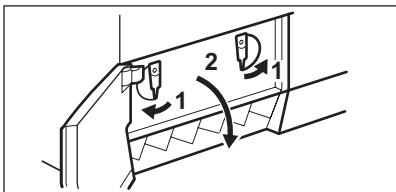


4.

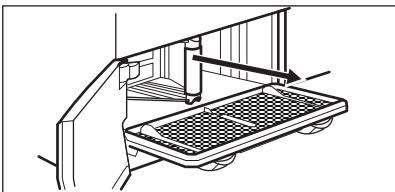


5.



6.

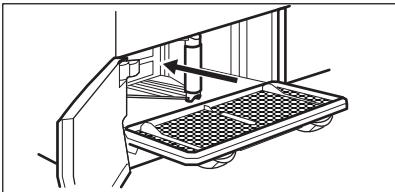

7.

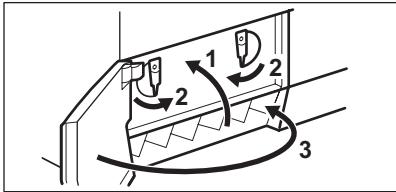

11.4 Rengöra fuktighetssensorn



FÖRSIKTIGHET!

Risk att fuktighetssensorn skadas. Använd inte slipmedel eller stålull för att rengöra sensorn.

För bästa torkresultat är produkten utrustad med en fuktighetssensor i metall. Den sitter på insidan av luckan.

För lång användningstid kan göra att sensorns yta bli smutsig, vilket försämrar torkprestandan.


Vi rekommenderar att du rengör sensorn minst 3 eller 4 gånger eller om du märker att torkningseffekten minskar.

För att rengöra kan du använda den hårdare sidan av disk-/tvättsvampen och lite vinäger eller diskmedel.

Rengöring av sensorn:

1. Öppna luckan.

2. Rengör ytorna på fuktighetssensorn genom att torka av metallytan flera gånger.

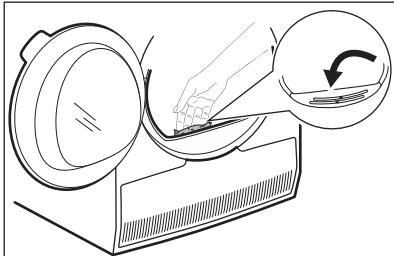

11.5 Rengöring av trumman



VARNING!

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt milt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



FÖRSIKTIGHET!
Använd inte slipmedel eller
stålull i trumman.



FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte produkten med
möbelrengöringsmedel eller
rengöringsmedel som kan
orsaka korrosion.

11.6 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

12. FELSÖKNING



VARNING!
Se Säkerhetsavsnitten.

12.1 Felkoder

Maskinen startar inte eller stannar under drift.

Försök först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.



VARNING!
Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och ▶|| Start/Pause-knappen blinkar kontinuerligt:

| Felkod | Möjlig orsak | Avhjälpa felet |
|--------|--|--|
| E5A | Motorn är överbelastad. För mycket tvätt eller något har fastnat i trumman. | Programmet avslutades inte. Ta ut tvätten från trumman, välj program och starta om. |
| E97 | Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar. | Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om larmkoden visas igen. |
| EH0 | Strömförsörjningen är instabil. | vänta tills strömförsörjningen har återställts och tryck på start när maskinen visar EH0. Om maskinen pausar programmet utan någon indikering, tryck på programstart. Kontrollera nätkabeln/uttaget eller strömförsörjningen om varningen visas. |

Stäng av och slå på maskinen om andra felkoder visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med torktumlaren.

12.2 Felsökning

| Problem | Möjlig lösning |
|--|---|
| Jag kan inte sätta på produkten. | Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. |
| | Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets installation). |
| Programmet startar inte. | Tryck på Start/Pause. |
| | Se till att luckan är stängd. |
| Luckan går inte att stänga. | Kontrollera att filtren är korrekt installerade. |
| | Kontrollera att ingen tvätt har fastnat mellan luckan och gummilisten. |
| Produkten stannar under drift. | Kontrollera att vattenbehållaren är tom. Tryck på Start/Pause för att starta programmet på nytt. |
| | Det är för lite tvätt i trumman. Öka mängden tvätt eller använd Torktid-programmet. |
| Programtiden är för lång eller torkningsresultatet är inte tillfredsställande. ¹⁾ | Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för programmets varaktighet. |
| | Kontrollera att filtret är rent. |
| | Tvädden är för blöt. Centrifugera tvädden igen i tvättmaskinen. |
| | Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur är 18 °C till 25 °C. |
| | Välj programmet Torktid eller Extra Torrt. ²⁾ |
| Displayen visar Err. | Om du vill välja ett nytt program, stäng av och sätt på produkten. |
| | Kontrollera att tillvalen är förenliga med programmet. |
| Displayen visar (t.ex. E51). | Stäng av och sätt på produkten. Starta ett nytt program. Kontakta service om problemet uppstår igen. |

¹⁾ Efter högst 6 timmar avslutas programmen automatiskt.

²⁾ Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. lakan).

Vid otillfredsställande torkresultat

- Fel program har valts.
- Filtret är igentäppt.

- Kondensorn är igentäppt.
- För mycket tvätt har lagts in i produkten.
- Trumman är smutsig.

- Felaktig inställning av värmeleddningssensorn (se avsnittet "Inställningar - Justering av återstående fuktgrad för tvätten" för bättre inställning).
- Luftflödeshålen är igentäppta.
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög (optimal rumstemperatur 19 °C till 24 °C)

13. TEKNISKA DATA

| | |
|--|---|
| Höjd x Bredd x Djup | 850 x 596 x 555 mm (max. 583 mm) |
| Max. djup med öppen lucka | 1019 mm |
| Max. djup med öppen lucka | 945 mm |
| Justerbar höjd | 850 mm (+15 mm - justering av fötterna) |
| Trummans volym | 104 l |
| Maximal tvättmängd | 7 kg |
| Märkspänning | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Ljudeffektnivå | 67 dB |
| Total effekt | 2250 W |
| Energieffektivitetsklass | B |
| Energiförbrukning med standardprogram för bomull och helt fylld maskin. ¹⁾ | 4,23 kWh |
| Energiförbrukning med standardprogram för bomull och halvfyld maskin. ²⁾ | 2,29 kWh |
| Årlig energiförbrukning ³⁾ | 503,5 kWh |
| Energiförbrukning i viloläge ⁴⁾ | 0,50 W |
| Effektförbrukning i avstängt läge ⁴⁾ | 0,50 W |
| Användningsmiljö | Hushåll |
| Tillåten omgivningstemperatur | +5 till +35 °C |
| Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad | IPX4 |

¹⁾ Med hänvisning till EN 61121. 7 kg bomull centrifugerad vid 1 000 rpm.

²⁾ Med hänvisning till EN 61121. 3,5 kg bomull centrifugerad vid 1 000 rpm.

³⁾ Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena. Faktisk energiförbrukning per program beror på hur maskinen används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).

⁴⁾ Med hänvisning till EN 61121.

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

13.1 Förbrukningsvärden

| Program | Centrifugeras vid / resterande fuktighet | Torktid ¹⁾ | Energiförbrukning ²⁾ |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| Bomull Eco 7 kg | | | |
| Skåptorrt | 1400 rpm / 50% | 119 min. | 3,63 kWh |
| | 1000 rpm / 60% | 139 min. | 4,23 kWh |
| Bomull 7 kg | | | |
| Stryktorrt | 1400 rpm / 50% | 90 min. | 2,73 kWh |
| | 1000 rpm / 60% | 107 min. | 3,37 kWh |
| Bomull Eco 3,5 kg | | | |
| Skåptorrt | 1400 rpm / 50% | 70 min. | 1,96 kWh |
| | 1000 rpm / 60% | 82 min. | 2,29 kWh |
| Syntet 3,5 kg | | | |
| Skåptorrt | 1200 rpm / 40% | 62 min. | 1,59 kWh |
| | 800 rpm / 50% | 74 min. | 1,93 kWh |

1) Vid halvfull tvätt är programtiden kortare och maskinen förbrukar mindre energi.

2) Felaktig omgivningstemperatur och/eller dåligt centrifugeras tvätt kan förlänga programtiden och öka energiförbrukningen.

14. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017

| Produktinformationsblad | |
|--|--------------------------|
| Varumärke | Husqvarna |
| Modell | QT16W70B PNC916099147 |
| Nominell kapacitet i kg | 7 |
| Frånluftstumlare eller kondensstumlare | Kondensor |
| Energieffektivitetsklass | B |

| | |
|--|------------|
| Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används. | 503,5 |
| Automatisk torktumlare eller icke-automatisk torktumlare | Automatisk |
| Energiförbrukning för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i kWh | 4,23 |
| Energiförbrukning för standardprogram bomull vid halv maskin, uttryckt i kWh | 2,29 |
| Effektförbrukning vid frånläge i W | 0,50 |
| Effektförbrukning i viloläge, uttryckt i W | 0,50 |
| Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter | 10 |
| "Standardprogram bomull" använd vid full och halv maskin är det standardprogram som informationen på etiketten och informationsbladet härför sig till, att detta program är avsett för torkning av normalvärt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull. | |
| Den viktade programtiden för "standardprogram bomull vid full och halv maskin" i minuter | 106 |
| Programtiden för "standardprogram bomull vid full maskin" i minuter | 139 |
| Programtiden för "standardprogram bomull vid halv maskin" i minuter | 82 |
| Kondensationseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast) | B |
| Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i procent. | 81 |
| Genomsnittlig kondenseringseffektivitet av standard bomullsprogram vid halvfull maskin i procent | 81 |
| Viktad kondenseringseffektivitet för "standard bomullsprogram vid full och halvfull maskin" | 81 |
| Ljudeffektnivå, uttryckt i dB | 67 |
| Inbyggd maskin J/N | Nej |

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att

placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att

återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen  med

hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

www.husqvarna-electrolux.se/shop



136983600-A-332021

CE

 Husqvarna®