



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Tvättmaskin

**WGG1440BSN**

**[sv]** Bruks- och installationsan-  
visningar

**Mer information finns i den digitala användarhandboken.**



## Innehållsförteckning

|                                               |           |                                                      |           |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Säkerhet.....</b>                        | <b>4</b>  | <b>9 Program .....</b>                               | <b>22</b> |
| 1.1 Allmänna anvisningar .....                | 4         | <b>10 Tillbehör.....</b>                             | <b>26</b> |
| 1.2 Användning för avsett ändamål.....        | 4         | <b>11 Tvättgods.....</b>                             | <b>26</b> |
| 1.3 Begränsning av användarkretsen.....       | 4         | 11.1 Förbehandla tvätten .....                       | 26        |
| 1.4 Säker installation .....                  | 5         | <b>12 Tvätt- och sköljmedel .....</b>                | <b>27</b> |
| 1.5 Säker användning .....                    | 6         | <b>13 Användningsprincip .....</b>                   | <b>27</b> |
| 1.6 Säker rengöring och säkert underhåll..... | 8         | 13.1 Slå på maskinen.....                            | 27        |
| <b>2 Förhindra saksador.....</b>              | <b>10</b> | 13.2 Ställa in programmet.....                       | 27        |
| <b>3 Miljöskydd och sparsamhet .....</b>      | <b>10</b> | 13.3 Anpassa programinställningarna .....            | 27        |
| 3.1 Förpackningsmaterialet.....               | 10        | 13.4 Lägga i tvätt.....                              | 27        |
| 3.2 Spara energi och resurser .....           | 11        | 13.5 Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel..... | 28        |
| 3.3 Energisparläge .....                      | 11        | 13.6 Använda dosermått för flytande tvättmedel.....  | 28        |
| <b>4 Uppställning och anslutning .....</b>    | <b>11</b> | 13.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel.....             | 28        |
| 4.1 Packa upp maskinen.....                   | 11        | 13.8 Starta programmet .....                         | 29        |
| 4.2 Leveransomfattning .....                  | 12        | 13.9 Lägga i tvätt.....                              | 29        |
| 4.3 Krav på uppställningsplatsen....          | 12        | 13.10 Avbryta programmet .....                       | 29        |
| 4.4 Ta bort transportsäkringarna....          | 13        | 13.11 Fortsätta programmet vid sköljstopp .....      | 29        |
| 4.5 Ansluta maskinen .....                    | 14        | 13.12 Ta ur tvätt .....                              | 29        |
| 4.6 Nivellera maskinen .....                  | 15        | 13.13 Slå av maskinen .....                          | 29        |
| 4.7 Elanslutning av apparaten.....            | 15        | <b>14 Barnspärr.....</b>                             | <b>29</b> |
| <b>5 Lär känna .....</b>                      | <b>16</b> | 14.1 Slå på barnspärren .....                        | 29        |
| 5.1 Maskinen .....                            | 16        | 14.2 Slå av barnspärren .....                        | 30        |
| 5.2 Tvättmedelsfack .....                     | 17        | <b>15 Grundinställningar .....</b>                   | <b>30</b> |
| 5.3 Kontroller .....                          | 17        | <b>16 Rengöring och skötsel .....</b>                | <b>30</b> |
| <b>6 Före första användningen .....</b>       | <b>18</b> | 16.1 Trumrengöring.....                              | 30        |
| 6.1 Kör en tom tvättomgång .....              | 18        | 16.2 Rengöra tvättmedelsfacket ....                  | 30        |
| <b>7 Display .....</b>                        | <b>19</b> | 16.3 Rengöra avloppspumpen.....                      | 31        |
| <b>8 Knappar .....</b>                        | <b>21</b> |                                                      |           |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>17 Avhjälpning av fel .....</b>                            | <b>34</b> |
| 17.1 Nödupplåsning .....                                      | 42        |
| <b>18 Transport, lagring och avfallshantering .....</b>       | <b>42</b> |
| 18.1 Demontera maskinen .....                                 | 42        |
| 18.2 Sätta i transportsäkringarna...                          | 42        |
| 18.3 Använda maskinen igen.....                               | 42        |
| 18.4 Omhändertagande av begagnade apparater.....              | 43        |
| <b>19 Kundtjänst .....</b>                                    | <b>43</b> |
| 19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD) ..... | 43        |
| <b>20 Förbrukningsvärden .....</b>                            | <b>44</b> |
| <b>21 Tekniska data .....</b>                                 | <b>44</b> |



# 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

## 1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

## 1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

## 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

## 1.4 Säker installation

Följ säkerhetsanvisningarna när du installerar maskinen.

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Det är farligt att använda förlängd nätanslutningskabel och ej godkända adaptrar för nätanslutningen.

- ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om nätanslutningsledningen är för kort.
- ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.

### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

### **⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!**

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
  - ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.
- Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.
- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!**

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

## **1.5 Säker användning**

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.

- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 43*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### **⚠ WARNING! – Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

### **⚠ WARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

### **⚠ WARNING! – Förgiftningsrisk!**

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

### **⚠ WARNING! – Explosionsrisk!**

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- ▶ Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personsador!**

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Skållningsrisk!**

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- ▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för kemskador!**

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det. Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

- ▶ Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.
- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

## **1.6 Säker rengöring och säkert underhåll**

Följ säkerhetsanvisningarna när du rengör och underhåller maskinen.

### **⚠ WARNING! – Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

** WARNING! – Risk för personskador!**

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

** WARNING! – Förgiftningsrisk!**

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

---

## 2 Förhindra saksador

Följ anvisningarna, så undviker du sak- och maskinsador.

### OBS!

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.  
→ "Program", Sid. 22

Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinsador.

- Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
- Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportsador.

Felanslutning av vattenslangen kan leda till saksador.

- Dra åt vattenanslutningens skruvkopplingar för hand.
- Krananslut helst vattenslangen utan extra kopplingar som adaptrar, förlängningar, ventiler och liknande.
- Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
- Se till så att gängen i krananslutningen är minst 10 mm.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).
- Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.

- Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare. Ändrade eller skadade vattenslangar kan ger sak- och enhetssador.
- Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

Användning med smutsigt eller för varmt vatten kan ge sak- och maskinsador.

- Använd bara maskinen med kallvatten.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

---

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

## 3.2 Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd program med låga temperaturer och långa tvättider samt maximal tvättmängd.

- ✓ Effekt- och vattenförbrukningen är så effektiv som det går.

tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är.

- ✓ Vid lätt- till normalsmustad tvätt räcker det med mindre tvättmedel. Följ tvättmedelstillverkarens doseringsrekommendation.

Sänk tvättemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

- ✓ Maskinen förbrukar mindre effekt på låga temperaturer. Vid lätt- till normalsmustad tvätt räcker det med de lägre temperaturer som står på tvättråden.

Ska du torktumla tvätten efteråt i kombitvättmaskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.

- ✓ Ju torrare tvätt, desto kortare programtid och lägre effektförbrukning vid torktumlingen. Högre centrifugeringsvarvtal sänker tvättgodsets restfuktighet, men centrifugeringen låter mer.

Tvätta utan förtvätt.

- ✓ Tvätt med förtvätt förlänger programtiden och ökar effekt- och vattenförbrukningen.

Maskinen har tvättmängdsautomatik.

- ✓ Tvättmängdsautomatiken anpassar vattenförbrukning och programtid optimalt till textiltyp och tvättmängd.

## 3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

---

# 4 Uppställning och anslutning

## 4.1 Packa upp maskinen

### OBS!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.  
→ *"Förpackningsmaterialet", Sid. 10*
2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan.  
→ *"Användningsprincip", Sid. 27*
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

## 4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

### OBS!

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.  
→ "Tillbehör", Sid. 26

**Notera:** Maskinen funktionsprovades på fabriken. Det kan lämna vattenfläckar i maskinen. Fläckarna försvinner med första tvätten.

Leveransen består av:

- Tvättmaskin
- Medföljande dokument
- Transportsäkringar  
→ "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13
- Täcklock
- Vattenslang  
→ "Anslut vattenslangen", Sid. 14

## 4.3 Krav på uppställningsplatsen

### ⚠ VARNING!

#### Risk för elstötar!

Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- Använd inte maskinen utan topplåt.

### ⚠ VARNING!

#### Risk för personskador!

Maskinen kan välta vid användning på sockel.

- Säkra maskinfötterna med tillverkarens fästjärn → Sid. 26 i sockeln före första användningen.





### OBS!

Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.

- Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger sakskador.

- Luta maskinen försiktigt.
- Transportera maskinen stående.

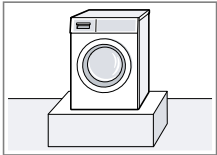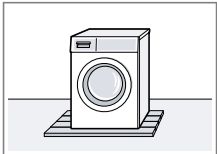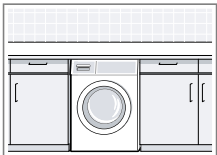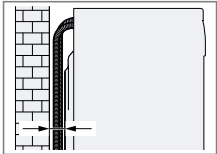
| Uppställningsplats                                                                  | Krav                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sockel                                                                              | Fäst maskinen med fästjärn<br>→ Sid. 26.                                                                      |
|    |                                                                                                               |
| Träbjälklag                                                                         | Ställ upp maskinen på vattentålig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.                    |
|    |                                                                                                               |
| Köksinbyggnad                                                                       | Ställ bara upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runt om. Nödvändig nischbredd: 60 cm. |
|   |                                                                                                               |
| Mot vägg                                                                            | Kläm inte in några slangar mellan vägg och maskin.                                                            |
|  |                                                                                                               |

## 4.4 Ta bort transportsäkringarna


Maskinen är säkrad med transportsäkringar på baksidan av maskinen vid transport.

**Notera:** Spara transportsäkringarnas skruvar och hylsor för framtida transporter → Sid. 42.


1. Dra ut slangarna ur hållarna.

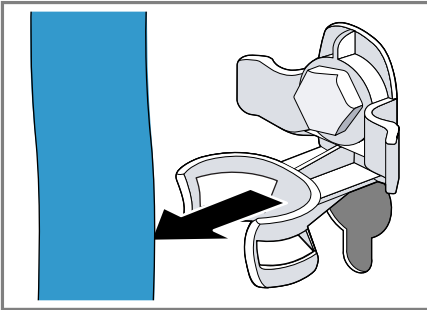


2. Lossa ① och ta bort ② samtliga skruvar till de 4 transportsäkringarna med skruvnyckel NV 13.

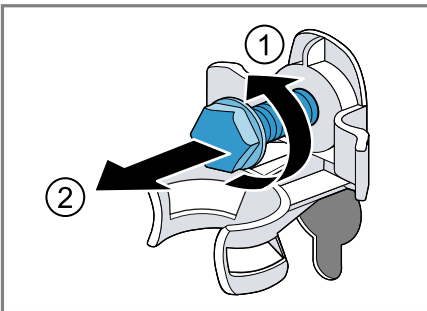


3. Ta ut sladden ur hållaren.

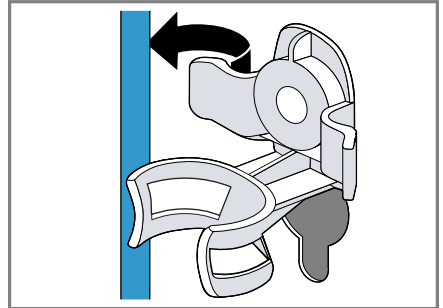


4. Ta bort de 4 hylsorna.

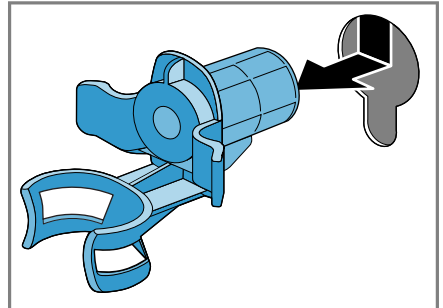

5. Sätt i de 4 täcklocken.

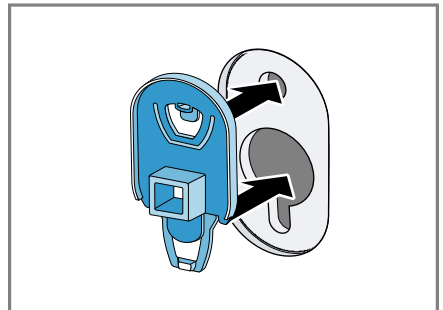


6. Tryck i de 4 täcklocken.

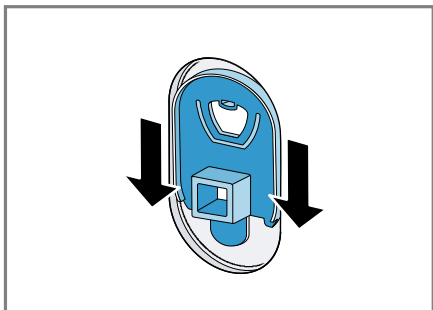


## 4.5 Ansluta maskinen

### Anslut vattenslangen

1. Anslut vattenslangen till maskinen.

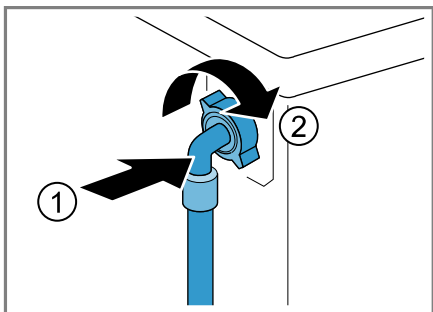

2. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

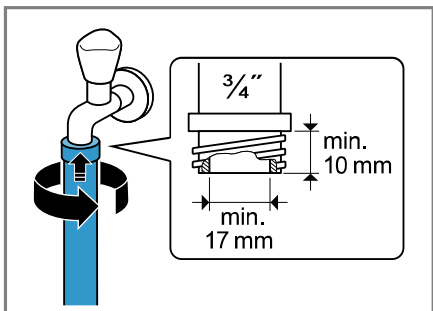

3. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsställen.

## Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.

### OBS!

Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.


- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.

**Notera:** Håll dig inom urpumpningshöjderna.

Max. urpumpningshöjd är 100 cm.


Vattenlåsanslutning

Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).

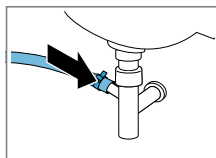


Tvättställ

Fixera avloppsslangen med en böj → Sid. 26 och säkra.

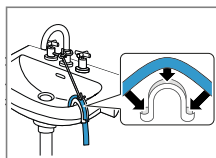

Plaströr med gummimuff eller avloppskanal


Fixera avloppsslangen med en böj → Sid. 26 och säkra.

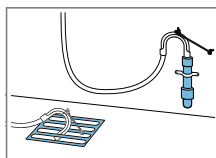


## 4.6 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.

1. Lossa låsmutterarna medurs med skruvnyckel NV 17.

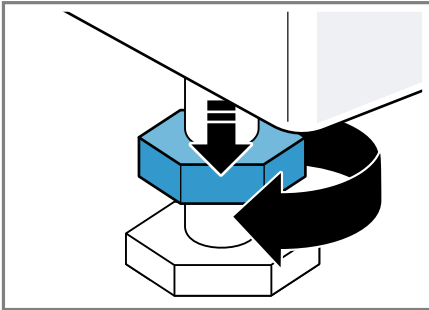


2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

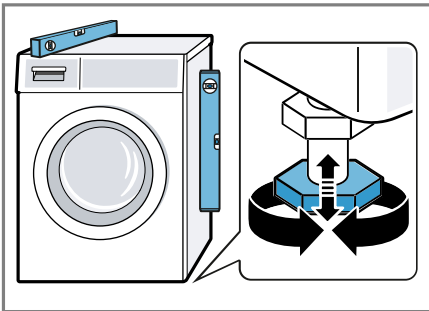

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

3. Dra åt låsmutterarna med skruvnyckel NV 17 mot höljet.

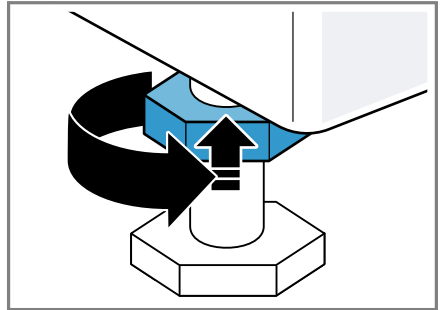

Håll fast maskinfoten och gör ingen höjdjustering.

## 4.7 Elanslutning av apparaten

**Notera:** Enhetens elinstallation måste uppfylla lokala, lagstiftade bestämmelser och säkerhetsföreskrifter samt ha jordfelsbrytare.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → Sid. 44.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

## 5 Lär känna

### 5.1 Maskinen


Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

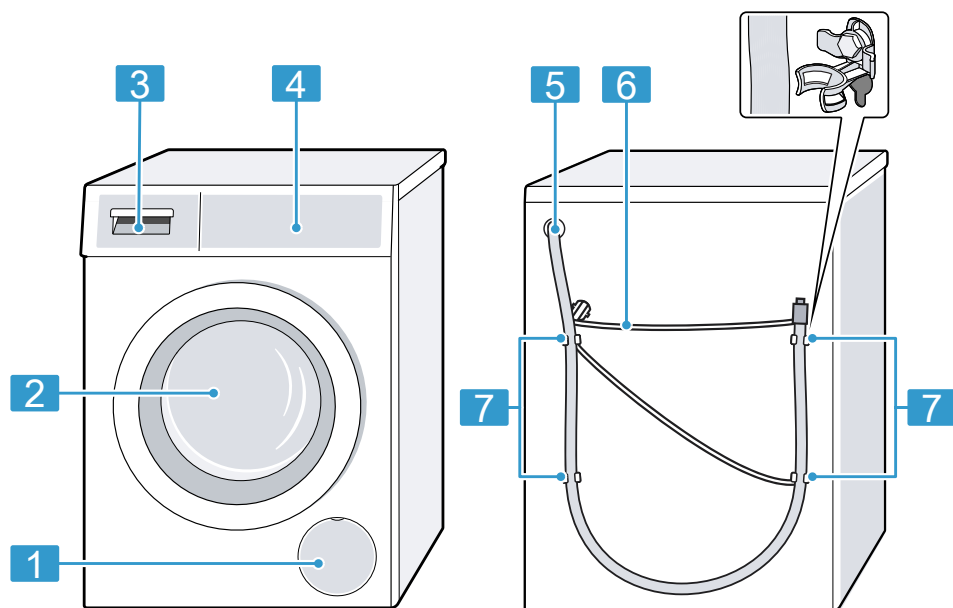

Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| 1 | Avloppspumpens service-lucka → Sid. 31 |
| 2 | Lucka                                  |
| 3 | Tvättmedelsfack → Sid. 17              |
| 4 | Kontroller → Sid. 17                   |
| 5 | Avloppsslang → Sid. 14                 |
| 6 | Sladd → Sid. 15                        |
| 7 | Transportsäkringar → Sid. 13           |

## 5.2 Tvättmedelsfack

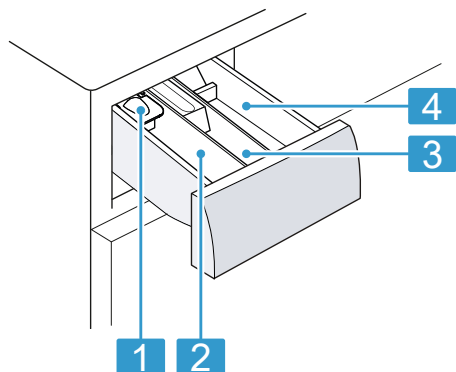

**1** Dosermått för flytande tvättmedel  
→ "Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel", Sid. 28


**2** Fack II:  
 ■ Tvättmedel för huvudtvätt  
 ■ Avhårdare  
 ■ Blekmedel  
 ■ Fläcksalt

**3** Fack ⌘:  
 ■ Sköljmedel  
 ■ Stärkelse  
 ■ Impregneringsmedel

**4** Fack I:  
 ■ Tvättmedel för förtvätt  
 ■ Hygientvättmedel

## 5.3 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

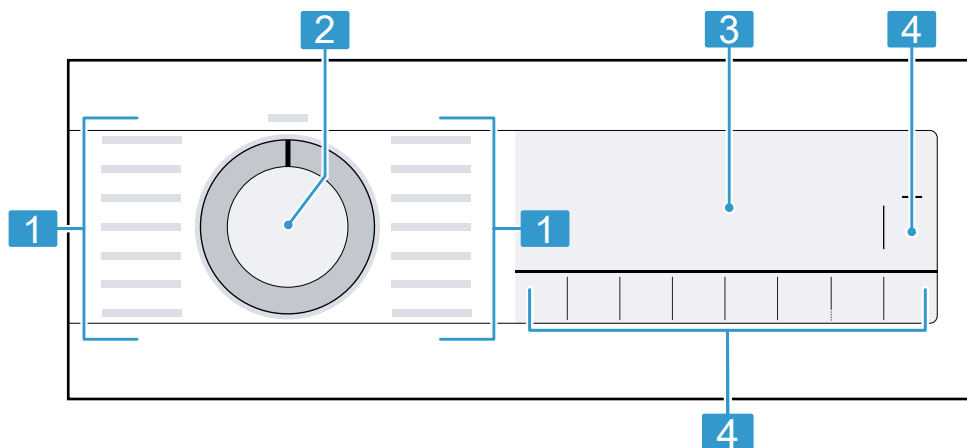

**1** Program → Sid. 22

**2** Programvred → Sid. 27

**3** Display → Sid. 19

**4** Knappar → Sid. 21


## 6 Före första användningen

Förbered apparaten för användning.


### 6.1 Kör en tom tvättomgång

Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången utan tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

1. Vrid programvredet till **Trumrengöring**.
2. Stäng luckan.
3. Dra ut tvättmedelsfacket.
4. Häll ca 1 l kranvatten i fack II.

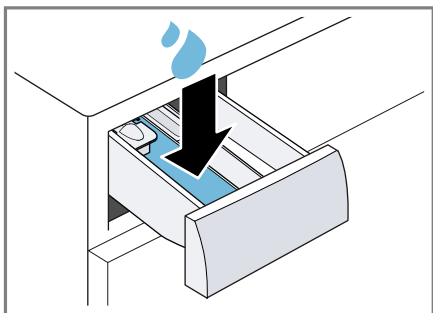

5. Fyll pulvertvättmedel i fack II.

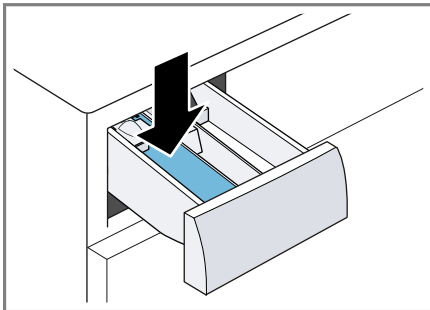

Halvera tillverkarens rekommenderade tvättmedelsdosering för lätt-smutsat för att minska skumbildningen. Använd inte ylle- eller fin-tvättmedel.

6. Skjut in tvättmedelsfacket.
7. Tryck på **Start/Paus** (Start/Paus) för att slå på programmet.
  - ✓ Du får upp återstående programtid på displayen.
  - ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: End.
8. Slå på första tvättomgången eller vrid programvredet till **O** för att slå av maskinen.  
→ "Användningsprincip", Sid. 27

## 7 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.



Exempel på displayvisning

| Indikering          | Benämning                         | mer information                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00:40 <sup>1</sup>  | Programtid/återstående programtid | Uppskattad programtid eller återstående programtid.                                                                                              |
| — <sup>1</sup>      | Färdig om-tid                     | → "Knappar", Sid. 21                                                                                                                             |
| 9,0 kg <sup>1</sup> | Rekommenderad tvättmängd          | Maximal tvättmängd för inställt program i kg.                                                                                                    |
| Ø - 1400 ⌚          | Centrifugeringsvarvtal            | Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min.<br>→ "Knappar", Sid. 21<br>Ø: ingen centrifugering, bara urpumpning                                     |
| * - 90              | Temperatur                        | Inställd temperatur i °C.<br>→ "Knappar", Sid. 21<br>* (kulörtvätt)                                                                              |
| —                   | Start/paus                        | Slå på, avbryt eller pausa<br>■ lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa.<br>■ blinkar: programmet går att starta och fortsätta. |
| ↓                   | Förtvätt                          | Programstatus                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> Exempel

| Indikering                                                                              | Benämning                      | mer information                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Tvätt                          | Programstatus                                                                                                                                                                                   |
|         | Sköljning                      | Programstatus                                                                                                                                                                                   |
|         | Centrifugering                 | Programstatus                                                                                                                                                                                   |
| End                                                                                     | Programslut                    | Programstatus                                                                                                                                                                                   |
|  3 sek. | Barnspärr                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: barnspärren är på.</li> <li>■ blinkar: barnspärren är på och någon har rört maskinen.</li> </ul> → "Slå av barnspärren", Sid. 30                |
|         | Antiskrynkling                 | Antiskrynkling är på.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                                                                                                   |
|         | Vatten plus och sköljning plus | Tvättar med mer vatten en sköljning.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                                                                                    |
|         | Sköljstopp                     | Sköljstopp är på.                                                                                                                                                                               |
|         | SpeedPerfect                   | Tvätt med kortad tvättid är på.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                                                                                         |
|         | Blod                           | Fläcktypen är på.                                                                                                                                                                               |
|         | Gräs                           | Fläcktypen är på.                                                                                                                                                                               |
|         | Rödvin                         | Fläcktypen är på.                                                                                                                                                                               |
|         | Matfett/-olja                  | Fläcktypen är på.                                                                                                                                                                               |
|         | Påminnelse trum-<br>rengöring  | blinkar: trumman är smutsig. Kör program Trumrengöring för rengöring och skötsel av trumma och svep.<br>→ "Trumrengöring", Sid. 30                                                              |
| :                                                                                       | Spänningskontroll-<br>system   | blinkar: det automatiska spänningskontrollsystemet känner av otillåtna spänningsfall. Programmet pausar.<br><b>Notera:</b> Programmet fortsätter när spänningen är återställd.                  |
| .                                                                                       | Spänningskontroll-<br>system   | blinkar: programmet pausar pga. otillåtna spänningsfall. Spänningen är återställd och programmet fortsätter.<br><b>Notera:</b> Programtiden blir förlängd.                                      |
|       | Lucka                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: luckan är låst och går inte att öppna.</li> <li>■ blinkar: luckan är inte stängd.</li> <li>■ av: luckan låser upp och går att öppna.</li> </ul> |
|       | Vattenkran                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inget vattentryck.</li> <li>■ För lågt vattentryck.</li> </ul>                                                                                         |
| E:35 / -10 <sup>1</sup>                                                                 | Fel                            | Felkod, felindikering, signal.                                                                                                                                                                  |
| <sup>1</sup> Exempel                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                 |

## 8 Knappar

Urvalet av programinställningar beror på inställt program. Urvalsalternativen i varje program hittar du i översikten för

→ "Program", Sid. 22.

| Knapp                                                                                                        | Val                                                                                            | mer information                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Start/Paus)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Avbryt</li> <li>■ pausa</li> </ul>  | Slå på, avbryt eller pausa programmet                                                                                                                                                                                                                                     |
|  (Speed Perfect)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                   | Slå på eller av kortad programtid.<br><b>Notera:</b> Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.                                                                                                                                                        |
|  (Fläckar)                   | Flerval                                                                                        | Välj fläcktyp.<br>Temperatur, trumrörelser och blötläggningstid och blir anpassade till fläcktypen.                                                                                                                                                                       |
|  (Klar om)                   | upp till 24 timmar                                                                             | Ange programslut.<br>Programtiden ingår i inställt timantal.<br>Du får du upp programtiden efter programstart.                                                                                                                                                            |
|  (Temperaturval)             |  - 90°C       | Anpassa temperaturen i °C.                                                                                                                                                                                                                                                |
|  (Centrifugeringshastighet)  |  - 1400 v/min | Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå av centrifugeringen.<br>Väljer du  , så blir vattnet urpumpat men tvätten blir inte centrifugerad.<br>Tvättgodset ligger kvar vått i trumman. |
|  3 sek. (Barnspärr 3 sek.)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                   | → "Barnspärr", Sid. 29                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  (Vatten & sköljning plus) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                   | Slår på eller av tvätt med mer vatten och en extrasköljning.<br>Rekommenderas för överkänslig hud eller områden med mycket mjukt vatten.                                                                                                                                  |
|  (Skrynkelskydd)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                   | Slå på eller av antiskrynklingstvätt.<br>Centrifugering och centrifugeringsvarvtal är anpassade för att ge mindre skrynklig tvätt.<br>Tvättgodset är så fuktigt efter tvätt att det slätar till sig på tvättlinan.                                                        |

## 9 Program

**Notera:** Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.

| Program   | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | max.<br>tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bomull    | Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial.<br>Passar även som kortprogram för normalsmutsad tvätt om du slår på  .<br>Programinställning:<br>■ max. 90°C<br>■ max. 1400 v/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,0<br>5,0 <sup>1</sup>         |
| Eco 40-60 | Tvättar textilier av bomull, linne och blandmaterial.<br><b>Notera:</b> Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C  till 60°C  kan du tvätta ihop.<br>Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektsklassning enligt lagföreskrifterna.<br>Programmet anpassar automatiskt tvättemperaturen till tvättmängden för att ge optimal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvättemperaturen går inte att ändra.<br>Programinställning:<br><b>Notera:</b> Det går inte att ställa in temperaturen i programmet, den sätts automatiskt.<br>■ max. - °C<br>■ max. 1400 v/min | 9,0                             |
| Förtvätt  | Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial.<br>Program med förtvätt för jättesmutsig tvätt.<br>Fördela tvättmedlet på för- och huvudtvätt i tvättmedelsfacket.<br>→ "Tvättmedelsfack", Sid. 17<br>Programinställning:<br>■ max. 90°C<br>■ max. 1400 v/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,0<br>5,0 <sup>1</sup>         |
| Syntet    | Tvättar textilier av syntet och blandmaterial.<br>Programinställning:<br>■ max. 60°C<br>■ max. 1200 v/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,0                             |

<sup>1</sup>  på

<sup>2</sup> Går inte att tvätta

| Program                                                                                                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                      | max.<br>tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Mix                                                                                                    | Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och bland-material.<br>Avsett för lättsmutsad tvätt.<br>Programinställning:<br>■ max. 60°C<br>■ max. 1400 v/min                                                                                                                                       | 4,0                             |
| Fintvätt / Silke                                                                                       | Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet.<br>Använd tvättmedel för fintvätt eller siden.<br><b>Notera:</b> Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät.<br>Programinställning:<br>■ max. 40°C<br>■ max. 800 v/min       | 2,0                             |
|  Ylle / Hand-<br>tvätt | Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel.<br>Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilierna krymper.<br>Använd yllenvättmedel.<br>Programinställning:<br>■ max. 40°C<br>■ max. 800 v/min                                    | 2,0                             |
| Sköljning                                                                                              | Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet.<br>Programinställning: max. 1400 v/min                                                                                                                                                                                     | –                               |
| Centrifugering /<br>Urpumpning                                                                         | Centrifugering och urpumpning av vattnet.<br>Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på Ø. Tvätten blir inte centrifugerad.<br>Programinställning: max. 1400 v/min                                                                                                                     | –                               |
| Hygien Plus                                                                                            | Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och bland-material.<br>Avsett för allergiker och högt ställda hygienkrav.<br><b>Notera:</b> När maskinen uppnår inställd temperatur, så förblir den konstant under hela tvättprocessen.<br>Programinställning:<br>■ max. 60°C<br>■ max. 1400 v/min | –                               |

<sup>1</sup>  på<sup>2</sup> Går inte att tvätta

| Program       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | max.<br>tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Sport         | <p>Tvättar sport- och friluftskläder av syntet, mikrofiber och fleece.<br/>Använd tvättmedel för sportkläder.<br/>Använd inte sköljmedel.</p> <p><b>Tips!</b> Tvätta jättesmutsig tvätt med programmet Syntet.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,0                             |
| Mörk tvätt    | <p>Tvättar mörka och kraftigt färgade textilier av bomull och strykfria textilier, t.ex. jeans.<br/>Vänd tvättgodset ut och in vid tvätt.<br/>Använd flytande tvättmedel.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 1200 v/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,0                             |
| Trumrengöring | <p>Trumrengöring och -skötsel.</p> <p>Använd programmet i följande fall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ före första användningen</li> <li>■ om du ofta tvättat på låg tvätttemperatur som 40°C och lägre</li> <li>■ om du varit borta länge</li> </ul> <p>Använd pulvertvättmedel eller vittvättmedel.<br/>Halvera tvättmedelsdoseringen för att minska skumbildningen.<br/>Använd inte sköljmedel.<br/>Använd inte ylle-, fintvättmedel eller flytande tvättmedel.</p> <p><b>Notera:</b> Om du inte kört något program på 60°C eller högre på ett tag, så blinkar indikeringen för trumrengöringen som påminnelse.</p> | — <sup>2</sup>                  |
| Snabb 15'/30' | <p>Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial.</p> <p>Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods.<br/>Programtiden är ca 30 minuter.<br/>Vill du korta programtiden till 15 minuter, slå på .</p> <p>Max. tvättmängd minskar till 2,0 kg.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | 4,0                             |

<sup>1</sup>  på<sup>2</sup> Går inte att tvätta

| Program                                                                                           | Beskrivning       | max.<br>tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                                                                                   | ■ max. 1200 v/min |                                 |
| <sup>1</sup>  på |                   |                                 |
| <sup>2</sup> Går inte att tvätta                                                                  |                   |                                 |

## 10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

**Notera:** Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta

→ "Kundtjänst", Sid. 43.

|                                | Användning                                                                    | Beställningsnummer |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Förlängd vattenslang           | Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).                           | WMZ2381            |
| Fästjärn                       | Förbättra maskinstabiliteten                                                  | WMZ2200            |
| Böj                            | Fixerar avloppsslangen.                                                       | 00655300           |
| Insats för flytande tvättmedel | Doserar flytande tvättmedel.                                                  | 00605740           |
| Stativ                         | Förhöjd maskinuppställning som gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt. | WMZ20490           |

## 11 Tvättgods

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalabruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 11.1 Förbehandla tvätten

#### OBS!

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.
- Förbered tvätten för att skona maskin och tvättgods.
  - Töm fickorna
  - Borsta sand ur fickor och slag
  - Knyt igen örngott och påslakan

- Stäng blyxtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Knyt skärp och band till förkläden eller använd tvättpåse.
- Bind ihop långa band och cord med fasta avslut i huvor och byxor.
- Ta bort gardinkrokar och -tyngder eller använd tvättnät
- använd tvättnät till smått tvättgods som t.ex. barnstrumpor
- vissa hårt sittande, intorkade fläckar går ibland inte bort förrän efter flera tvättar
- tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
- torka av färsk fläckar med såplösning, gnugga inte
- Sära på och skaka ur tvättgodset eller följ programbeskrivningen.

## 12 Tvätt- och sköljmedel

### Anmärkningar

- Du hittar ytterligare information i den digitalabruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Följ anvisningarna av säkerhetsskäl → *Sid. 4* och för att undvika saksador → *Sid. 10*.

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

### Anmärkningar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.
- använd inga medel som innehåller lösnings- eller avgasningsmedel eller som är frätande, t.ex. flytande blekmedel
- Använd färgningsmedel sparsamt, salt kan ge angrepp på rostfritt
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen

## 13 Användningsprincip

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalabruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 13.1 Slå på maskinen

**Krav:** Maskinen är rätt uppställd och ansluten.

→ *"Uppställning och anslutning", Sid. 11*

- Vrid programvredet till något av programmen.

### 13.2 Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det program du vill ha.  
→ *"Program", Sid. 22*
2. Anpassa programinställningarna  
→ *Sid. 27*, om det behövs.

### 13.3 Anpassa programinställningarna

**Krav:** Programmet är inställt.

→ *"Ställa in programmet", Sid. 27*

- Anpassa programinställningarna.  
→ *"Knappar", Sid. 21*

**Notera:** Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

### 13.4 Lägga i tvätt

**Notera:** Överskrid inte max. tvättmängd för

→ *"Program", Sid. 22* för att undvika skrynkling.

**Krav:** Tvätten är förberedd.


→ *"Tvättgods", Sid. 26*

1. Öppna luckan.  
Se till så att trumman är tom.
2. Lagg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.  
Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.


### 13.5 Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel

Ska du beställa dosermått som tillbehör, så måste du sätta i dosermåttet.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Tryck ned insatsen och ta ur tvättmedelsfacket.

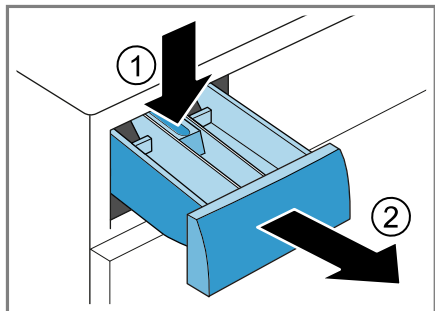

3. Sätt i dosermåttet.

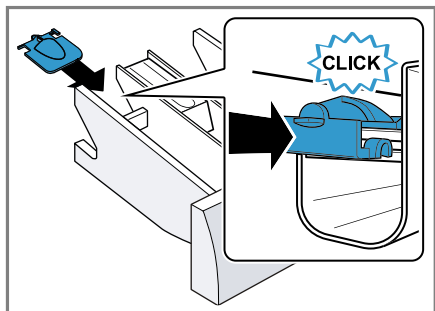


4. Sätt i tvättmedelsfacket.

### 13.6 Använda dosermått för flytande tvättmedel


Du kan använda dosermåttet i tvättmedelsfacket för dosering av flytande tvättmedel.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.

2. Skjut fram dosermåttet.

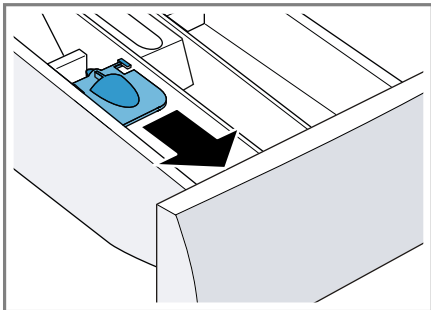

3. Fäll ned och snäpp fast dosermåttet.

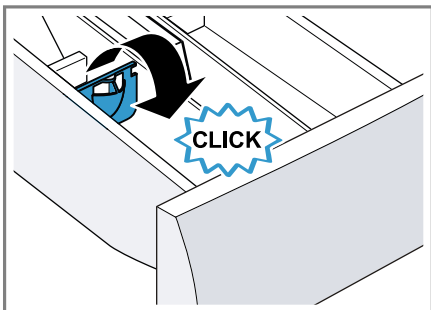

4. Skjut in tvättmedelsfacket.

### 13.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel

#### Anmärkningar

- Använd inte dosermåttet för flytande tvättmedel till tvättgel, pulver-tvättmedel eller program med för-tvätt eller färdig om-tid.
- Följ anvisningarna för tvätt- och sköljmedel → Sid. 27.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Fyll i tvättmedel.  
→ "Tvättmedelsfack", Sid. 17
3. Fyll i sköljmedel, om det behövs.
4. Skjut in tvättmedelsfacket.

## 13.8 Starta programmet

**Notera:** Vill du ändra tiden till programslut, ställ först in färdig om-tiden.

- ▶ Tryck på .
- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.
- ✓ Du får upp antingen program- eller färdig om-tiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: End.

## 13.9 Lägga i tvätt

1. Tryck på .

Maskinen pausar.

**Notera:** Får du upp , så går det inte att lägga i tvätt.

Slocknar , så går det att lägga i tvätt.

2. Öppna luckan.
3. Lägg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på .

## 13.10 Avbryta programmet

1. Tryck på .
2. Öppna luckan.  
Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög temperatur och vattennivå.
  - Slå på programmet **Sköljning** vid hög temperatur.
  - Slå på program **Centrifugering** eller välj lämpligt program för ur-pumpning vid hög vattennivå.  
→ "Program", Sid. 22
3. Ta ur tvätten → Sid. 29.

## 13.11 Fortsätta programmet vid sköljstopp


1. Slå på program **Centrifugering** eller välj lämpligt program för ur-pumpning.  
→ "Program", Sid. 22
2. Tryck på .

## 13.12 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan.
2. Ta ur tvätten.

## 13.13 Slå av maskinen

1. Vrid programvredet till .
2. Stäng vattenkranen.
3. Torka av gummitätningen och ta bort främmande föremål, om det behövs.

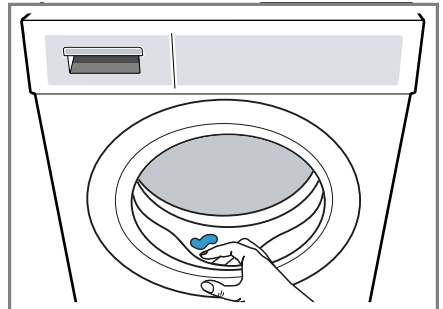

4. Lämna tvättmedelsfacket öppet, så att restvattnet torkar ur.

# 14 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

## 14.1 Slå på barnspärren

- ▶ Tryck på båda knapparna  **3 sek.** i ca 3 sekunder.
- ✓ Displayen visar  3 sek..
- ✓ Kontrollerna är spärrade.

- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen eller det blir strömavbrott.

## 14.2 Slå av barnspärren

**Krav:** Maskinen måste vara på om du ska slå av barnspärren.

- Tryck på båda knapparna  **3 sek.** i ca 3 sekunder.
- ✓  3 sek. slocknar på displayen.

## 15 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## 16 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 16.1 Trumrengöring

#### FÖRSIKTIGT!

#### **Risk för personskador!**


Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vädring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.

- Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.


- Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- Kör programmet **Trumrengöring** med pulvertvättmedel utan tvätt i maskinen.

### 16.2 Rengöra tvättmedelsfacket


1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket.

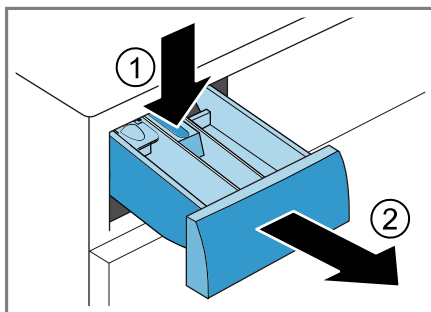


3. Dra ut insatsen underifrån och uppåt.

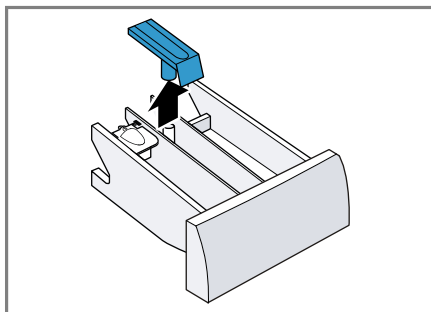


4. Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och borste och torka av.

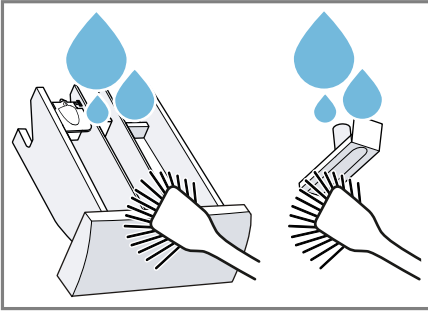

5. Sätt i och snäpp fast insatsen.

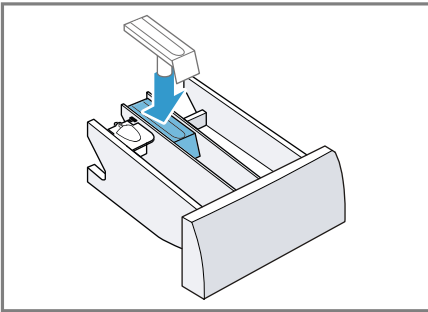

6. Rengör tvättmedelsfackets öppning.

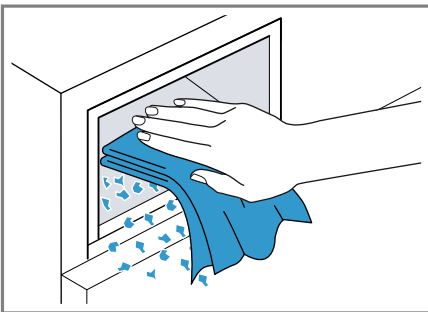


7. Skjut in tvättmedelsfacket.

## 16.3 Rengöra avloppspumpen


Rengör avloppspumpen vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.

### Tömma avloppspumpen


1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen.
3. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.
4. Öppna och ta av serviceluckan.

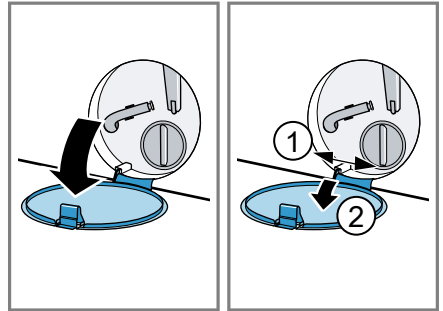


5. Sätt en tillräckligt stor uppsamlingsbehållare under öppningen.

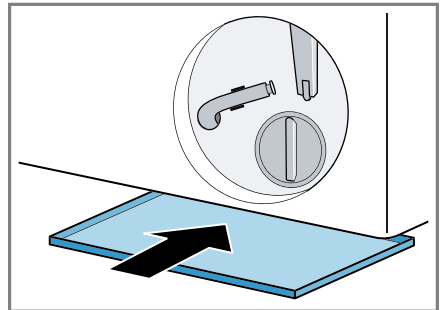

6. Lossa tömningsslangen från hållaren.

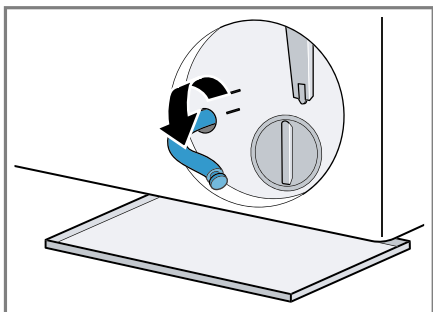


9. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

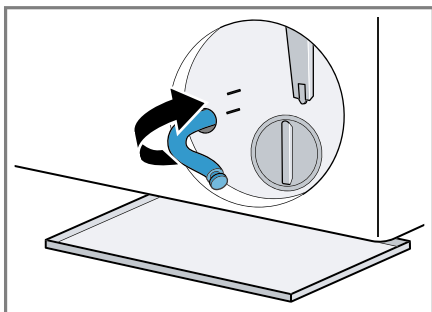


7. **⚠ FÖRSIKTIGT! - Skållningsrisk!** Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.  
► Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

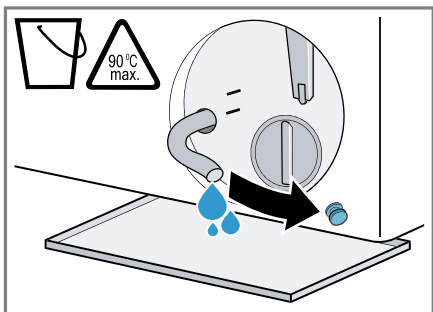

8. Sätt i proppen.

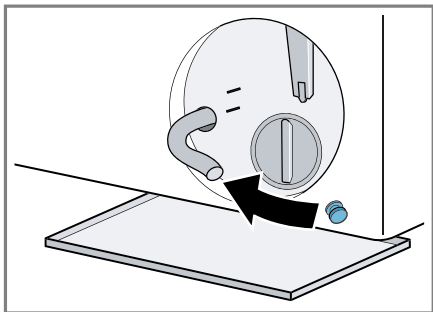


## Rengöra avloppspumpen


**Krav:** Avloppspumpen är tom.

→ Sid. 31

1. Skruva försiktigt ur pumpletet eftersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.
- Filterinsatsen kan fastna i pumphuset pga. grovsmuts. Lossa smutsen och ta ur filterinsatsen.

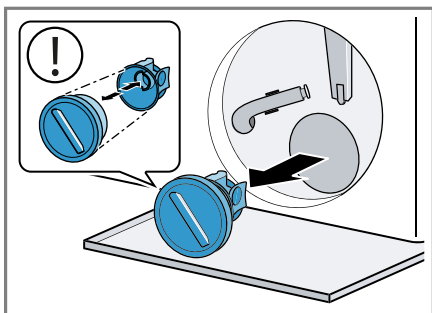


2. Rengör pumpen invändigt, gängen runt pumplocket och själva pumphuset.

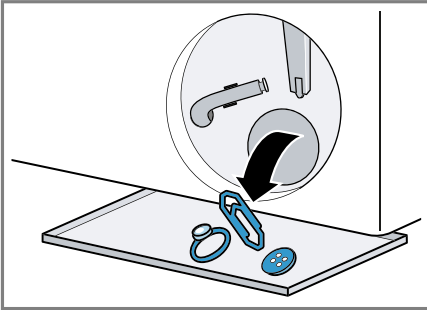


Pumplocket består av två komponenter som går att ta isär för rengöring.

3. Se till så att avloppspumpens impeller går att rotera.
4. Sätt tillbaka pumplocket.
  - Se till så att pumplockets komponenter är rätt monterade.

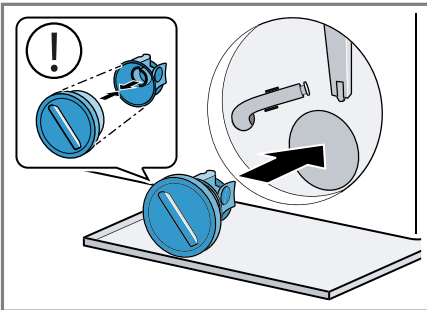


5. Dra åt pumplocket ända till anslaget.

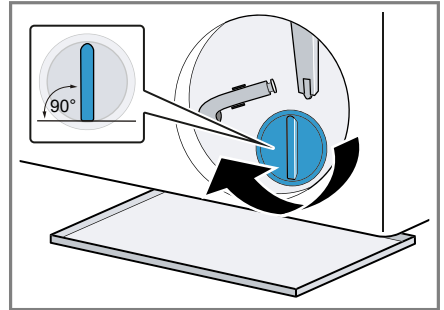

Pumplockets handtag ska stå lodrätt.

6. Sätt i och stäng serviceluckan.

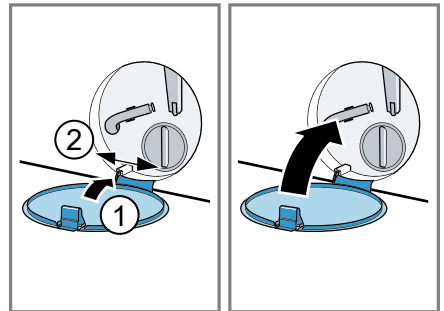

### Före nästa tvätt

Förhindra att outnyttjat tvättmedel rin-  
ner ut i avloppet nästa tvättomgång,  
kör programmet **Urpumpning** efter  
att du tömt avloppspumpen.

1. Öppna vattenkranen.
2. Sätt i kontakten.
3. Slå på maskinen.
4. Häll 1 l vatten i fack II.
5. Välj lämpligt program för urpump-  
ning.  
→ "Program", Sid. 22

## 17 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### **VARNING!**

#### **Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

| Fel                                                                                                               | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displayen slocknar och  blinkar. | Energisparläget är på. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryck på någon av knapparna.</li> <li>✓ Display lyser igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "E:30 / -80"                                                                                                      | <p>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.</li> </ul> <p>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.</li> </ul> <p>Avloppspumpen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 31</li> </ul> <p>Avloppsslangen är för högt ansluten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montera avloppsslangen max. 1 m upp.</li> </ul> <p>Pumplocket är fel ihopsatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sätt ihop pumplocket rätt.</li> </ul> <p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder).</li> <li>▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.</li> </ul> <p>Otillåten avloppsslangförlängning monterad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar.<br/>→ "Ansluta maskinen", Sid. 14</li> </ul> <p>Pumplocket är inte helt inskruvat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att pumplocket är inskruvat ända in till maskinens anslag. Pumplockets handtag ska stå lodrätt.</li> </ul> |

| <b>Fel</b>                                                                                              | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "E:60 / -2B"                                                                                            | <p>Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fördela om tvätten i trumman.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "E:30 / -10" och/eller  | <p>Vattentrycket är lågt.<br/>Ingen avhjälpning möjlig.</p> <hr/> <p>Filtren i vattenanslutningen är igensatta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rengör vattenanslutningens filter.</li> </ul> <hr/> <p>Vattenkranen är stängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Öppna vattenkranen.</li> </ul> <hr/> <p>Vattenslangen är veckad eller klämd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.</li> </ul> <hr/> <p>Trasig vattennivåmätning</p> <p><b>Notera:</b> Enheten påbörjar urpumpning vid felindikering.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad.</li> <li>2. Slå av maskinen för att återställa felindikeringen.</li> <li>3. Slå på maskinen igen.</li> <li>4. Får du upp felindikeringen igen, ring service.<br/>→ "Kundtjänst", Sid. 43</li> </ol> |
| : blinkar.                                                                                              | <p>Spänningsövervakningen detekterar otillåten underspänning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Du kan inte åtgärda.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Programmet fortsätter som vanligt när spänningsmatningen är stabil igen.</p> <hr/> <p>Om spänningen underskrids kan programmet förlängas.<br/>Ingen avhjälpning möjlig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  lyser.               | <p>För hög temperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vänta tills temperaturen sjunkit.</li> <li>► → "Avbryta programmet", Sid. 29</li> </ul> <hr/> <p>För hög vattennivå.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► välj lämpligt program för urpumpning.<br/>→ "Program", Sid. 22</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fel                                                                                       | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  blinkar. | <p>Luckan är inte stängd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stäng luckan.</li> <li>2. Tryck på  för att starta programmet.</li> </ol>                                                                        |
|                                                                                           | <p>Tvätt fastklämd i luckan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna luckan igen.</li> <li>2. Ta bort fastklämd tvätt.</li> <li>3. Stäng luckan.</li> <li>4. Tryck på  för att starta programmet.</li> </ol> |
| Övriga felkoder.                                                                          | <p>Funktionsfel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Ring till kundtjänsten.<br/>→ "Kundtjänst", Sid. 43</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| "E:30/-20"                                                                                | <p>Trasig magnetventil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Ring service!<br/>→ "Kundtjänst", Sid. 43</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                           | <p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.</li> </ul>                                                                                                                                             |
|                                                                                           | <p>Extravatten påfyllt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Fyll in te på något extra vatten i maskinen under drift.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| Apparaten fungerar inte.                                                                  | <p>Kontakten sitter inte i.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Anslut apparaten till elnätet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                           | <p>Säkringen har gått i proppskåpet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           | <p>Strömförsörjningen har fallit bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| Programmet går inte i gång.                                                               | <p>Du har inte tryckt på .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Tryck på .</li> </ul>                                       |
|                                                                                           | <p>Luckan är inte stängd.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stäng luckan.</li> <li>2. Tryck på  för att starta programmet.</li> </ol>                                                                      |
|                                                                                           | <p>Barnspärren är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ → "Slå av barnspärren", Sid. 30</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                           | <p> är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Kontrollera om  är aktiverad.<br/>→ "Knappar", Sid. 21</li> </ul>    |
|                                                                                           | <p>Tvätt fastklämd i luckan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna luckan igen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Fel</b>                                                             | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet går inte i gång.                                            | <p>2. Ta bort fastklämd tvätt.</p> <p>3. Stäng luckan.</p> <p>4. Tryck på  för att starta programmet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Det går inte att öppna luckan.                                         | <p>För hög temperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Vänta tills temperaturen sjunkit.</li> <li>▸ → "Avbryta programmet", Sid. 29</li> </ul> <p>För hög vattennivå.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ välj lämpligt program för urpumpning.</li> <li>→ "Program", Sid. 22</li> </ul> <p>Strömavbrott.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Öppna luckan med nödupplåsningen.</li> <li>→ "Nödupplåsning", Sid. 42</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tvättvattnet blir inte urpumpat.                                       | <p>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Rengör avloppsrör och avloppsslang.</li> </ul> <p>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.</li> </ul> <p>Avloppspumpen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 31</li> </ul> <p>Avloppsslangen är för högt ansluten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Montera avloppsslangen max. 1 m upp.</li> </ul> <p>Pumplocket är fel ihopsatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Sätt ihop pumplocket rätt.</li> </ul> <p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder).</li> <li>▸ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.</li> </ul> <p>Otillåten avloppsslangförlängning monterad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar.</li> <li>→ "Ansluta maskinen", Sid. 14</li> </ul> <p>Pumplocket är inte helt inskruvat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Se till så att pumplocket är inskruvat ända in till maskinens anslag. Pumplockets handtag ska stå lodrätt.</li> </ul> |
| Det kommer inte in något vatten. Tvättmedlet spolat inte in i trumman. | <p>Du har inte tryckt på .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Tryck på .</li> </ul> <p>Filtren i vattenanslutningen är igensatta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fel                                                                     | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det kommer inte in något vatten. Tvättmedlet spolats inte in i trumman. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Rengör vattenanslutningens filter.</li> </ul> <hr/> <p>Vattenkranen är stängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Öppna vattenkranen.</li> </ul> <hr/> <p>Vattenslangen är veckad eller klämd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maskinen börjar centrifugera flera gånger.                              | <p>Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.                      | <p>Programkörningen optimeras elektroniskt. Det kan ändra programtiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> <hr/> <p>Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <hr/> <p>Skumkontrollen kör en extrasköljning vid för hög skumbildning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> |
| Det syns inget vatten i trumman.                                        | <p>Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> <li>▸ Fyll in te på något extra vatten i maskinen under drift.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trumryck vid programstart.                                              | <p>Beror på ett internt motortest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Det finns restvatten i fack ☼.                                          | <p>Insatsen i fack ☼ är igensatt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 30</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maskinen vibrerar och vandrar vid centrifugering.                       | <p>Maskinen är inte rätt nivellerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ → "Nivellera maskinen", Sid. 15</li> </ul> <hr/> <p>Maskinfötterna är inte fixerade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Fixera maskinfötterna.<br/>→ "Nivellera maskinen", Sid. 15</li> </ul> <hr/> <p>Transportsäkringarna är inte borttagna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ → "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Fel</b>                                            | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten. | <p>Tvättmängdsavkänningen är på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Tvättmängdsavkänningen kan ta upp till 2 minuter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kraftig skumbildning.                                 | <p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder).</li> <li>▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.              | <p>För lågt centrifugeringsvarvtal inställt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.</li> </ul> <hr/> <p> är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Välj lämpligt program för textiltypen.</li> </ul> <hr/> <p>Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fördela om tvätten i trumman.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul> |
| Centrifugeringen går inte igång.                      | <p>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.</li> </ul> <hr/> <p>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.</li> </ul> <hr/> <p>Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fördela om tvätten i trumman.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul>                  |
| Brus-, väsljud.                                       | <p>Tvättmedelsfacket spolats ur med trycksatt vatten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Höga ljud vid centrifugering.                         | <p>Maskinen är inte rätt nivellerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Nivellera maskinen", Sid. 15</li> </ul> <hr/> <p>Maskinfötterna är inte fixerade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fel                                                                                         | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höga ljud vid centrifugering.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fixera maskinfötterna.<br/>→ <i>"Nivellera maskinen"</i>, Sid. 15</li> </ul> <hr/> <p>Transportsäkringarna är inte borttagna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► → <i>"Ta bort transportsäkringarna"</i>, Sid. 13.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.                                                 | <p>Det har hamnat främmande föremål i avloppspumpen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► → <i>"Rengöra avloppspumpen"</i>, Sid. 31</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Slurpande, rytmiskt sugljud.                                                                | <p>Avloppspumpen är på, tvättlösningen blir inte urpumpad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Inget fel - normalt ljud vid användning.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tvätten blir skrynklig.                                                                     | <p>För högt centrifugeringsvarvtal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.</li> </ul> <hr/> <p>För stor tvättmängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Minska tvättmängden nästa tvättomgång.</li> </ul> <hr/> <p>Olämpligt program inställt för textiltypen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Välj lämpligt program för textiltypen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tvätt- eller sköljmedel droppar från tätningen och samlas på luckan eller i tätningsveckan. | <p>För mycket tvätt-/sköljmedel i tvättmedelsfacket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fyll inte på över markeringen vid dosering av flytande tvättmedel och sköljmedel i tvättmedelsfacket.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är för blöt/fuktig.                     | <p>För lågt centrifugeringsvarvtal inställt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.</li> <li>► Slå på programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul> <hr/> <p> är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Välj lämpligt program för textiltypen.</li> </ul> <hr/> <p>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rengör avloppsrör och avloppsslang.</li> </ul> <hr/> <p>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.</li> </ul> <hr/> <p>Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fördela om tvätten i trumman.</li> </ul> <hr/> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Slå på programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul> |

| <b>Fel</b>                                                              | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är för blöt/fuktig. | <p>Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fördela om tvätten i trumman.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Slå på programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul> |
| Det finns tvättmedelsrester på den fuktiga tvätten.                     | <p>Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Slå på programmet <b>Sköljning</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| Det finns tvättmedelsrester på den torra tvätten.                       | <p>Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Borsta av tvättgodset efter tvätt och före torktumling.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Det rinner vatten ur vattenslangen.                                     | <p>Vattenslangen är inte ansluten ordentligt/åtdragen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anslut vattenslangen ordentligt.<br/>→ <i>"Anslut vattenslangen", Sid. 14</i></li> <li>2. Dra åt skruvkopplingen.</li> </ol>                                                                                                                                                                |
| Det rinner vatten ur avloppsslangen.                                    | <p>Avloppsslangen är skadad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Byt den skadade avloppsslangen.</li> </ul> <p>Avloppsslangen är inte ansluten ordentligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Anslut avloppsslangen ordentligt.<br/>→ <i>"Avloppsanslutningar", Sid. 14</i></li> </ul>                                                                                        |
| Maskinen luktar illa.                                                   | <p>Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► → <i>"Trumrengöring", Sid. 30</i></li> <li>► Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.</li> </ul>                                                                                                                                  |

## 17.1 Nödupplåsning


### Luckupplåsning

**Krav:** Avloppspumpen är tom.

→ Sid. 31

1. **OBS!** Utrinnande vatten kan ge sårskador.
- Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.

Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

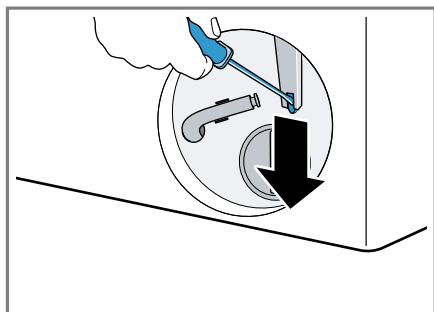

- ✓ Lucklåset öppnar.
2. Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
3. Stäng serviceluckan.

## 18 Transport, lagring och avfallshantering

Här får du veta hur du ska förbereda din apparat för transport och lagring. Du får också veta hur du ska omhänderta begagnade apparater.

### 18.1 Demontera maskinen

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


1. Stäng vattenkranen.
2. Töm vattenslangen.

3. Slå av enheten.
4. Dra ur kontakten till maskinen.
5. Töm ur tvättlösningen.  
→ "Rengöra avloppspumpen", Sid. 31
6. Ta av slangarna.

### 18.2 Sätta i transportsäkringarna

Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika skador.

1. Ta bort de 4 täcklocken med mejsel.

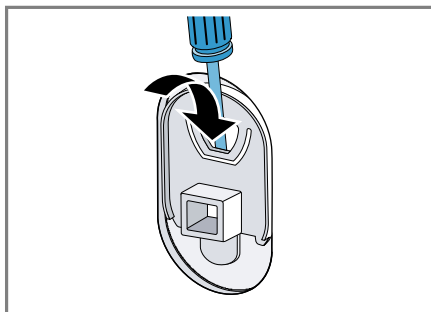

Spara täcklocken.

2. Montera de 4 transportsäkringarna. Följ  
→ "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13-beskrivningen i omvänd ordning.

### 18.3 Använda maskinen igen

- För mer information, se  
→ "Uppställning och anslutning", Sid. 11 och  
→ "Före första användningen", Sid. 18.

## 18.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.



### **WARNING!**

#### **Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## 19 Kundtjänst

Om du har frågor beträffande användningen, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst.

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

### 19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## 20 Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456.

| Program                | Tvätt-mängd (kg) | Pro-gramtid (h:min) <sup>1</sup> | Effekt-för-bruk-ning (k-Wh/cy-kel) <sup>1</sup> | Vatten-för-bruk-ning (l/ cykel) <sup>1</sup> | Max-tempe-ratur (°C) 5 min. <sup>1</sup> | Centri-fuge-ringsva-rtal (v/ min) <sup>1</sup> | Rest-fuktig-het (%) <sup>1</sup> |
|------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 9,0              | 3:48                             | 0,870                                           | 75,0                                         | 38                                       | 1351                                           | 50,00                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 4,5              | 2:54                             | 0,370                                           | 40,0                                         | 27                                       | 1351                                           | 49,00                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup> | 2,5              | 2:22                             | 0,180                                           | 30,0                                         | 23                                       | 1351                                           | 52,00                            |
| Bomull 20°C            | 9,0              | 3:44                             | 0,400                                           | 98,0                                         | 23                                       | 1400                                           | 50,00                            |
| Bomull 40°C            | 9,0              | 3:44                             | 1,290                                           | 98,0                                         | 44                                       | 1400                                           | 50,00                            |
| Bomull 60°C            | 9,0              | 3:44                             | 1,750                                           | 98,0                                         | 60                                       | 1400                                           | 50,00                            |
| Förtvätt 40°C          | 9,0              | 4:14                             | 1,330                                           | 110,0                                        | 44                                       | 1400                                           | 50,00                            |
| Syntet 40°C            | 4,0              | 2:37                             | 0,800                                           | 61,0                                         | 44                                       | 1200                                           | 30,00                            |
| Mix 40°C               | 4,0              | 1:05                             | 0,640                                           | 44,0                                         | 42                                       | 1400                                           | 53,00                            |
| Ylle / Hand-tvätt 30°C | 2,0              | 0:41                             | 0,300                                           | 48,0                                         | 29                                       | 800                                            | 26,00                            |

<sup>1</sup> De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

<sup>2</sup> Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

## 21 Tekniska data

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Maskinhöjd          | 84,8 cm              |
| Maskinbredd         | 59,8 cm              |
| Maskindjup          | 63,2 cm              |
| Vikt                | 67,9 kg <sup>1</sup> |
| Maximal tvätt-mängd | 9,0 kg               |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Spänning                         | 220-240 V,<br>50-60 Hz                |
| ⇌ Minsta instal-lationsavsäkring | 10 A                                  |
| Märkeffekt                       | 2300 W                                |
| Effektförbrukning                | ■ Av: 0,15 W<br>■ Standbyläge: 0,50 W |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

|                                               |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vattentryck                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Min.: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Max.: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Vattenslanglängd                              | 150 cm                                                                                                       |
| Avloppsslanglängd                             | 150 cm                                                                                                       |
| Sladdlängd                                    | 210 cm                                                                                                       |
| <sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning |                                                                                                              |

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen EPREL. Följ sedan instruktionerna för modellsökningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001709813** (020220)

SV