

# ELVITA



**Bruksanvisning**  
Torktumlare  
CTT7800V

---

## Tack

för ditt förtroende och för köpet av vår produkt. Denna bruksanvisning medföljer för att hjälpa dig att använda produkten. Med hjälp av instruktionerna kan du lära dig om din nya produkt så snabbt som möjligt.

Kontrollera att produkten du har tagit emot är oskadad. Om du upptäcker en transportskada, var vänlig kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av, eller den lokala butiken som levererade den.

ELVITA

Language: sv-SE, Publication date: 2021-03-09

This document and its content, including written material and images, are the property of Elon Group AB. You may not copy, reproduce, modify, republish or distribute this document or any of its content without express written permission from Elon Group AB. © 2020, Elon Group AB. All rights reserved.

---



## Garanti

Konsumentgaranti för produktens kvalitet gäller.

ELVITA

# Innehåll

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SÄKERHET</b>                                               | <b>6</b>  |
| Varningar.....                                                | 6         |
| Avsedd användning .....                                       | 6         |
| Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning ..... | 6         |
| Allmän säkerhet .....                                         | 7         |
| Säkerhet under installation .....                             | 7         |
| Säkerhet under användning .....                               | 8         |
| Säkerhet under underhåll .....                                | 9         |
| Avfallshantering .....                                        | 10        |
| <b>SNABBSTART</b>                                             | <b>11</b> |
| <b>KOMMA IGÅNG</b>                                            | <b>12</b> |
| Installation.....                                             | 12        |
| Lär känna din torktumlare .....                               | 12        |
| Reglage.....                                                  | 12        |
| Symboler på displayen .....                                   | 12        |
| Tillbehör.....                                                | 12        |
| Använd barnlåset.....                                         | 13        |
| Hitta modellkoden .....                                       | 13        |
| <b>Innan första användning</b> .....                          | <b>13</b> |
| Kör en torkcykel med minimal last .....                       | 13        |
| <b>TORKNING</b>                                               | <b>14</b> |
| <b>Innan varje torkcykel</b> .....                            | <b>14</b> |
| <b>Kör en torkcykel</b> .....                                 | <b>14</b> |
| <b>Efter varje torkcykel</b> .....                            | <b>15</b> |
| <b>Klädvårdsmärkning för torktumling</b> .....                | <b>15</b> |
| <b>Referensvikt för olika typer av kläder</b> .....           | <b>15</b> |
| <b>Alternativ, inställningar och funktioner</b> .....         | <b>16</b> |
| Använd Skrynkefritt alternativet. ....                        | 16        |
| Använd Fördröjning alternativet .....                         | 16        |
| Använd Hygien alternativet .....                              | 17        |
| Använd Extra tyst läge alternativet .....                     | 17        |
| Ändra Torknivå.....                                           | 17        |
| Använd Mitt val funktion .....                                | 17        |
| Stäng av och slå på ljudsignalen .....                        | 17        |
| Tända och släcka lampan .....                                 | 17        |
| <b>Torkprogram</b> .....                                      | <b>17</b> |
| Sänglinne .....                                               | 18        |
| Kall .....                                                    | 18        |
| Bomull extratorrt.....                                        | 18        |
| Bomull stryktorrt.....                                        | 18        |
| Bomull normaltort .....                                       | 18        |
| Jeans.....                                                    | 19        |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Mixade material .....                      | 19        |
| Mitt val.....                              | 19        |
| Skjortor .....                             | 19        |
| Uppfräschning.....                         | 20        |
| Syntet extratorrt .....                    | 20        |
| Syntet normaltorrt.....                    | 20        |
| Varm.....                                  | 20        |
| Ylle.....                                  | 20        |
| <b>RENGÖRING OCH UNDERHÅLL</b>             | <b>22</b> |
| <b>Rengör utsidan .....</b>                | <b>22</b> |
| <b>Rengör torktummlaren .....</b>          | <b>22</b> |
| <b>Rengör luckfiltret .....</b>            | <b>22</b> |
| <b>Töm vattenbehållaren .....</b>          | <b>23</b> |
| <b>Rengör basfiltret .....</b>             | <b>24</b> |
| <b>Rengör värmeväxlaren.....</b>           | <b>24</b> |
| <b>FELSÖKNING</b>                          | <b>26</b> |
| <b>Felsökning .....</b>                    | <b>26</b> |
| <b>INSTALLATION</b>                        | <b>28</b> |
| <b>Packa upp torktummlaren .....</b>       | <b>28</b> |
| <b>Installationsplats .....</b>            | <b>28</b> |
| <b>Nivåjustera torktummlaren .....</b>     | <b>30</b> |
| <b>Sätt avloppsslangen i en vask .....</b> | <b>30</b> |
| <b>BILAGA</b>                              | <b>32</b> |
| <b>Tekniska specifikationer .....</b>      | <b>32</b> |
| <b>Energieffektivitet.....</b>             | <b>32</b> |
| <b>EU-direktiv och standarder .....</b>    | <b>33</b> |

## SÄKERHET

Läs instruktionerna noga innan du installerar och använder produkten. Spara instruktionerna och förvara dem nära produkten för framtida bruk. Alla garantier förlorar sin giltighet om dessa instruktioner inte efterlevs.

### Varningar

**VARNING!**

Används när det finns risk för personskada.

**VAR FÖRSIKTIG!**

Används när det finns risk för skada på produkten.

**OBS!**

Allmän information som du bör känna till.



Hjälpsamma tips som du kan ha nytta av.

### Avsedd användning

Denna produkt är

- avsedd för att torka normala mängder hushållstvätt, som har blivit tvättad med vatten.
- endast avsedd för privat bruk. Den är inte lämplig för yrkesmässig användning eller kollektivt bruk (t.ex. för flera familjer i ett flerbostadshus).
- endast avsedd för inomhusbruk.

Använd endast denna produkt i enlighet med denna bruksanvisning. All annan användning klassas som felaktig användning och kan orsaka skador på egendom eller personskador.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer genom felaktig användning.

### Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

**VARNING!**

Låt endast följande grupper använda produkten om de övervakas eller har instruerats om hur man använder maskinen på ett säkert sätt. De måste ha förstått de faror som är förknippade därmed.

- Barn. (Barn under 8 års ålder måste ständigt övervakas.)
- Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga.
- Personer som saknar erfarenhet eller kunskap.

**VARNING!**

- Barn får inte leka med maskinen.
- Barn får inte rengöra maskinen utan tillsyn.

**VARNING!**

Stäng alltid luckan efter varje användning och kontrollera alltid maskinens insida före varje användning eftersom det finns risk för att:

- Husdjur eller barn kan klättra in i maskinen.
- Barn kan gömma föremål inuti maskinen.

## Allmän säkerhet

**WARNING!**

Risk för elstötar!

- Om nätsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller en annan behörig person för att undvika fara.
- Dra inte med någon större kraft i strömsladden. Dra i själva stickkontakten.
- Böj, kläm inte av eller skada strömsladden eller stickkontakten.
- Hantera inte stickkontakten med våta händer.

**WARNING!**

Risk för explosion eller brand!

- Placera, stapla eller förvara inte klädesplagg med oljefläckar i maskinen. Klädesplagg med oljefläckar kan självantända, särskilt om de kommer i kontakt med värmekällor som exempelvis en torktumlare: När plagget blir varmt börjar oljan att oxidera. Denna oxidation alstrar värme. Om värmen inte leds bort kan plagget bli så varmt att det fattar eld.
- Maskinen innehåller ett miljövänligt men brännbart R290 köldmedium. Håll borta från öppna lågor och andra tändkällor.
- Rengör inte maskinen med några industrikemikalier.

**WARNING!**

- Kondenserat vatten är inte dricksvatten. Det kan orsaka hälsoskador både hos människor och djur vid förtäring.

**VAR FÖRSIKTIG!**

- Luta dig inte mot torktumlarens öppna lucka.
- Luta inte maskinen vid underhåll eller normal användning.
- Spruta inte vatten direkt på produkten.

**VAR FÖRSIKTIG!**

Flytta maskinen försiktigt. Felaktig hantering av maskinen kan orsaka personsador. När du flyttar maskinen:

- Lyft, bär eller transportera inte maskinen på något annat sätt utan en medhjälpare. Maskinen är tung.
- Lyft inte maskinen i dess utstickande delar.
- Använd inte maskinens lucka som ett handtag när du lyfter eller manövrerar maskinen.
- Flytta om möjligt torktumlarer i ett upprätt läge. Luta inte torktumlarer mer än 30°.

## Säkerhet under installation

Följ alltid lokala lagar och föreskrifter som avser elektriska installationer.

**WARNING!**

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk!

**WARNING!**

- Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du använder maskinen.

**WARNING!**

- Kontrollera avseende synliga yttre skador innan du installerar maskinen. Installera eller använd inte en skadad maskin.
- Isärplocka eller installera inte produkten utan några instruktioner eller uppsikt.

**WARNING!**

Se till att ventilationen i utrymmet är tillräckligt, för att undvika baksug av gaser från enheter som använder andra bränslen, till exempel öppna spisar.

**WARNING!**

- Installera inte maskinen bakom en låsbar dörr, skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på maskinens motsatta sida, på så sätt att maskinen inte kan öppnas helt.
- Om maskinen ska monteras över en tvättmaskin måste du använda en pelarmonteringssats (beställs separat). För att undvika faror får endast servicerepresentanten, eller en tekniker med motsvarande kvalifikation montera maskinerna i en pelare.

**WARNING!**

Risk för elstötar!

- Denna maskin uppfyller skyddsklass I och ska anslutas till ett eluttag med en korrekt monterad skyddsledaranslutning.
- Maskinens strömsladd ska anslutas till ett jordat uttag. Låt en behörig elektriker kontrollera dina elledningar om du är osäker. Tillverkaren ansvarar inte för ev. skador på grund av otillräcklig jordning (t.ex. elstötar).
- Kontrollera att maskinens anslutningsspecifikationer överensstämmer med strömförsörjningen i elnätet innan du ansluter maskinen. Du hittar denna information (säkringens kapacitet, spänning och frekvens) på typskylten. Fråga en kvalificerad elektriker om du är osäker.
- Anslut inte maskinen till elnätet med en förlängningssladd, ett grenuttag eller liknande.
- Se till att stickkontakten ständigt är åtkomlig, så att maskinen kan kopplas bort från elnätet.

**WARNING!**

Risk för elstötar!

- Använd inte en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem för att styra maskinen.

**VAR FÖRSIKTIG!**

- Avlägsna alla hinder från transportsträckan till installationsplatsen.
- Installera inte maskinen i ett rum där det finns risk för frost. Maskinen kanske inte fungerar korrekt vid temperaturer under fryspunkten, och det finns risk för skador på maskinen om kondenserat vatten tillåts frysa i pumpen och slangarna.
- Utsätt inte maskinen för direkt solljus.
- Installera inte maskinen i en fuktig eller mycket våt omgivning.

## Säkerhet under användning

**WARNING!**

Säkerställ att maskinen är korrekt installerad innan du börjar använda den.

**WARNING!**

Risk för explosion eller brand!

- Ta bort alla föremål från fickorna, särskilt cigarettändare, tändstickor och liknande föremål innan du torkar kläderna.
- Om du måste torka plagg som har blivit nedsmutsade med ämnen som t.ex. matolja, vegetabilisk olja, hårdvårdsmedel, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax- eller vaxborttagningsmedel, måste du tvätta sådana plagg i hett vatten med en extra mängd tvättmedel innan du torkar dem. Detta reducerar, men eliminerar inte faran.
- Använd inte maskinen om den har blivit rengjord med industrikemikalier.
- Om du stänger av torktummlaren innan torkprogrammet avslutats, måste du snabbt plocka ur alla kläder och sprida ut dem, så att värmen leds bort.
- Säkerställ att du inte blockerar några av maskinens öppningar.
- Ställ inte torktummlaren på tjocka mattor, trälister eller liknande. Detta kan orsaka överhettning, vilket i sin tur kan påverka maskinens funktion på ett negativt sätt.
- Se till att det inte samlas ludd runt maskinen.

**WARNING!**

Risk för explosion eller brand! Torka inte följande i maskinen.

- Otvättade plagg.
- Föremål som t.ex.
  - skumgummi (latexskum),
  - badmössor
  - vattentäta textilier,
  - produkter med gummibeläggning och
  - kläder eller kuddar med skumgummistoppning.
- Plagg som har rengjorts, tvättats, blöts ned eller baddats i brännbara eller explosiva ämnen som t.ex.
  - vax,
  - olja,
  - lack,
  - bensin,
  - avfettningsmedel,
  - kemtvättmedel,
  - fotogen.

**WARNING!**

- Koppla omgående bort maskinen från elnätet om den blir onormalt varm.

**WARNING!**

- Använd inte torktummlaren utan vattenbehållaren.
- Använd inte torktummlaren utan luckfiltret och bottenfiltret.

**VAR FÖRSIKTIG!**

- Lasta inte maskinen med mer tvätt än den maximala kapacitet som anges i användarinstruktionerna. Se respektive kapitel i instruktionerna. Observera att den maximala lasten varierar mellan olika torkprogram.
- Centrifugera alltid kläderna innan du torkar dem. Torka inte drypande våta kläder.

## Säkerhet under underhåll

**WARNING!**

Risk för personskador! Ta inte direkt på värmeväxlaren.

**VAR FÖRSIKTIG!**

- Använd inte lösningsmedel, slipande rengöringsmedel, glasrengöringsmedel eller allrengöringsmedel för att rengöra maskinen. Risk för att plastytorna och andra delar skadas.
- Bär handskar när du rengör maskinen.
- Återmontera alla filter efter rengöringen. Använd inte maskinen utan alla filter.

## Avfallshantering




Avfallshandtera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Återvinn förpackningen i enlighet med lokala lagar och föreskrifter, för att reducera förbrukningen av råmaterial och mark som används för deponering av avfall.

Denna maskin är märkt i enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Symbolen på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte ska hanteras som vanligt hushållsavfall. Istället ska den lämnas till ett lämpligt samlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.


Genom att avfallshandtera maskinen på ett korrekt sätt förhindrar du att den inverkar negativt på miljön och människors hälsa, vilket kan vara fallet om den avfallshandteras på ett felaktigt sätt. Kontakta lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering eller butiken där du köpte produkten, för mer information om hur du återvinner maskinen.

## SNABBSTART


### Före torkning

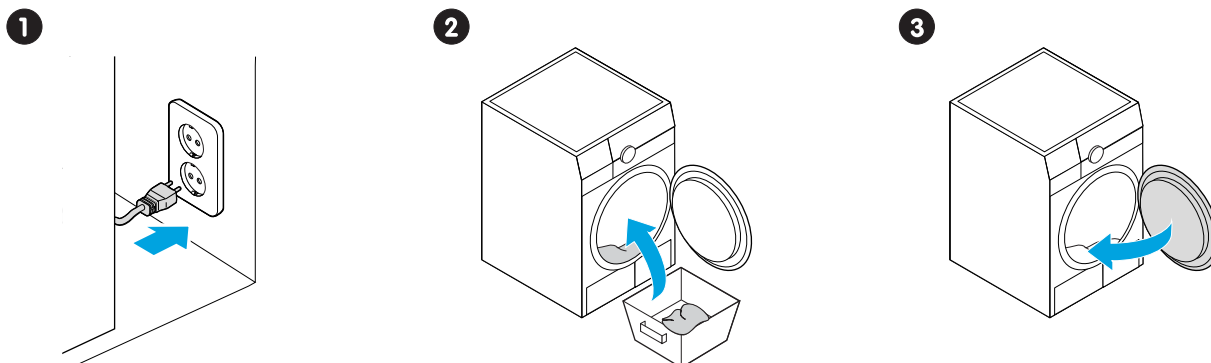

### Torkning

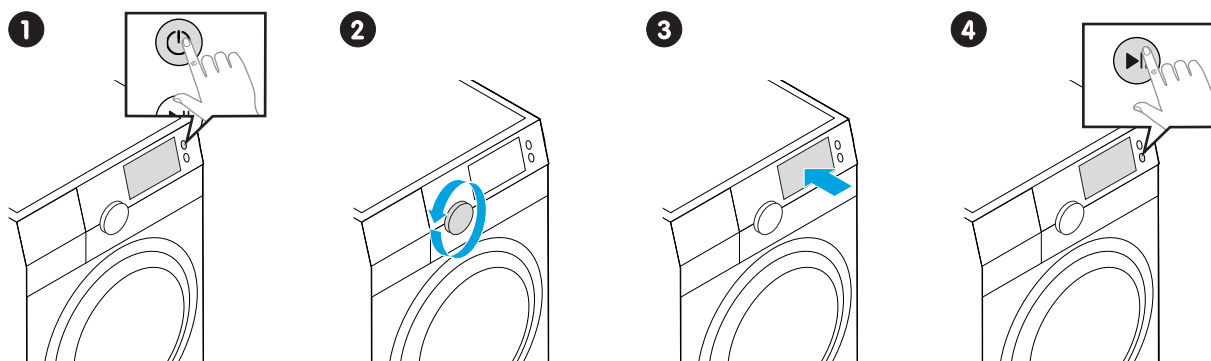

### Efter torkning

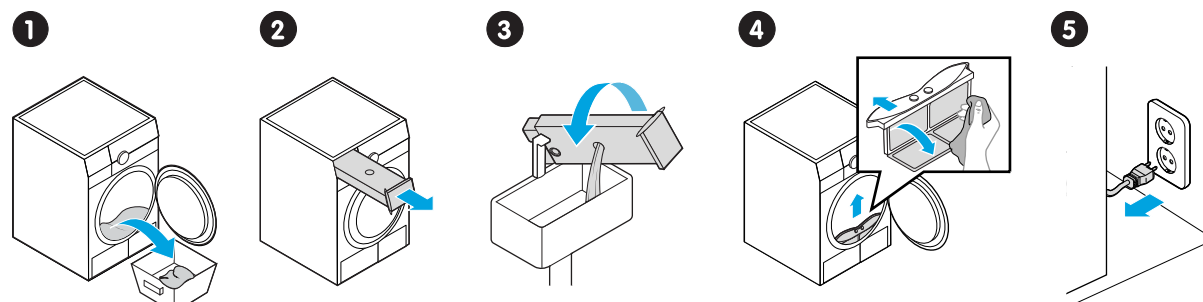


# KOMMA IGÅNG

## Installation

Se avsnitt "Installation", sida 28

## Lär känna din torktumlare

### Reglage

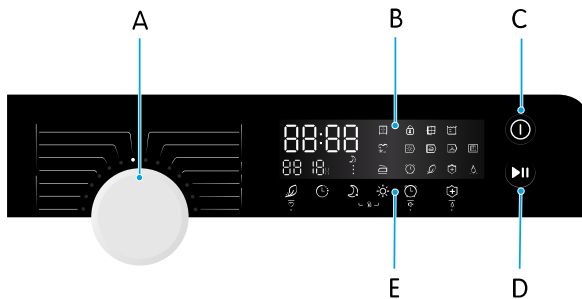

- A. Programväljare
- B. Display
- C. På/Av
- D. Start/paus
- E. Alternativ, inställningar och funktioner

### Symboler på displayen



Torknivå: Extratorrt



Barnlås



Rengör filtren



Tömma vattenbehållaren



Torknivå: Normaltorrt



Cykelfas: Torkning



Cykelfas: Stryktorrt



Cykelfas: Sval



Cykelfas: Slutförd



Torknivå: Stryktorrt



Tid



Skrynkefritt



Hygien




Belysning

### Tillbehör



A

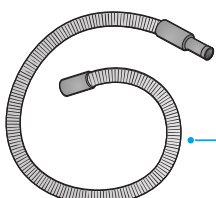

B

- A. Hållare till avloppsslang
- B. Förlängning till avloppsslangen med koppling

**Hållare till avloppsslang**

För att säkra slangen och undvika knickar, t.ex. när du drar slangen över kanten på en vask.

**Förlängning till avloppsslangen med koppling**


För att förlänga avloppsslangen.

**Använd barnlåset**

Aktivera barnlåset för att undvika att barn använder maskinen av misstag.

Barnlåset kan endast aktiveras medan ett torkprogram är aktivt.

1. Tryck och håll in  och  i 3 sekunder för att aktivera barnlåset. Alla knappar utom  och  är låsta.  visas.
2. Tryck och håll in  och  i 3 sekunder för att inaktivera barnlåset. Barnlåset stängs av och  försvinner.

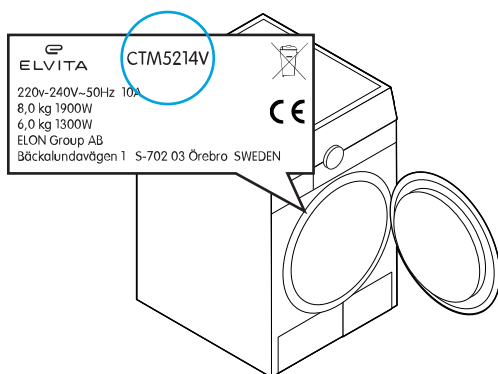**Hitta modellkoden**

Modellkoden är tryckt på en etikett på produkten. Du behöver koden för att hitta den mest fullständiga och aktuella informationen, service och support för din produktmodell.

**OBS!**

Den här produkten och etiketttexten är exempel. Din produkt och text kan ha ett annat utseende och innehåll.

**Innan första användning****Kör en torkcykel med minimal last**


Låt torktumlaren stå i minst två timmar efter transporten innan du använder den första gången.

1. Rengör trummans insida med en mjuk duk.
2. Lägg några rena trasor i trumman.
3. Anslut torktumlaren till uttaget och tryck på .
4. Välj Uppfräschning programmet och tryck på .
5. Ta ut trasorna när programmet har kört klart.
6. Rengöra luckfiltret. Se avsnitt "Rengör luckfiltret", [sida 22](#).
7. Töm vattenbehållaren. Se avsnitt "Töm vattenbehållaren", [sida 23](#).

Torktumlaren är klar att användas.

## TORKNING

### Innan varje torkcykel

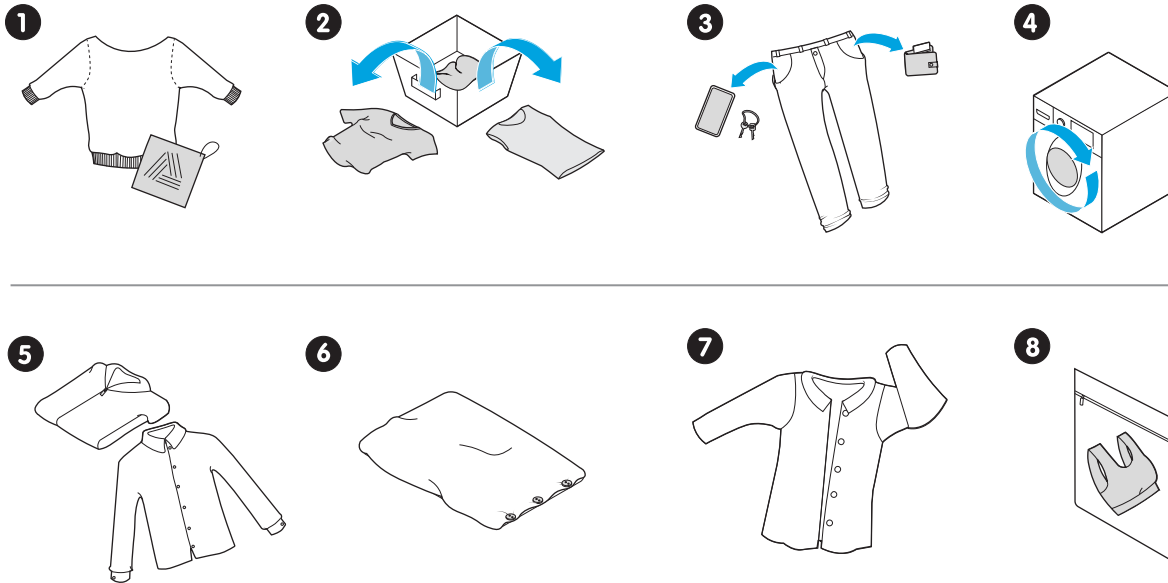

1. Kontrollera klädvårdsmärkningen, se avsnitt "Klädvårdsmärkning för torktumling", [sida 15](#).
2. Sortera tvätten efter typ av textil och torkprogram. Kontrollera att maxlasten för det torkprogram du tänker använda inte överskrids, se avsnitt "Referensvikt för olika typer av kläder", [sida 15](#) och avsnitt "Torkprogram", [sida 17](#).  
**OBS! Maxlasten avser tvättens torrsvikt.**
3. Ta bort alla föremål ur fickorna.  
**VARNING! Föremål som tändstickor och tändare utgör en brandfara.**
4. Om tvätten är drypande våt, centrifugera den färdigt i tvättmaskinen.



**Hög centrifugeringshastighet förkortar torktiden och sparar energi.**

5. Stäng blytlås, knäpp igen hakar, öglor och knappar etc. Knyt ihop tygskärp och liknande.
6. Vik ihop påslakan och örngott för att förhindra att små föremål rullas in i dem.
7. Låt jackor vara öppna liksom långa blytlås så att textilerna torkar jämnt.
8. Lägg behåar med bygel i en tvättpåse.

### Kör en torkcykel



#### **VAR FÖRSIKTIG!**

Torka inte drypande våt tvätt.

1. Sätt i stickkontakten i uttaget.



**Om en strömbrytare används med uttaget, slå på strömförsörjningen med hjälp av brytaren.**

2. Fyll torktummlaren.  
**VAR FÖRSIKTIG! Maxlasten beror på programmet.**
3. Tryck på  för att slå på strömmen.  
Displayen tänds.

4. Välj ett program genom att vrida programväljaren.  
**OBS! Vid torkning av normal bomullstvätt är Bomullstandard det mest energieffektiva programmet.**  
**OBS! Alltför kraftigt torkade kläder tenderar att bli veckiga och skrynkliga. Välj inställningar med omsorg.**
5. Välj funktioner eller alternativ efter behov.
6. Tryck på  för att starta torktumlaren.  
Trumman börjar rotera. Cykelfasen och den återstående tiden visas. Kompressorn och vattnet genererar en del ljud. Det är helt normalt.
7. Ta ut tvätten när torkprogrammet är klart.  
**WARNING! Öppna inte dörren förrän torkprogrammet är klart, för att undvika att skälla dig på varm ånga eller en överhettad torktumlare.**



**Tjocka kläder och kläder med flera lager kan vara svåra att torka. Om tvätten fortfarande känns fuktig, välj ett tidsinställt program för efterföljande torkning.**

Den skrynkelfria funktionen startar om tvätten inte tas ut. Tvätten kan tas ut när som helst under den skrynkelfria cykeln.

8. Tryck på  för att stänga av strömmen.
9. Dra ut kontakten ur uttaget.



**Om en strömbrytare används med uttaget, stäng av strömförsörjningen med hjälp av brytaren.**

## Efter varje torkcykel

Följ dessa steg för att bibehålla en korrekt funktion och hålla nere torktiden och energiförbrukningen.

1. Rengör luckfiltret, se avsnitt "Rengör luckfiltret", [sida 22](#).
2. Töm vattenbehållaren, se avsnitt "Töm vattenbehållaren", [sida 23](#). Behövs inte om avloppsslangen är ansluten direkt till ett extern avlopp.

## Klädvårdsmärkning för torktumling

Ta hjälp av etiketterna på tvättartiklarna för att välja ett lämpligt torkprogram.



Kan torktumlas.



Torka vid normal temperatur.



Torka vid låg temperatur.



Tål ej torktumling.

## Referensvikt för olika typer av kläder

Referensvikt för torra kläder (vikt per plagg).



Tröja, mixade material  
(800 g)



Jacka, bomull  
(800 g)



Jeans  
(800 g)



T-shirt, bomull  
(180 g)



Skjorta, bomull  
(300 g)



Arbetskläder  
(1120 g)



Nattkläder  
(200 g)



Underkläder, bomull  
(70 g)



Strumpor, mixade material  
(50 g)



Enkelt lakan, bomull  
(600 g)



Badhandduk, bomull  
(900 g)

## Alternativ, inställningar och funktioner



### Skrynkefritt, Mitt val

- Skrynkefritt: Förhindrar att tvätten blir skrynklig. Se avsnitt "Använd Skrynkefritt alternativet.", [sida 16](#).
- Mitt val: Sparar dina favoritkombinationer med tvättprogram och alternativ. Se avsnitt .



### Barnlås

Förhindrar att maskinen används av misstag. Se avsnitt "Använd barnlåset", [sida 13](#).



### Fördröjning

Fördröjer torkprogrammets start med en angiven tid. Se avsnitt "Använd Fördröjning alternativet", [sida 16](#).



### Torknivå

Ställer in en torknivå. Den tid som krävs för att uppnå den angivna nivån varierar mellan programmen. Se avsnitt "Ändra Torknivå", [sida 17](#).



### Hygien, Belysning

- Hygien: Ökar uppvärmningstiden för att avlägsna skadliga bakterier. Se avsnitt "Använd Hygien alternativet", [sida 17](#).
- Belysning: Slår på och stänger av lampan. Se avsnitt "Tända och släcka lampan", [sida 17](#).



### Extra tyst läge

Reducerar maskinens ljud. Se avsnitt "Använd Extra tyst läge alternativet", [sida 17](#).



### Tid, Ljud av/ljud på

- Tid: Justerar torkningstiden. Se avsnitt .
- Ljud av/ljud på: Stänger av och slår på ljudsignalen. Se avsnitt "Stäng av och slår på ljudsignalen", [sida 17](#).

## Använd Skrynkefritt alternativet.

1. Välj ett program genom att vrida programväljaren.
2. Tryck på  för att bläddra igenom de tillgängliga tiderna för skrynkefri tvätt (30 min, 60 min, 90 min). Standardtiden är 60 minuter.
3. Tryck på .



**Tvätten kan tas ut när som helst under den skrynkefria fasen.**

## Använd Fördröjning alternativet

1. Välj ett program genom att vrida programväljaren.
2. Ändra inställningar och välj alternativ vid behov.
3. Peka på  för att växla mellan de olika fördröjningstiderna.
4. Tryck på .  
Torkcykeln startar när fördröjningstiden har gått.

**OBS!**

Tryck på  för att pausa nedräkningen av fördröjningstiden. Tryck på  för att avbryta fördröjningsalternativet.

## Använd Hygien alternativet

**OBS!**

Använd det här alternativet försiktigt för ljus, tunn eller känslig tvätt.

1. Välj ett program genom att vrida programväljaren.
2. Tryck på .

**OBS! Tryck igen på  för att avbryta.**

## Använd Extra tyst läge alternativet

1. Välj ett program genom att vrida programväljaren.
2. Tryck på .
3. Tryck .

## Ändra Torknivå

Torkningsgraden kan justeras för alla program utom Bomull stryktorrt, Ylle, Kall, Uppfräschning och Varm.

1. Välj ett program genom att vrida programväljaren.
2. Tryck på  för att bläddra igenom torkningsgraderna (stryktorrt, normaltorrt, extratorrt).

## Använd Mitt val funktion

Du kan spara program du använder ofta för snabbåtkomst.

1. Välj ett program samt de inställningar och alternativ du vill använda.
2. Håll in  i tre sekunder för att lägga till det aktuella programmet och inställningarna i minnet.

Programmet och inställningarna har nu sparats och kan väljas genom att vrida programväljaren till **Mitt val**

## Stäng av och slå på ljudsignalen

**OBS!**

Ljudsignalen hörs inte när den är avstängd.

1. Håll in  i tre sekunder för att stänga av ljudsignalen.
2. Håll in  i tre sekunder för att slå på ljudsignalen.

Inställningen sparas till nästa återställning.

## Tända och släcka lampan

1. Tänd lampan genom att hålla  intryckt i tre sekunder.  
**OBS! Lampan lyser i tre minuter. Lampan lyser i en minut om luckan är öppen.**
2. Släck lampan genom att hålla  intryckt i tre sekunder.

## Torkprogram

## Sänglinne

För sänglinne, lakan eller andra stora saker.

|             |                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 2:50                                                                                                                                                     |
| Maxlast     | 4,0 kg                                                                                                                                                   |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrynkefritt</li> <li>• Fördröjning</li> <li>• Torknivå</li> <li>• Hygien</li> <li>• Extra tyst läge</li> </ul> |

## Kall

För att lufta enskilda plagg utan uppvärmning.

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 0:10                                                                           |
| Maxlast     | -                                                                              |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fördröjning</li> <li>• Tid</li> </ul> |

## Bomull extratorrt

För bomullstvätt som du vill torka helt och packa undan direkt. Rekommenderas för tjocka plagg och plagg med flera lager, t.ex. jackor.

|             |                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 4:48                                                                                                                                                     |
| Maxlast     | 8,0 kg                                                                                                                                                   |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrynkefritt</li> <li>• Fördröjning</li> <li>• Torknivå</li> <li>• Hygien</li> <li>• Extra tyst läge</li> </ul> |

## Bomull stryktorrt

För plagg med enkla lager bomull som ska strykas. Lämnar tvätten lätt fuktad för att förbättra strykningens resultat.

|             |                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 2:20                                                                                                                                  |
| Maxlast     | 8,0 kg                                                                                                                                |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrynkefritt</li> <li>• Fördröjning</li> <li>• Torknivå (Stryktorrt, Normaltorrt)</li> </ul> |

## Bomull normaltorrt

För bomullstvätt med enkla eller flera lager som du vill torka helt och packa undan direkt.



### OBS!

Spara energi! Bomull normaltorrt  är det mest energieffektiva programmet för att torka våt bomullstvätt.

|             |                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 2:55                                                                                                                                               |
| Maxlast     | 8,0 kg                                                                                                                                             |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrynkefritt</li><li>• Fördröjning</li><li>• Torknivå</li><li>• Hygien</li><li>• Extra tyst läge</li></ul> |

## Jeans

För jeans eller fritidskläder. Högt centrifugeringsvarvtal.

|             |                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 2:40                                                                                                                                               |
| Maxlast     | 4,0 kg                                                                                                                                             |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrynkefritt</li><li>• Fördröjning</li><li>• Torknivå</li><li>• Hygien</li><li>• Extra tyst läge</li></ul> |

## Mixade material

För tyg som är en blandning av bomull och syntet.

|             |                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 1:40                                                                                                                                               |
| Maxlast     | 3,5 kg                                                                                                                                             |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrynkefritt</li><li>• Fördröjning</li><li>• Torknivå</li><li>• Hygien</li><li>• Extra tyst läge</li></ul> |

## Mitt val

Definiera och spara din favoritkombination av torkprogram och alternativ. Se avsnitt "Använd Mitt val funktion", [sida 17](#)

## Skjortor

För lättskött tvätt, t.ex. skrynkefria skjortor och blusar.



**Var försiktig så att du inte skrynklar och viker tvätten när du lägger den i torktumlaren. Ta direkt ut tvätten från torktumlaren när den har torkat, och häng upp den i klädhängare.**

|             |                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 1:00                                                                                                                                               |
| Maxlast     | 1,0 kg                                                                                                                                             |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrynkefritt</li><li>• Fördröjning</li><li>• Torknivå</li><li>• Hygien</li><li>• Extra tyst läge</li></ul> |

## Uppfräschning

För att fräscha upp kläder, t.ex. kläder som förvarats i ett slutet utrymme en längre tid, eller avlägsna dålig lukt.

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 0:20                                                                       |
| Maxlast     | 1,0 kg                                                                     |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fördröjning</li> <li>Tid</li> </ul> |

## Syntet extratorrt

För tjockt eller flerlagers syntettyg. Försöker att torka tyget helt.

|             |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 1:30                                                                                                                                            |
| Maxlast     | 3,5 kg                                                                                                                                          |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skrynkelfritt</li> <li>Fördröjning</li> <li>Torknivå</li> <li>Hygien</li> <li>Extra tyst läge</li> </ul> |

## Syntet normaltorrt

För tunt syntettyg som inte ska strykas. T.ex. lättskötta skjortor, babykläder eller strumpor.

|             |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 1:20                                                                                                                                            |
| Maxlast     | 3,5 kg                                                                                                                                          |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skrynkelfritt</li> <li>Fördröjning</li> <li>Torknivå</li> <li>Hygien</li> <li>Extra tyst läge</li> </ul> |

## Varm

Att torka enskilda plagg eller slutföra torkningsprocessen med skrymmande textilier som t.ex. kuddar eller plagg av tyg med olika torkningsbeteende, t.ex. jackor.

|             |                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 0:10                                                                                                                       |
| Maxlast     | -                                                                                                                          |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skrynkelfritt</li> <li>Fördröjning</li> <li>Extra tyst läge</li> <li>Tid</li> </ul> |

## Ylle

För textilier av ull som går att torktumla.

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Förvald tid | 2:05                                                                        |
| Maxlast     | 1,0 kg                                                                      |
| Tillval     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fördrojning</li><li>• Tid</li></ul> |

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Korrekt underhåll av produkten kan öka dess livslängd.



### VARNING!

Koppla från maskinen innan du inleder underhåll.



### VAR FÖRSIKTIG!

Använd inte alkohol, lösningsmedel eller kemikalier för att rengöra produkten.

## Rengör utsidan

- Rengör ytan med utspätt icke slipande rengöringsmedel vid behov.
- Torka omedelbart bort eventuellt utspillt vatten med en trasa.




### VAR FÖRSIKTIG!

- Använd inte vassa verktyg vid rengöring.
- Använd inte myrsyra eller lösningsmedel som till exempel alkohol eller andra kemikalier.


## Rengör torktummlaren

Använd en fuktad duk.


1

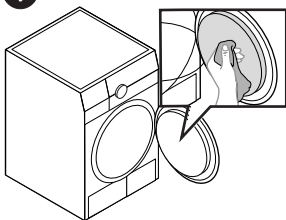


2

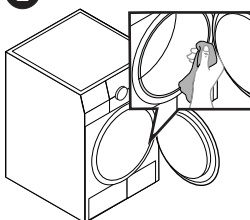


3

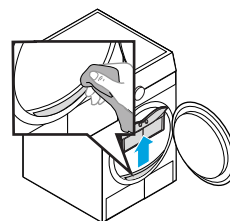

4

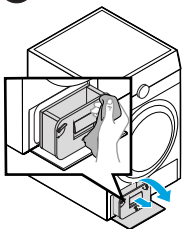

5

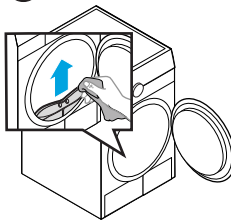


1. Rengör luckan, särskilt fönstret på insidan.
2. Rengör tätningen runt dörröppningen.
3. Rengör fuktighetssensorn inuti trumman.
4. Ta bort och rengör basfiltret.
5. Ta bort och rengör luckfiltret.

Torka alla delar med en mjuk duk innan du startar torktummlaren.

## Rengör luckfiltret


Gör detta efter varje torkcykel.

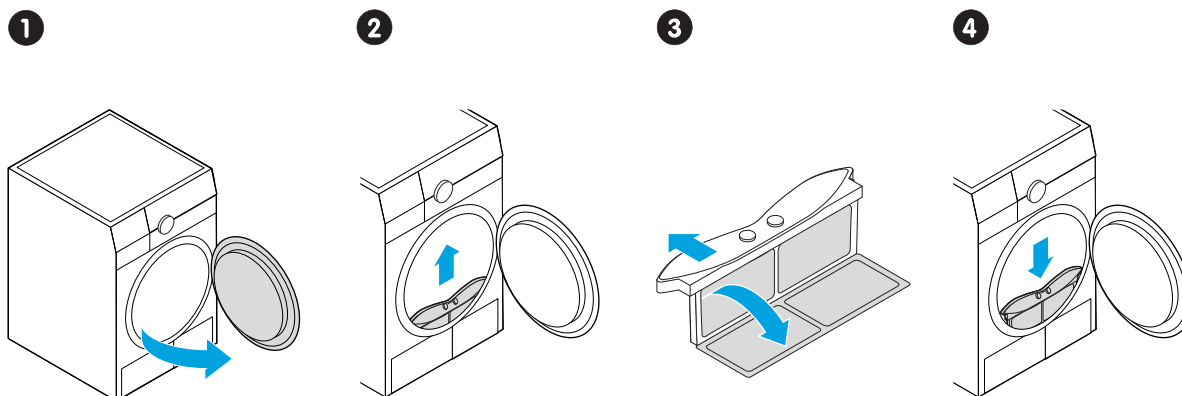

1. Öppna dörren.
2. Ta bort filtret.
3. Öppna filtret och ta bort ludd. Rengör filtret i vatten om det behövs och torka filtret grundligt.
4. Sätt tillbaka filtret.  
**VAR FÖRSIKTIG! Se till att filtret är installerat i rätt riktning.**

## Töm vattenbehållaren


Gör detta efter varje torkcykel.

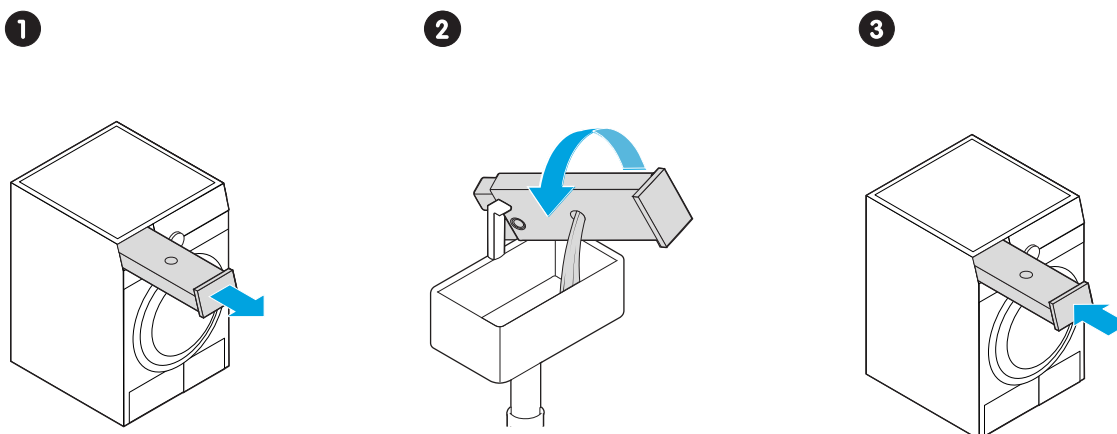

1. Dra ut och balansera vattenbehållaren med båda händerna.
2. Töm ut kondensvattnet i ett handfat eller i en diskho.  
**WARNING! Drick inte kondensvattnet.**
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren.

## Rengör basfiltret

Gör detta efter var femte torkcykel.

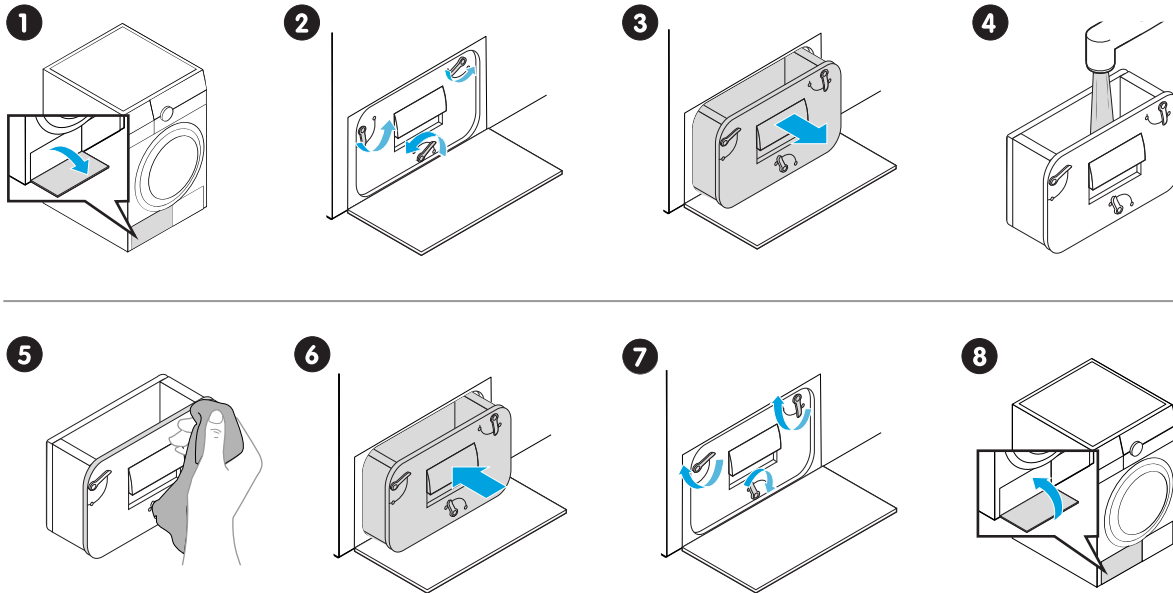

1. Öppna locket.
2. Lossa de tre låsspärrarna.
3. Ta tag i filterhandtaget och ta bort filtret.
4. Rengör filtret. Skölj vid behov av filtret med vatten och torka det noga efteråt.
5. Rengör gummitätningen, både vid filtret och handtaget.
6. Sätt tillbaka filtret.
7. Lås de tre låsspärrarna.
8. Stäng locket tills du hör ett klick.


## Rengör värmeväxlaren

Utförs vid behov, normalt var sjätte månad.



### OBS!

Rengör värmeväxlaren regelbundet för att hålla torktiderna korta och minska energiförbrukningen.

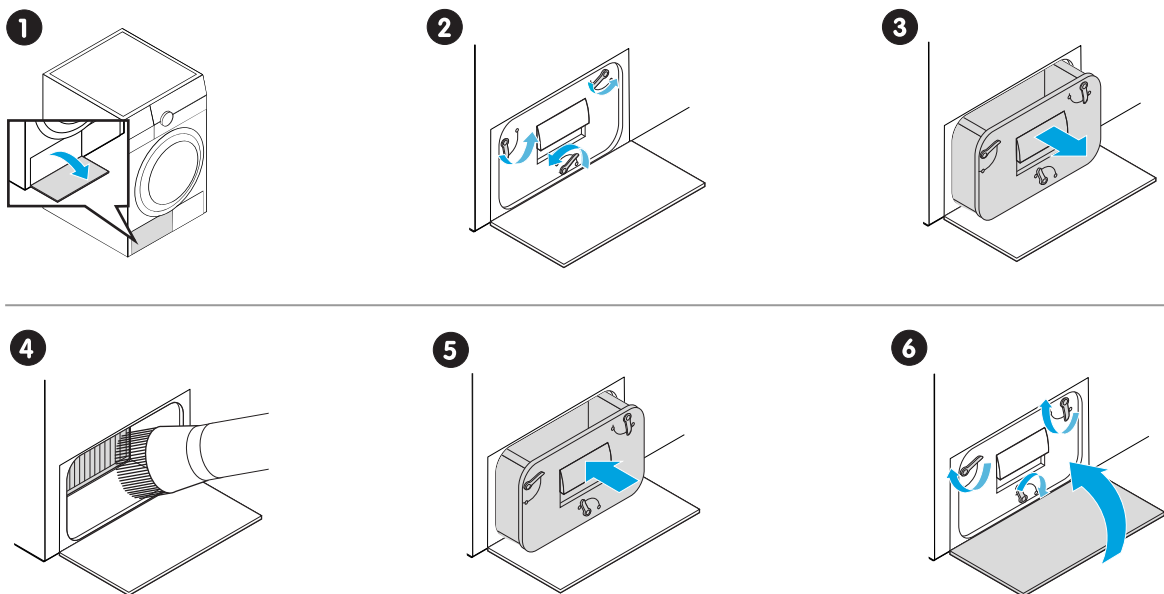

1. Öppna locket.
2. Lossa de tre låsspärrarna.
3. Ta tag i filterhandtaget och ta bort basfiltret.
4. Ta bort ludd från värmeväxlaren med en dammsugare med dammborstmunstycke.  
**VAR FÖRSIKTIG! Tryck inte. Tryck kan skada kylflänsarna och försämra torktumlarens prestanda.**
5. Sätt dit basfiltret.
6. Lås de tre låsspärrarna och stäng locket tills du hör ett klick.

# FELSÖKNING

## Felsökning



### WARNING!

- Endast auktoriserade servicetekniker får utföra reparationer.
- Om du upplever problem med produkten, se om du kan hitta en lösning i användaranvisningarna och felsökningsinformationen i bruksanvisningen. Om problemet kvarstår:
  - stäng av produkten,
  - koppla bort produkten från strömförsörjningen och
  - kontakta support.

| Problem                                                                                   | Orsak                                                                                                     | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen startar inte                                                                     | Luckan är inte ordentligt stängd                                                                          | Stäng luckan                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                           | Maskinen är inte ansluten till elnätet                                                                    | Anslut strömsladden till ett eluttag                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                           | Inget program har valts                                                                                   | Välj ett program                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                           | Du glömde att trycka på  | Tryck på                                                                                                                                                                    |
|                                                                                           | Maskinen är inte påslagen                                                                                 | Slå på maskinen                                                                                                                                                                                                                                                |
| Displayen tänds inte                                                                      | Strömförsörjningen fungerar inte                                                                          | Kontrollera om strömförsörjningen fungerar. Kontakta en lokal elektriker om den inte fungerar                                                                                                                                                                  |
|                                                                                           | Nätkontakten är inte isatt                                                                                | Anslut nätkontakten till eluttaget                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                           | Inget program har valts                                                                                   | Välj ett program                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                           | Maskinen är inte påslagen                                                                                 | Tryck på                                                                                                                                                                  |
|  tänds | Vattenbehållaren är full                                                                                  | Häll ut kondensvattnet och starta om torktummlaren. Se avsnitt "Töm vattenbehållaren", <a href="#">sida 23</a> . Om behållaren inte är full, starta om torktummlaren. Om symbolen " " fortfarande lyser efter att torktummlaren startats om, kontakta support. |
|  tänds | Luckfiltret är fullt eller behöver rengöras                                                               | Rengör luckfiltret                                                                                                                                                                                                                                             |

| Problem                                                             | Orsak                                                          | Åtgärd                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvätten är inte tillräckligt torr eller torkningen tog för lång tid | Luckfiltret och värmeväxlaren behöver rengöras                 | Rengör luckfiltret, se avsnitt "Rengör luckfiltret", <a href="#">sida 22</a> och värmeväxlaren, se avsnitt "Rengör värmeväxlaren", <a href="#">sida 24</a> |
|                                                                     | Installationsplatsen uppfyller inte kraven                     | Justera installationsplatsen eller flytta torktumlaren                                                                                                     |
|                                                                     | Luftintaget är inte rent                                       | Håll luftintaget rent                                                                                                                                      |
|                                                                     | Det valda torkprogrammet och inställningarna var inte lämpliga | Justera om möjligt torrhetsnivån och/eller torktiden. Överväg att använda ett annat torkprogram.                                                           |
|                                                                     | Avloppsslangen behöver rengöras                                | Rengör avloppsslangen                                                                                                                                      |
|                                                                     | Vattenbehållaren är full                                       | Töm ut kondensvattnet                                                                                                                                      |
| Torktumlaren stängs av efter programmets slut                       | Torktumlaren stängs av automatiskt för att spara energi        | Det här är inte ett fel utan en normal funktion                                                                                                            |
| Avvikande ljud                                                      | Kompressorn arbetar                                            | Dessa ljud är normala och tyder inte på något fel                                                                                                          |
|                                                                     | Maskinen står inte plant                                       | Nivåjustera maskinen. Se avsnitt "Nivåjustera torktumlaren", <a href="#">sida 30</a>                                                                       |

#### Felmeddelanden

| Meddelande                                                                          | Orsak                                       | Åtgärd                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>E32</b>                                                                          | Fel på fuktighetssensorn                    | Kontakta ditt lokala servicecenter om problemet uppstår. |
| <b>E33</b>                                                                          | Temperatursensorfel                         |                                                          |
| <b>E64</b>                                                                          | Kommunikationsfel för BLDC-motor            |                                                          |
| <b>E82</b>                                                                          | PCB-kommunikationsfel                       |                                                          |
|  | Fel på vattenpumpen eller vattennivågivaren | Töm behållaren                                           |
|                                                                                     | Behållaren är full                          |                                                          |
| <b>EXX</b>                                                                          | Övriga problem                              | Försök igen. Kontakta support om problemet kvarstår.     |



#### OBS!

Om maskinen behöver repareras, överväg att reparera den. Att reparera istället för att köpa nytt är ett bra val för miljön.

Reservdelarna som nämns i EU-förordning 2019/2023 kommer att vara tillgängliga för professionella reparatörer minst 10 år efter att produkten introducerades på marknaden.

## INSTALLATION

Installera tumlaren enligt instruktionerna i detta avsnitt.




### VARNING!


- Om tumlaren ska monteras ovanpå en tvättmaskin måste en pelarmonteringssats användas (beställs separat). För att undvika faror får endast servicerepresentanten, eller en tekniker med samma behörighet, montera maskinerna i en pelare.
- Kontrollera att luft kan cirkulera fritt runt tumlaren. Täck inte för luftintaget på framsidan eller luftgallren på baksidan av tumlaren.
- Om nätsladden är skadad ska den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med samma behörighet (skadad nätsladd utgör en fara).
- Sätt stickkontakten endast i jordat vägguttag (annars riskerar du din egen och andra personers hälsa). Försäkra dig om att vägguttaget är korrekt och tillförlitligt jordat. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.
- Anslut inte tumlaren till elnätet med en förlängningssladd, ett grenuttag eller liknande.
- Kontrollera att tumlarens anslutningsspecifikationer överensstämmer med strömförsörjningen i elnätet innan du ansluter tumlaren. Se specifikationerna i denna bruksanvisning. Informationen finns också på ett etikett på tumlaren. Fråga en behörig elektriker om du är osäker.
- Se till att stickkontakten alltid är tillgänglig, så att tumlaren kan kopplas bort från elnätet.

## Packa upp torktumlaren


1

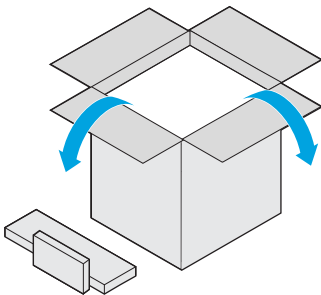

2

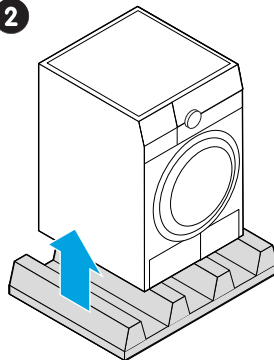

3

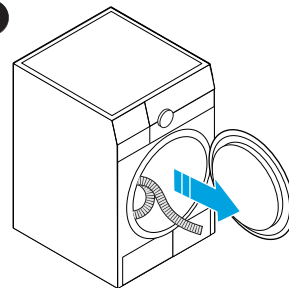

1. Avlägsna kartongen och all frigolitförpackning.
2. Lyft maskinen och dra bort förpackningen från undersidan.
3. Ta ut tillbehören från trumman.





### VARNING!

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk!

## Installationsplats

Att tänka på vid val av installationsplats:

- Ytan ska vara stabil, torr och vågrät. Stabilitet är viktigt för att förhindra att maskinen förskjuts och det minimerar också vibrations- och bullernivån.

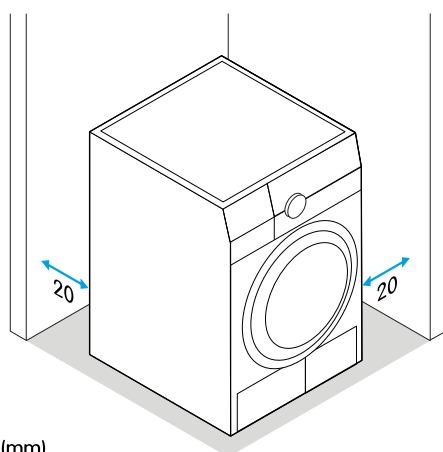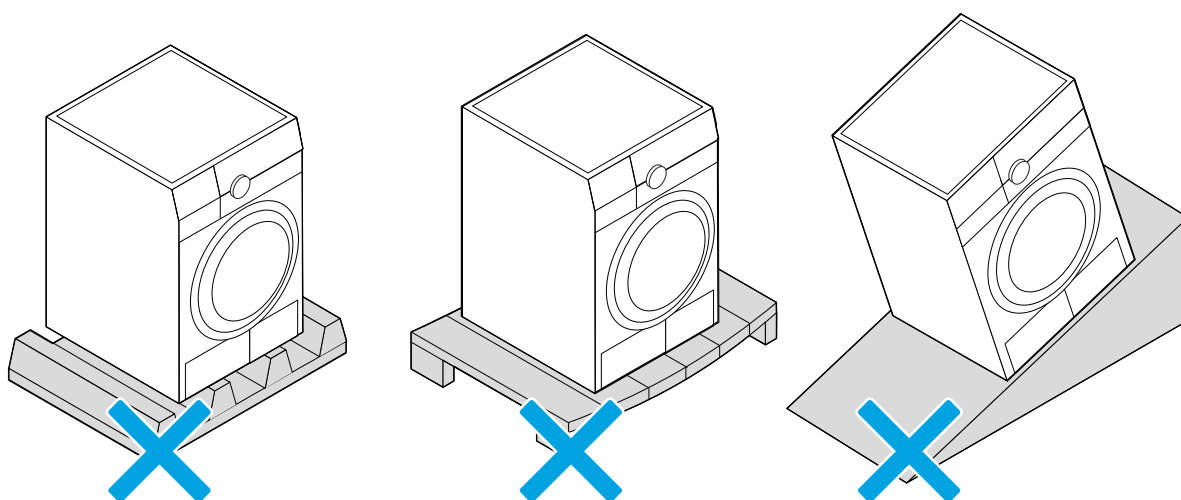

(mm)

- Platsen måste vara ren och smuts får inte ansamlas.
- Undvik direkt solljus.
- Säkerställ tillräcklig ventilation.
- Rumstemperaturen ska vara högre än 0 °C.
- Placera produkten på avstånd från värmekällor som kol- eller gaseldade enheter.
- Vi rekommenderar att du placerar maskinen nära din tvättmaskin för att underlätta för dig.

**WARNING!**

- Försäkra dig om att torktumlaren inte står på strömladden.
- Stickkontakten måste vara åtkomlig när maskinen är installerad.

**WARNING!**


Maskinen får inte användas i mycket våta rum eller i rum där det finns risk för explosiva eller frätande gaser.

**VAR FÖRSIKTIG!**


- Torktumlaren är endast avsedd för inomhusbruk.
- Torktumlaren är inte avsedd att byggas in i skåp.

## Nivåjustera torktumlaren

1

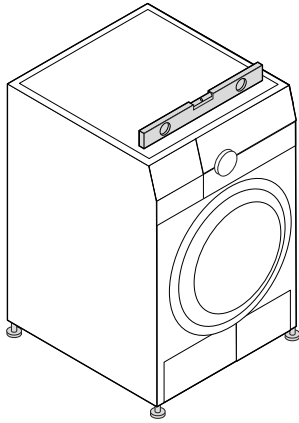

2

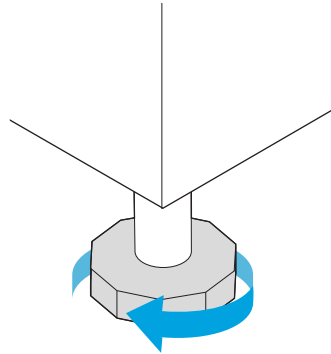

1. Använd ett vattenpass för att kontrollera att torktumlaren är helt vågrät.
2. Justera det främre stödet för hand eller med hjälp av ett verktyg om det behövs. Det bakre stödet kan inte justeras.


**VAR FÖRSIKTIG!**


Ta inte bort stödet från torktumlaren.

## Sätt avloppsslangen i en vask

Använd hållaren till avloppsslangen för att hålla slangen böjd nedåt i vasken utan att knickas.

(cm)

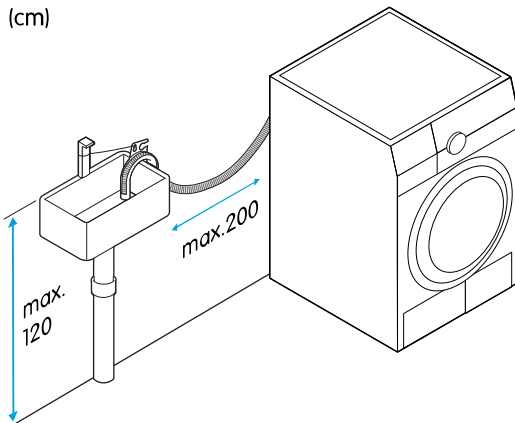

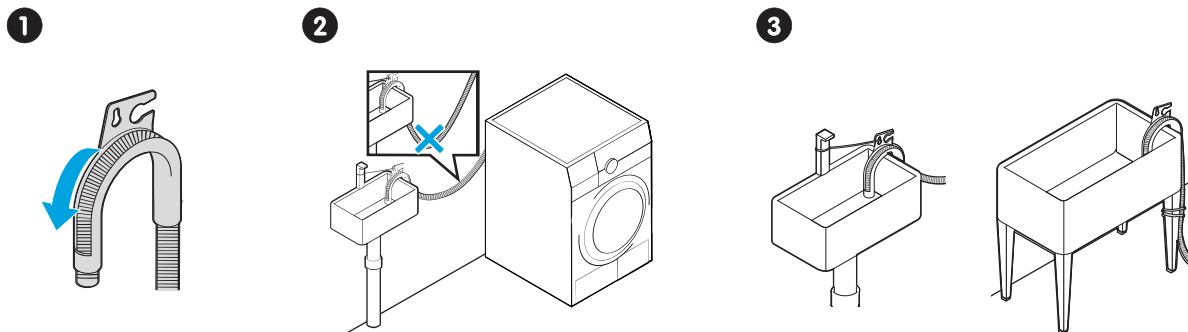

1. Sätt in avloppsslangen i slanghållaren.
2. Häng slanghållaren över vaskens kant.
3. Säkra avloppsslangen mot vasken med en rem, klämma eller ett buntband.

## BILAGA

### Tekniska specifikationer

|                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modellkod                                                   | Se<br>avsnitt "Hitta modellkoden", <a href="#">sida 13</a> |
| Höjd                                                        | 845 mm                                                     |
| Bredd                                                       | 595 mm                                                     |
| Djup                                                        | 640 mm                                                     |
| Vikt                                                        | 53 kg                                                      |
| Nominell kapacitet (max. kapacitet som kan torkas per gång) | 8,0 kg                                                     |
| Omgivningstemperatur                                        | +5 °C till +35 °C                                          |
| Strömförsörjning                                            | 220–240 V växelström, 50 Hz                                |
| Nominell ineffekt                                           | 750 W                                                      |
| Köldmedium                                                  | R290                                                       |
| Köldmediemängd                                              | 120 g                                                      |
| Koldioxidekvivalent                                         | 0,00 T                                                     |
| GWP-värde                                                   | 3                                                          |

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet, och finns i ett hermetiskt tillslutet system.

### Energieffektivitet



#### OBS!

Informationen i detta avsnitt baseras på Bomull normaltorrt  programmet, om inget annat anges, samt i informationen på maskinens energidekal.

Bomull normaltorrt programmet för bomull är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt och är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modellkod                                                                                                                                                                                                                                                             | Se<br>avsnitt "Hitta modellkoden", <a href="#">sida 13</a> |
| Typ av torktumlare                                                                                                                                                                                                                                                    | Kondensor                                                  |
| Energieffektivitetsklass                                                                                                                                                                                                                                              | A+++                                                       |
| Viktad årlig energiförbrukning (AEC)<br>Energiförbrukning per år, baserat på 160 torkcykler med standardprogrammet för bomull vid full och partiell last samt användning av energisparlägen. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur enheten används. | 176,1 kWh/år                                               |
| Automatisk eller icke-automatisk                                                                                                                                                                                                                                      | Automatisk                                                 |
| EU-miljömärke                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                          |
| Viktad energiförbrukning vid full och partiell last                                                                                                                                                                                                                   | 1,09 kWh                                                   |

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Energiförbrukning vid full last                                                            | 1,46 kWh |
| Energiförbrukning vid partiell last                                                        | 0,82 kWh |
| Energiförbrukning i frånläge (P <sub>0</sub> )                                             | 0,2 W    |
| Energiförbrukning i viloläge (P <sub>i</sub> )                                             | 0,8 W    |
| Varaktighet för viloläge                                                                   | 10 min   |
| Viktad programtid vid full och partiell last                                               | 123 min  |
| Programtid vid full last                                                                   | 159 min  |
| Programtid vid partiell last                                                               | 96 min   |
| Kondensationseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv) | B        |
| Viktad kondensationseffektivitet vid full och partiell last                                | 81 %     |
| Genomsnittlig kondensationseffektivitet vid full last                                      | 81 %     |
| Genomsnittlig kondensationseffektivitet vid partiell last                                  | 81 %     |
| Bullernivå vid full last                                                                   | 66 dB    |

### Energiförbrukning

Alla värden har fastställts i enlighet med EN 61121. Den faktiska förbrukningen kan skilja sig från de värden som anges i tabellen, beroende på mängden tvätt, typen av tyg, kvarvarande fukt och eventuella ytterligare funktioner som valts.

| Program            | Last        | Centrifugeringsvarvtal för förtorkning av tvätten | Kvarvarande fuktighet före torkning | Torktid | Energiförbrukning |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|
| Bomull normaltorrt | 8 kg (full) | 1000 varv/min                                     | 60 %                                | 159 min | 1,46 kWh          |
| Bomull normaltorrt | 4 kg (halv) | 1000 varv/min                                     | 60 %                                | 96 min  | 0,82 kWh          |
| Syntet normaltorrt | 3,5 kg      | 800 varv/min                                      | 40 %                                | 55 min  | 0,50 kWh          |

## EU-direktiv och standarder

Denna produkt uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv och EU-förordningar och är CE-märkt. EU-försäkringen om överensstämmelse är tillgänglig på begäran om den inte medföljer produkten.

Maskinens prestanda har testats i enlighet med standarden EN 61121 för torktumlare, förordning (EU) 392/2012 och förordning (EU) 932/2012.

# ELVITA

## **elon** GROUP

Elvita-produkter distribueras och marknadsförs av Elon Group AB.  
Elon Group AB Bäcklundavägen 1 | 702 03 Örebro Sverige  
ELON GROUP | +46(0)10-220 40 00 | ELONGROUP.SE  
Support och service: ELVITA.SE

