

Bruksanvisning

KitchenAid

Miljöskyddsråd	4
Viktig säkerhetsinformation	5
Innan varmhållningslådan används	6
Att bygga in apparaten (beroende på modell)	6
Elektrisk anslutning	9
Underhåll och rengöring	10
Felsökning	11
Service	11

Miljöskyddsråd

Kassering av förpackningsmaterialet

- Emballagematerialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen .
- De olika delarna av emballaget skall sålunda kasseras enligt bestämmelserna från lokala myndigheter och får inte kastas.



Kassering av gamla hushållsapparater

- Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv 2012/19/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna apparat bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.

Symbolen  på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten anger att den inte får behandlas som vanligt hushållsavfall utan skall lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens avfallshanteringsjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Viktig säkerhetsinformation

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG.

Både instruktionsboken och apparaten själv är utrustade med viktiga meddelanden som handlar om säkerhet - läs dessa och följ alltid råden.



Detta är symbolen för OBSERVERA och den varnar för potentiella säkerhetsrisker för användaren och andra i närheten.

Alla säkerhetsvarningar föregås av denna symbol och följande ord:

FARA:

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka svåra skador.

VARNING:

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka svåra skador.

Alla säkerhetsmeddelanden specificerar vilken eventuell risk/fara du utsätts för, och visar hur du kan reducera risken för skada eller elchock som kan ske då apparaten inte används korrekt. Följ noggrant följande instruktioner:

VARNING:


- Varmhållningslådan får inte användas av barn eller personer med nedsatt förmåga utan tillsyn.
 - Se till att barn inte leker med apparaten, de kan av en händelse trycka på startknappen och därmed starta apparaten, vilket aktiverar varmhållningslådan: fara för brännskada.
 - Varmhållningslådans åtkomliga delar kan bli mycket heta under användning. Därför är det mycket viktigt att barn inte vistas i närheten av apparaten.
 - Använd inte material eller rengöringsmedel som verkar slipande då du rengör GLASEN, för att undvika att du skadar dem.
 - Varmhållningslådan är uteslutande avsedd att användas i hushållet för uppvärmning av diskgodis. Det är inte tillåtet att använda den för andra ändamål. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för användning som är de specificerade eller för felaktiga inställningar av reglagen.
 - Alla reparationer och ändringar på apparaten måste utföras av kompetent fackman.
 - Se till att apparaten är ordentligt fixerad till skåpet med medföljande skruvar.
 - Undvik att utsätta varmhållningslådan för väder och vind.
 - Luta dig inte och sätt dig inte på utdragen låda, då skadas nämligen utdragsmekanismen.
 - Maximal last i varmhållningslådan är 25Kg.
 - Täck inte varmhållningslådans botten med aluminiumfolie eller andra material.
 - Håll aldrig vatten direkt in i varmhållningslådan.
 - Dra inte pannor över varmhållningslådans botten för att inte repa botten.
 - Om ytan av härdat glas går sönder eller spricker på grund av ett kraftigt slag (fallande föremål, etc), använd inte apparaten och kontakta omedelbart Service.
 - Kondens kan med tiden skada varmhållningslådan och köksskåp som står i närheten. Vi rekommenderar följande:
 - torka av fuktiga delar så snart varmhållningslådan har svalnat.
 - Vidrör aldrig varmhållningslådan med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.
 - Dra inte i elsladden för att skilja apparaten från elnätet.
 - Håll barn borta från apparaten och från dess emballagematerial, för att undvika att de leker med dessa, utan översyn.
 - Försäkra dig om att elsladdar till andra hushållsapparater som står i närheten av varmhållningslådan inte vidrör dess heta delar.
 - Förvara inte plastföremål eller lättantändliga saker i varmhållningslådan. Då apparaten sätts igång kan dessa nämligen smälta eller starta en brand.
- Använd alltid köksvantar för att ta ut porslin.
- För aldrig in föremål (skruvmejslar, spetsiga föremål, papper etc) genom skyddsgallret på fläkten och på motståndet.
 - Denna apparat skall inte användas av användare (inklusive barn) med nedsatt motorisk, känslomässig eller mental kapacitet, och ej heller av oerfarna användare såvida de inte fått adekvat instruktion om hur apparaten skall användas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Innan varmhållningslådan används

För att öppna och stänga lådan, tryck i mitten av panelen så som visas i bilden.

Gör en första rengöring så som följer:

- Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa och torka torrt.
- Förvärm den tomma lådan under minst två timmar: vrid temperaturratten till maximalläget eller välj maximal temperatur, för att eliminera eventuella rester av fett, olja eller hartser som tillkommit under tillverkningen, och som kan avge oangenäm lukt under uppvärmning av diskgodset. Vädra lokalen.
- Efter att ha utfört detta enkla ingrepp är apparaten redo för användning.
- Innan apparaten används, ta bort:
 - De etiketter som sitter på varmhållningslådans framsida och på luckan. Låt endast typskylten sitta kvar.
 - Kartongskydd eller plastfilm som sitter på alla estetiska ytor, både från apparatens utsida och dess inre.
 - Eventuella etiketter på tillbehören.

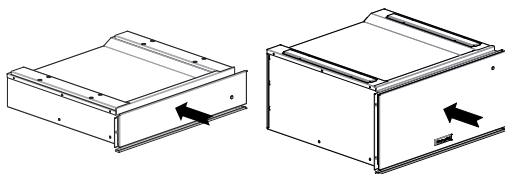

Att bygga in apparaten (beroende på modell)

Säkerhetsanvisningar för inbyggnad av varmhållningslådan

VIKTIGT: lådan (gäller för alla modeller) skall genast fixeras till inbyggnadsskåpet, följ instruktionerna nedan. Du skall inte installera den apparat som skall kombineras med denna förrän varmhållningslådan har säkrats till sin plats i skåpet.

Inbyggnad och anslutning av denna apparat får endast utföras av kvalificerad personal som kan garantera säker hantering.

Fäst varmhållningslådan så som i bilden (beroende på modell)

Innan du kopplar apparaten till strömförande nät, kontrollera att de data som finns på typskylten överensstämmer med det lokala elnätets, annars kan apparaten ta skada.


Se till att kontakten är lättillgänglig även efter det att apparaten byggts in i skåpet.

Varmhållningslådan kan endast byggas in tillsammans med andra apparater som väger max 60 kg och som är utrustade med adekvat kylningsventilation.

För att montera apparaten, som kan kombineras med varmhållningslådan: se informationen i dess instruktions- och monteringsanvisningar.

Viktigt: över en varmhållningslådan kan du installera antingen en kaffemaskin eller en kombinerad mikrougn/vanlig ugn, med dimensioner så som i bilden på nästa sida, om de är av samma märke.

Vid installeringen, läs noggrant de instruktioner som finns både för kaffemaskinen och för mikrovågsugnen.

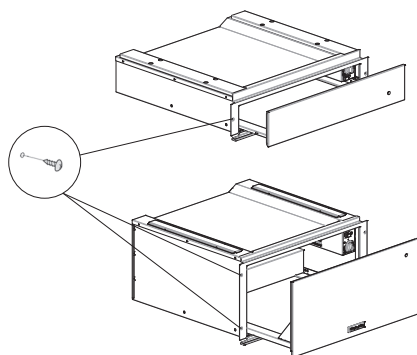


Inbyggnadsmått


Inbyggnadshålets storlek får du fram genom att lägga till varmhållningslådans mått till måtten på den kombinationsapparat du vill montera in. Alla storlekar är indikerade i millimeter.


Att bygga in apparaten (beroende på modell)

Höjd 140 mm

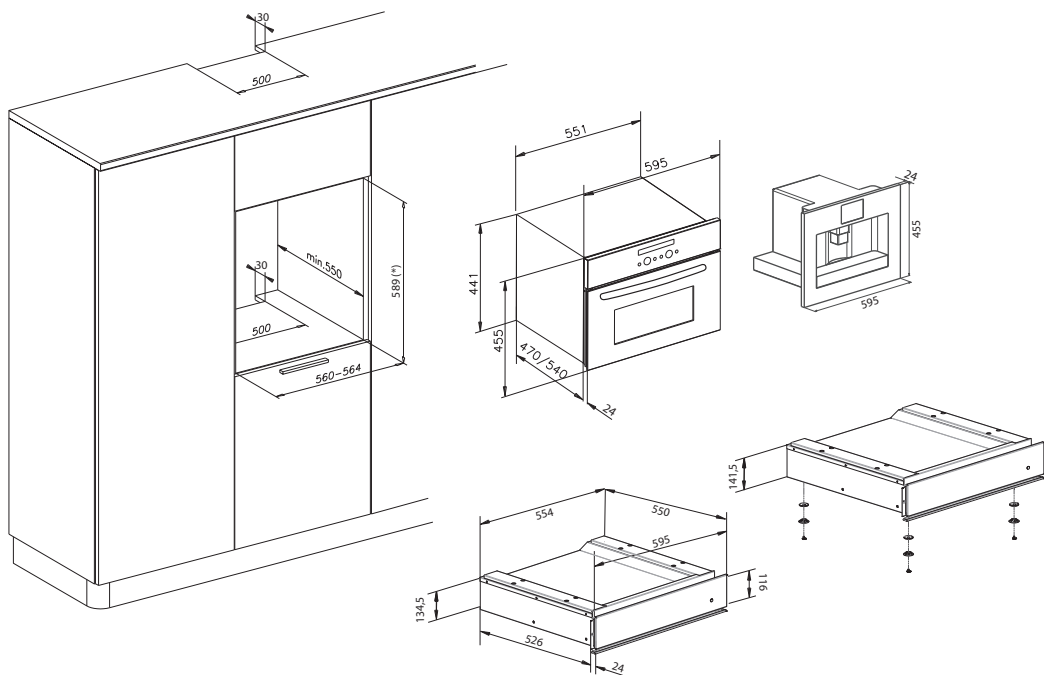


Höjd 290 mm

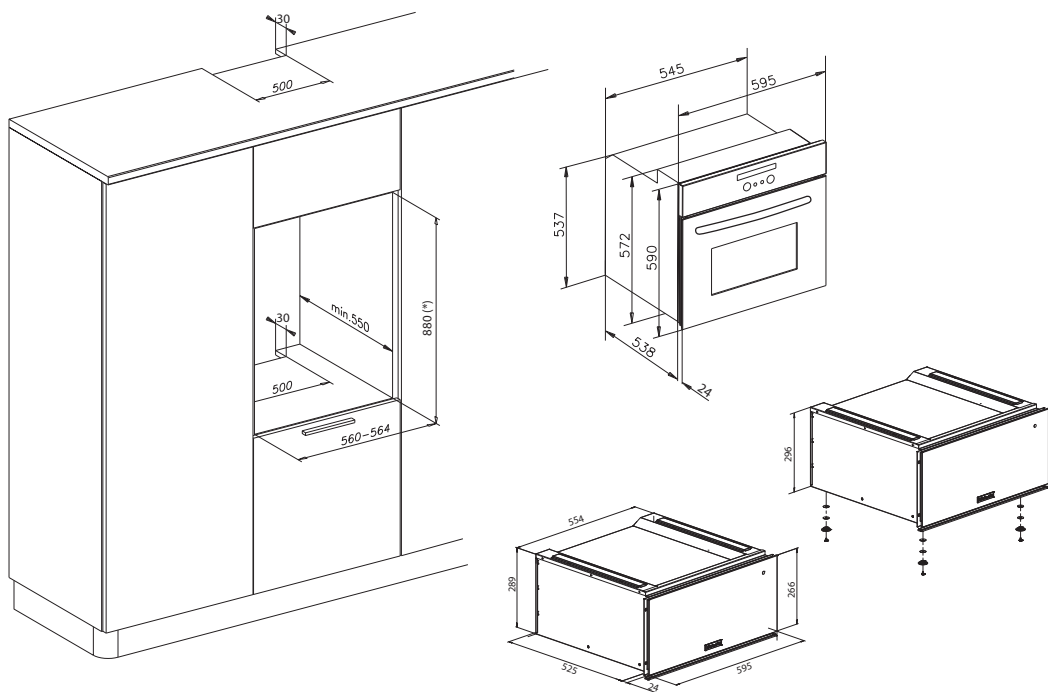

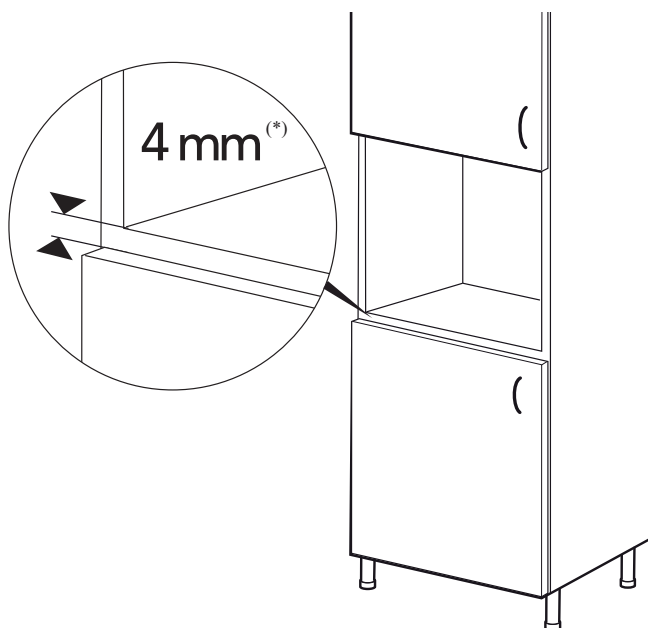

(*) Om inbyggningsskåpet har en lucka som sitter 4mm från placeringsytan skall du montera stödfötterna med tillhörande brickor om 1mm - dessa medföljer i förpackningen.

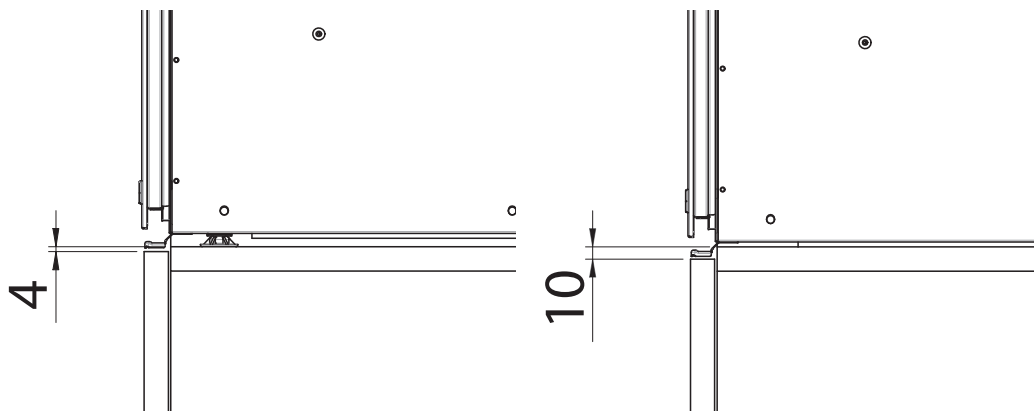

Elektrisk anslutning

Vänd dig till en kvalificerad elektriker för att utföra elanslutning av apparaten.

 VARNING:

Innan varmhållningslådan kopplas till elnätet för att se att den fungerar, skall du alltid kontrollera att elkabeln är korrekt monterad och att den INTE kläms under eller bakom lådan eller under/bakom den apparat som monteras i kombination med lådan.

 VARNING:

Utbyte av strömkabel skall göras med en kabel med samma egenskaper som den som Tillverkaren skickat med (av typen H05RR-F, 3x0,75 mm² eller mer) och skall utföras av Service eller behörig fackman.

Innan du kopplar apparaten till strömförande nät, kontrollera att följande tekniska data på typskylten överensstämmer med elnätets spänning och frekvens.

Om du är osäker, vänd dig till en kvalificerad elektriker.

Vänd dig till en kvalificerad elektriker som kan lokala normer och regler, och även regler från lokal elleverantör, så att arbetet utförs i enlighet med alla dessa regler.

Viktigt: verifiera att apparaten ansluts till en regelrätt jordkoppling för att garantera elsäkerheten. Om nödvändigt, låt en behörig elektriker kontrollera arbetet. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person eller egendom som uppstår på grund av att jordningen inte är utförd eller är avbruten.

 VARNING:

Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna apparat till jord.

Denna apparat är avsedd att användas endast efter att den korrekt har byggts in i en möbel.

Öppna aldrig apparatens hölje. Om du kommer i kontakt med strömförande kablar, eller om den elektriska och mekaniska strukturen förändras kan apparatens funktion sättas ur spel då du använder den.

Om ingrepp av installation, underhåll eller reparation inte utförts på korrekt vis, kan farliga situationer uppstå för användaren.

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för denna typ av skador på personer och föremål.

Under garantiperioden kan reparationer endast utföras av auktoriserad serviceverkstad, annars förfaller garantin.

Ingrepp av installation, reparation och rengöring skall endast utföras efter att du sett till att apparaten är skild från strömförande nät.

Apparaten är skild från strömförande nät vid följande tillfällen:

- då du trycker på den flerpoliga huvudströmbrytaren.
- då du trycker på den säkerhetsbrytaren på huvudnätet.

För koppling till fast elnät skall installatören installera en flerpolig strömbrytare.

En korrekt flerpolig strömbrytare har minst 3 mm kontaktavstånd.

Korrekta data för koppling finner du på typskylten. Dessa indikationer skall överensstämma med spänningen i det strömförande nätet.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person eller egendom som uppstår på grund av icke korrekt installation, felaktigt/olämpligt användande av apparaten.

Tillverkaren fransäger sig dessutom allt ansvar för skador (t ex elchock) som beror på att jordningen av apparaten inte fungerar eller avbrutits.

Följande kablar kan användas med denna typ av apparat:

TYP AV KABEL OCH MINSTA DIAMETER	
	SASO
H05RR-F 3x0,75 mm²	H05RR-F 3x1,5 mm²
H05VV-F 3x0,75 mm²	H05VV-F 3x1,5 mm²
H05RN-F 3x0,75 mm²	H05RN-F 3x1,5 mm²
H05V2V2-F 3x0,75 mm²	H05V2V2-F 3x1,5 mm²

Underhåll och rengöring

VARNING:

Rengör aldrig apparaten med ångtvätt.

Viktigt: Använd inte rengöringsmedel som innehåller soda, syror eller klorider, slipande rengöringsmedel (i pulver- eller krämform), eller slipande svampar (t ex stålsvamp), eller svampar som innehåller rester av slipande rengöringsmedel, rengöringsmedel som löser upp kalk, rengöringsmedel för diskmaskin, ugnsspray.

Varmhållningslådans yttre

- Rengör med en fuktig trasa. Om utsidan är mycket smutsig kan du tillsätta ett par droppar diskmedel till vattnet. Torka med en torr trasa.
- Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Det finns risk att ytan blir matt. Om en produkt av denna typ av misstag skulle spillas på varmhållningslådan bör du omedelbart torka bort den med en fuktig trasa.
- Små färgskiftningar på apparatens front beror på att olika material (glas, plast och metall) har använts vid tillverkningen.

Lådans botten är av härdat glas

Vi rekommenderar att varmhållningslådan rengörs efter varje användande, efter att den har svalnat. Detta hindrar att smutsen gror in och gör rengöringen lättare.

- Använd en ren disktrasa med god uppsugningsförmåga samt ett flytande rengöringsmedel eller ett specialmedel för ytor av härdat glas..
- Använd inte slipmedel, blekmedel, ugnsgörare eller stålull.

Felsökning

Om porslinet inte blir tillräckligt varmt, kontrollera:

- att apparaten är påslagen
- att korrekt temperatur ställts in
- att varmluftsutsläppen inte täckts över av porslin i stora storlekar
- att porslinet stått inne för uppvärmning tillräckligt länge.
- om huvudströmbrytare till hela elanläggningen är avstängd.

Service

Innan du kontaktar Kundservice:

1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt anvisningarna i punkterna i kapitel "Felsökning".
2. Stäng av och slå på apparaten igen för att undersöka om problemet har löst sig.

För följande problem skall du vända dig till behörig fackman eller Kundservice:

Om porslinet eller maten inte värms upp, kontrollera:

- Om strömkabeln är skadad eller urtagen ur vägguttaget.

Om porslinet blir för varmt, kontrollera:

- Om temperaturregulatorn är skadad.

Strömbrytarknappen lyser inte då apparaten slås på:

- Lysdioden i brytaren är sönder.

Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste Kundservice. För en lista över auktoriserade Kundservicecenter, ring vårt gratisnummer: 00800-3810-4026.

Var beredd att lämna följande information:

- en kort beskrivning av felet;
- typ av varmhållningslåda och exakt modell;
- servicenumret (dvs numret som finns efter ordet Service på typskylten) som är placerad på ytterkanten av lådans högra skena. Servicenumret finns även i garantihäftet;

Olika faktorer kan inverka på uppvärmningstiden, nämligen:

- material och tjocklek på porslinet, den kvantitet som laddats in, placering av porslinet, inställning av temperatur.
- optimal tidsåtgång för att värma upp porslin är subjektiv, och vi rekommenderar därför att du gör olika försök för att definiera dina egna behov.

- fullständig adress;
- telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Vänd dig alltid till en **auktoriserad serviceverkstad** om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen utförs på korrekt sätt).

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan sätta produktens säkerhet och kvalitet på spel.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE



- Denna varmhållningslåda är avsedd att komma i kontakt med livsmedel och är tillverkad i överensstämmelse med (EG) nr.1935/2004.
- Denna apparat är endast avsedd att användas för varmhållning av tillagad mat eller porslin. All annan användning (t ex uppvärmning av rum) är att betrakta som olämplig och således farlig.
- Apparaten formges, tillverkas och marknadsförs i överensstämmelse med:
 - Säkerhetsföreskrifterna i lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter direktiv 73/23/EEG och påföljande tillägg).
 - Skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
06/15

400010780652

