


Produktblad

KitchenAid

Kontrollpanel	4
Varmhållningslåda	4
Användning	4
Val av temperatur	5
Uppvärmningstider	5
Lastkapacitet	6
Att dra ut lådan	7

Kontrollpanel

1. Temperaturvred
2. ON-OFF-knapp
3. Lysdiod ON-OFF

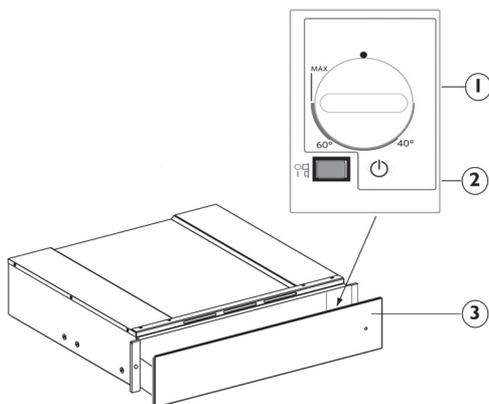

Varmhållningslåda

Det finns två inställningselement: temperaturvred och **ON-OFF-knapp**.

Med knappen intryckt (position 1) är varmhållningslådan påslagen, medan om knappen är utsläppt (position 0) så är den avstängd.

Vred och knapp syns endast då lådan är öppen.

Då lådan är stängd tänds däremot en lysdiod på framsidan för att visa att apparaten är påslagen.

Användning

- Placera porslinet i lådan
- Ställ in en temperatur
- Slå på apparaten, strömbrytaren slocknar
- Stäng lådan genom att mjukt föra in den på sin plats
- Stäng av apparaten innan du tar ut porslinet.

Val av temperatur

Temperaturvredet ger dig möjlighet att reglera temperaturen upp till 75 °C (max).

Vrid temperaturvredet medsols tills du kommer till maximal värmeposition, och vrid sedan tillbaka motsols.

Forcera inte förbi max, eftersom du då kan skada termostaten.

Reglering av temperatur	Användning	
40 °C	koppar, gla	Koppar och glas som värmts upp till denna temperatur hjälper att försena nedkylningen av den dryck som sedan hålls i dem. Behållaren är dock möjlig att hålla i handen
60 °C	tallrikar	Tallrikar som värmts upp till denna temperatur hjälper att försena nedkylningen av den mat som sedan placeras på dem. Baserat på individuell känslighet kan du hålla i dessa tallrikar utan fara, om det känns för varmt, använd en grytlapp eller grytvante.
MAX (c:a 75 °C)	porslin	Termostaten är inställd på maximal temperatur. Behållarna kan röras men ENDAST med grytlapp eller grytvante.

Uppvärmningstider

Tidåtgång för att värma upp porslin, glas, etc beror på många olika faktorer:

- Material och tjocklek på porslinet
- Lastningsgrad
- Placering av lasten
- Inställning av temperatur

Det är därför omöjligt att ge absoluta svar på den frågan.

Vi råder dig att ta fram bästa inställningar för dina egna behov genom att göra praktiska experiment.

Lastkapacitet

Lastkapaciteten beror på apparatens höjd och storlek på porslin.

Följande lastexempel är ungefärliga.

Vi påminner dessutom om att lådan maximalt kan fyllas med en vikt om 25 kg.

Porslin för 6 personer:

6	tallrikar	ø 28cm
6	consommékoppar	ø 10cm
1	djup tallrik	ø 22cm
1	djup tallrik	ø 19cm
1	djup tallrik	ø 17cm
2	huvudrättstallrikar	ø 36cm

eller valfritt:

20	tallrikar	ø 26cm
36	sopptallrikar	ø 22cm
30	sopptallrikar	ø 10cm
10	tallrikar	ø 27cm
10	sopptallrikar	ø 22cm
10	pizzatallrikar	ø 36cm
80	espressokoppar	
40	cappuccinokoppar	
30	grogg-glas	
18	sopptallrikar	ø 22cm
2	huvudrättstallrikar	21 x 18 cm

Att dra ut lådan

FÖRSIKTIGHET:

- Använd skyddshandskar
- Skilj apparaten från elnätet.

Det går att ta ut lådan helt om den skall rengöras.

Öppna lådan fullständigt (Fig 1).

Lossa de två främre skruvarna (1 på varje sida) - (fig 2).

Dra ut den utdragbara delen av lådan genom att ta tag i den främre delen med bägge händerna (fig 3).

Du kan nu rengöra apparaten invändigt, använd vatten och mildt rengöringsmedel.

Då lådan är utdragen, sänk aldrig ned den i vatten.

Hur du monterar tillbaka lådan

För att åter placera lådan på sin plats, följ instruktionerna ovan baklänges.

För att göra detta, för in lådan på sidoskenorna.

OBS

För in lådan med sidoskenorna helt utdragna.

Håll skenorna med ena handen och tryck in lådan tills den är i höjd med de 4 sidohålen (fig 4-5).



Fig 1



Fig 2

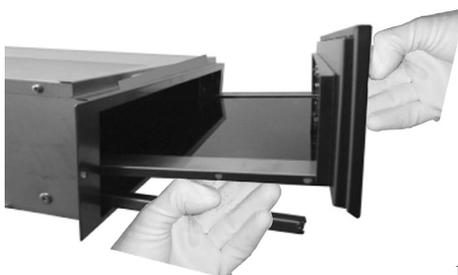


Fig 3

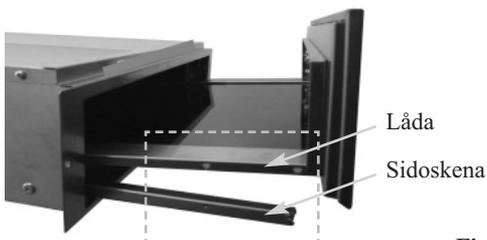


Fig 4

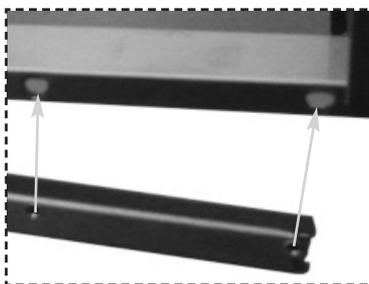


Fig 5



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
06/15

400010794638

