

SNABBGUIDE



Husqvarna




Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen.



Rengör filtret och töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.

KONTROLLPANEL

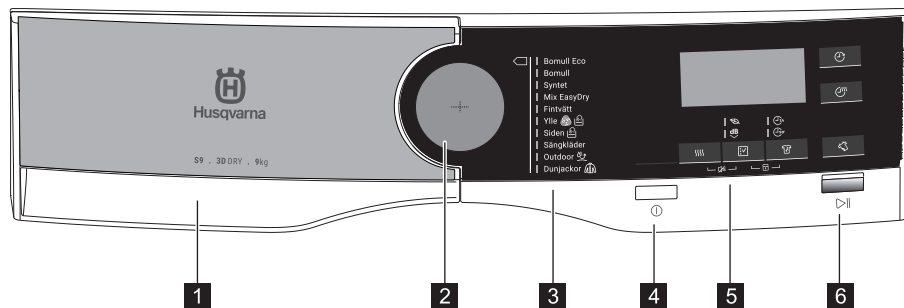

1 Vattentank

2 Programväljare

3 Program

4 På/Av -knapp

5 Alternativ och display

6 Start/Paus -knapp

DAGLIG ANVÄNDNING

1. Tryck på På/Av ① -knappen.
2. Vrid programväljaren för att ställa in programmet.
Du kan ställa in en eller flera specialfunktioner med programmet.
3. Tryck på Start/Paus ▷|| -knappen.



indikator: torkningsfas



indikator: avkylningsfas



indikator: skrynkelskyddsfas

DISPLAY



9.0 kg MAX

maximal tvättmängd



funktionen fördröjd start på

30'20h

val av fördröjd start (30 min - 20 tim.)

1:50

programtidsindikering



ljusignalen avstängd



barnlås på



torrhetsalternativ: stryktorrt, skåptorrt, skåptorrt +, extra torrt



indikator: töm vattenbehållaren



indikator: rengör filtret



indikator: kontrollera kondensorn



tidtorkningsfunktion på

10'-2:00

val av tidsprogram (10 min - 2 tim.)

PROGRAM

RENGÖRING AV FILTRET

Program	Vikt	Egenskaper / Materialmärkning	  
Bomull Eco	9 kg	Program för att torka bomull med torrhetsgrad "skåptorr" med maximal energibesparing.	
Bomull	9 kg	Programmet är avsett för att torka bomullsprodukter av olika storlek/olika vävning.	
Syntet	4 kg	Syntet och blandade material.	
Mix EasyDry	6 kg	Blandade plagg av bomull, bomull/syntet och syntet.	
Fintvätt	4 kg	Ömtåliga plagg.	
Ylle  	1 kg	Ylleplagg. Skonsam torkning av handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet är klart.	
Siden 	1 kg	Skonsam torkning av handtvättbara sidenplagg.	
Sängkläder	4,5 kg	Upp till tre sängklädesuppsättningar, varav en kan vara för dubbelsäng.	
Outdoor 	2 kg	Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljacka med löstagbar fleece eller innerfoder. Lämpligt för torkning i torktumlare.	
Dunjackor 	2 kg	Fjäder- och dunjackor, även med syntetfyllning och tekniska ytermaterial. Torka med dragkedjan stängd.	

I slutet av varje program tänds symbolen  Filter på displayen och du måste rengöra filtret.

