

ELVITA



Notendahandbók

Purrkari
CTT3802V

Þakka þér fyrir

fyrir traust þitt og kaup á vöru okkar. Þessi notendahandbók er útveguð til aðstoðar við notkun tækisins. Leiðbeiningarnar ættu að gera þér kleift að kynnast nýja tækinu eins fljótt og mögulegt er.

Gakktu úr skugga um að þú hafir fengið óskemmda vöru. Ef skemmdir vegna flutninga finnast skaltu hafa samband við söluaðilann sem þú keyptir vöruna af, eða vöruhúsið á svæðinu þaðan sem því var dreift.

ELVITA

Language: is-IS, Publication date: 2021-06-21

This document and its content, including written material and images, are the property of Elon Group AB. You may not copy, reproduce, modify, republish or distribute this document or any of its content without express written permission from Elon Group AB. © 2020, Elon Group AB. All rights reserved.



Ábyrgð

Neytendaábyrgð varðandi gæði vörunnar er í gildi.

ELVITA

Efnisyfirlit

ÖRYGGI	6
Viðvaranir	6
Ætluð notkun	6
Öryggi fyrir börn og fólk með fötlun	6
Almennt öryggi.....	7
Öryggi við uppsetningu	7
Öryggi við notkun.....	8
Öryggi við viðhald	9
Förgun	10
FLÝTIBYRJUN	11
HEFJAST HANDA	12
Uppsetning.....	12
Lærðu á þurrkarann þinn.....	12
Stýringar.....	12
Tákn á skjánum	12
Aukahlutir.....	13
Notið barnalæsinguna.....	13
Finndu gerðarkóðann	13
Fyrir fyrstu notkun.....	14
Keyrðu þurrkunarlotu með lágmarksmagni	14
ÞURRKUN	15
Fyrir hverja þurrkunarlotu.....	15
Keyrðu þurrkunarlotu	15
Eftir hverja þurrkunarlotu	16
Þvottamerkingar fyrir þurrkun í þurrkara.....	16
Viðmiðunarþyngd fyrir mismunandi gerðir af fötum	16
Valkostir, stillingar og aðgerðir.....	17
Breyta tímastillingum.....	17
Notaðu Krumpuvörn valkostur.	17
Notaðu Seinkun valkostur	18
Breyttu þurrkstig.....	18
Notaðu Mitt þvottakerfi aðgerð	18
Slökkt/kveikt á hljóðmerki	18
Kveikt og slökkt á ljósinu	18
Þurrkunarkerfi	18
Kalt	18
Baðmull skraufþurrt.....	19
Baðmull strauþurrt	19
Baðmull venjulegt þurrkstig	19
Viðkvæmt	19
Heitt	19
Gallaefni.....	20

Blandað efni	20
Mitt þvottakerfi	20
Frískun	20
Skyrtur	20
Íþróttafatnaður	21
Gerviefni skraufþurrt	21
Gerviefni venjulegt þurrkstig	21
Gerviefni strauþurrt	21
Ull	22
HREINSUN OG VIÐHALD	23
Hreinsaðu ytra byrði	23
Hreinsaðu þurrkarann	23
Hreinsaðu hurðarsíuna	23
Tæmdu vatnslátid	24
Hreinsaðu grunnsíuna	25
Hreinsaðu varmaskiptinn	25
BILANAGREINING	27
Bilanagreining	27
UPPSETNING	29
Taktu þurrkarann úr umbúðunum	29
Uppsetningarsvæði	29
Hallastiltu þurrkarann	31
Tengdu við ytra frárennsli	31
Aftengdu og framlengdu frárennisslönguna	31
Settu frárennisslönguna í vask	32
VIÐAUKI	33
Tæknilýsing	33
Orkusparnaður	33
ESB tilskipanir og staðlar	34

ÖRYGGI

Lesið þessar leiðbeiningar vandlega áður tækið er sett upp og notað. Geymið leiðbeiningarnar nálægt tækinu til síðari nota. Margskonar ábyrgðir munu falla úr gildi ef þessum leiðbeiningum er ekki fylgt.

Viðvaranir



VIÐVÖRUN!

Notaðar þegar hættu er á líkamstjóni.



VARÚÐ!

Notaðar þegar hættu er á því að varan verði fyrir tjóni.



ATHUGIÐ!

Almennar upplýsingar sem þú ættir að vita um.



Hjálpleg ráð sem þér kunna að þykja gagnleg.

Ætluð notkun

Þetta tæki er

- ætlað fyrir þurrkun á dæmigerðu magni af heimilispvotti, sem þveginn hefur verið með vatni.
- hannað fyrir einkanotkun eingöngu. Það hentar ekki til notkunar í atvinnurekstri eða til samnýtingar (t.d. af nokkrum fjölskyldum í fjölbýlishúsi).
- Ætlað til notkunar innandyr eingöngu.

Notið þetta tæki einungis eins og lýst er í notendahandbókinni. Öll önnur notkun telst óviðeigandi og gæti leitt til skemmda á eignum eða jafnvel líkamstjóns.

Framleiðandinn tekur ekki á sig neina ábyrgð vegna skaða af völdum óviðeigandi notkunar.

Öryggi fyrir börn og fólk með fötlun



VIÐVÖRUN!

Látið eftirfarandi hópa aðeins nota tækið undir umsjón eða ef þeim hafa verið veittar leiðbeiningar um örugga notkun þess. Þau verða að skilja hætturarnar sem eru til staðar.

- Börn. (Börn yngri en 8 átta ára verða að vera undir stöðugu eftirliti.)
- Fólk með minnkaða líkamlega, skynjunarlega eða andlega getu.
- Fólk sem skortir reynslu og þekkingu.



VIÐVÖRUN!

- Leyfið börnum ekki að leika sér með tækið.
- Leyfið börnum ekki að þrifa tækið án eftirlits.



VIÐVÖRUN!

Lokið hurðinni alltaf eftir notkun, og skoðið alltaf innan í tækið fyrir hverja notkun, þar sem hættu er á að:

- Dýr eða börn gætu klifrað inn í tækið.
- Börn gætu falið hluti innan í tækinu.

Almennt öryggi

**VIÐVÖRUN!**

Hætta á rafstuði!

- Ef rafmagnssnúran er skemmd verður henni að vera skipt út af framleiðandanum, þjónustuaðila hans eða sambærilega hæfum einstaklingum til að forðast hættu.
- Beitið ekki afli þegar togað er í rafmagnssnúruna. Togið frekar í rafmagnstengilinn.
- Ekki beygja, klemma eða skemma rafmagnssnúruna og rafmagnstengilinn.
- Meðhöndlið ekki rafmagnstengilinn með blautum höndum.

**VIÐVÖRUN!**

Hætta á sprengingu og eldsvoða!

- Ekki stafla eða geyma olíumengaða hluti í tækinu. Það getur óvænt kviknað í olíumenguðum hlutum, sérstaklega þegar útsettir fyrir hitagjöfum eins og í þurrkara: Hlutirnir verða heitir sem veldur oxunarefnahvörfum í olíunni. Oxun myndar hita. Ef það er engin útgönguleið fyrir hitann geta hlutirnir orðið nógu heitir til að kvikni í þeim.
- Tækið inniheldur umhverfisvæna en eldfima kæliefnið R290. Haldið fjarri opnum eldi og öðrum íkveikivöldum.
- Hreinsið þetta tæki ekki með iðefnum til iðnaðarnota.

**VIÐVÖRUN!**

- Þéttivatn er ekki drykkjarvatn. Ef þess er neytt getur það valdið heilsufarsvandamálum hjá bæði fólki og dýrum.

**VARÚÐ!**

- Styðjið ykkur ekki við opna hurð þurrkarans.
- Ekki snúa tækinu á hvolf við viðhald eða venjulega notkun.
- Sprautið ekki vatni beint á tækið.

**VARÚÐ!**

Færið tækið varlega. Óviðeigandi meðhöndlun tækisins getur leitt til meiðsla. Þegar tækið er fært:

- Ekki lyfta, bera eða á annan hátt flytja tækið án aðstoðar. Tækið er þungt.
- Notið ekki útstæða hluta tækisins til að lyfta því.
- Notið ekki hurð tækisins sem handfang þegar tækinu er lyft eða beint.
- Æskilegt er að hafa þurrkarann í uppréttri stöðu þegar hann er færður. Hallið ekki þurrkaranum meira en 30°.

Öryggi við uppsetningu

Fylgja verður staðbundnum lögum og reglugerðum um raflagnir.

**VIÐVÖRUN!**

Haldið öllu umbúðafni vel fjarri börnum. Það er hættu á köfnun!

**VIÐVÖRUN!**

- Fjarlægjið allt umbúðafni áður en tækið er notað.

**VIÐVÖRUN!**

- Athugið hvort einhverjar skemmdir séu sjáanlegar á tækinu áður en það er sett upp. Setjið ekki upp né notið skemmt tæki.
- Takið ekki í sundur né setjið upp tækið án leiðbeininga eða leiðsagnar.

**VIÐVÖRUN!**

Loftræsting þarf að vera nægileg til að hindra bakflæði lofttegunda inn í herbergið frá tækjum sem brenna önnur eldsneyti, þ.m.t. opnum eldum.

**VIÐVÖRUN!**

- Setjið tækið ekki upp fyrir aftan læsanlega hurð, rennihurð eða hurð á hjörum gagnstætt tækinu á þann hátt að ekki sé hægt að opna það.
- Ef stafla á tækinu ofan á þvottavél verður að nota stöflunarbúnað (sérpantaður). Til að forðast hættur má aðeins framleiðandinn, þjónustuaðili hans eða sambærilega hæfur tækimaður stafla tækjunum.

**VIÐVÖRUN!**

Hætta á rafstuði!

- Þetta tæki samsvarar verndarflokki I og verður að vera tengt við tengil með rétt uppsettum varnarleiðara.
- Rafmagnssnúra tækisins verður að vera tengd við jarðtengda innstungu. Ef vafi leikur á skal láta hæfan rafvirkja prófa lagnakerfi heimilisins. Ekki verður hægt að gera framleiðandann ábyrgan fyrir afleiðingum ófullkomins jarðtengibúnaðar (t.d. rafstuði).
- Áður en tækið er sett í samband skal ganga úr skugga um að tengigildi tækisins séu í samræmi við rafveituna. Þessar upplýsingar (styrkur öryggja, spennu og tíðni) má finna á merkiplötunni. Ef þú ert í vafa skaltu ráðfæra þig við viðurkenndan rafvirkja.
- Tengid tækið ekki við rafmagn með framlengingarsnúru, fjöltengi eða svipuðu.
- Verið viss um að rafmagnstengillinn sé alltaf aðgengilegur þannig að hægt sé að aftengja tækið frá rafveitunni.

**VIÐVÖRUN!**

Hætta á rafstuði!

- Notið ekki ytri tímastilla eða aðskilinn fjarstýribúnað til að stjórna tækinu.

**VARÚÐ!**

- Fjarlægjið allar hindranir á flutningsleiðinni til uppsetningarstaðarins.
- Setjið tækið ekki upp í herbergi þar sem hættu er á að frost verði. Tækið gæti ekki virkað rétt við hitastig undir frostmarki og það er hættu á skemmdum á tækinu ef þéttivatninu er leyft að frjósa í dælunni og slöngunum.
- Hafið tækið ekki í beinu sólarljósi.
- Setjið tækið ekki upp í umhverfi þar sem er raki eða mikil bleyta.

Öryggi við notkun

**VIÐVÖRUN!**

Gangið úr skugga um að tækið sé rétt uppsett áður en það er notað.

**VIÐVÖRUN!**

Hætta á sprengingu og eldsvoða!

- Fjarlægjið alla hluti úr vösunum, sérstaklega kveikjara, eldspýtur og svipaða hluti áður en föt eru þurrkuð.
- Ef ekki verður hjá því komist að þurrka hluti sem hafa óhreinast með efnum eins og matreiðsluolíu, hársnyrtivörum, asetoni, alkóhóli, jarðolíu, steinolíu, blettahreinsum, terpentínu, bóni og bónleysum, þá verður að þvo slíka hluti í heitu vatni með aukamagni af þvottaefni áður en þurrkað er. Þetta minnkar hættuna en kemur ekki í veg fyrir hana.
- Notið ekki tækið ef það hefur verið hreinsað með íðefnum fyrir iðnað.
- Ekki skal stöðva þurrkarann áður en þurrkararlotunni er lokið nema allir hlutir séu teknir fljótt út og breitt úr þeim þannig að hitinn dreifist.
- Gangið úr skugga um að ekkert hindri opnunar tækisins.
- Minnkið ekki bilið frá gólfi með djúpum loðnum teppum eða viðarræmum. Það gæti valdið því að hiti safnaðist upp sem gæti haft áhrif á virkni tækisins.
- Ekki má leyfa ló að safnast upp í kringum tækið.

**VIÐVÖRUN!**

Hætta á sprengingu og eldsvoða! Þurrkið ekki eftirfarandi í tækinu.

- Óþvegna hluti.
- Hluti eins og
 - frauðgúmmí (latexkvoða),
 - baðhettur
 - vatnspétt textílefni,
 - gúmmístyrkta hluti og
 - fatnað eða koddar með frauðgúmmípúðum.
- Hluti sem hafa verið þrífir með, þvegir í, gegnbleyttir með eða lauslega borið á með eldfimum eða sprengifimum efnum eins og
 - bóni,
 - olíu,
 - málningu,
 - bensíni,
 - fituhreinsi,
 - leysiefnum fyrir þurrhreinsun,
 - steinolíu.

**VIÐVÖRUN!**

- Ef tækið virðist vera óeðlilega heitt skal taka það tafarlaust úr sambandi frá rafmagni.

**VIÐVÖRUN!**

- Notið ekki þurrkarann án vatnsílátsins.
- Notið ekki þurrkarann án hurðarsíunnar og grunnsíunnar.

**VARÚÐ!**

- Setjið ekki meira tau í tækið en hámarkshleðsluna sem tilgreind er í notendaleiðbeiningunum. Sjá viðkomandi kafla í leiðbeiningunum. Athugið að hámarkshleðsla er mismunandi fyrir mismunandi þurrkunarkerfi.
- Setjið fötin alltaf á vindingu áður en þau eru þurrkuð. Þurrkið ekki þvott sem er rennblautur.

Öryggi við viðhald

**VIÐVÖRUN!**

Hætta á meiðslum! Snertið ekki varmaskiptinn sjálfan.

**VARÚÐ!**

- Notið ekki leysiefni svarfandi hreinsiefni, glerhreinsa eða alhliða hreinsiefni til að hreinsa þetta tæki. Það gæti skemmt plastyfirborð og önnur yfirborð.
- Verið með hanska þegar tækið er þrifið.
- Setjið síurnar alltaf aftur í eftir hreinsun. Notið ekki tækið án neinnar af síunum.

Förgun



Fargið umbúðum á umhverfisvænan hátt. Með því setja umbúðir í endurvinnslu, samkvæmt reglum lands og staðar er hægt að draga úr notkun hráefna og magni úrgangs í landfyllingum.


Þetta tæki er merkt í samræmi við Evróputilskipun 2012/19/ESB, rafmagns- og rafeindatækjaúrgangur (WEEE). Táknið á tækinu eða á umbúðum þess gefur til kynna að ekki skuli meðhöndla það sem heimilisúrgang. Í staðinn skal afhenda það til viðeigandi söfnunarstöðvar fyrir endurvinnslu rafmagns- og rafeindatækjaúrgangs.

Með því að tryggja rétta förgun tækisins hjálpar þú við að koma í veg fyrir mögulega neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfið og heilsu manna, sem að öðrum kosti gætu orðið vegna óviðeigandi meðhöndlunar úrgangs vegna þessa tækis. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu þessa tækis skaltu hafa samband við viðkomandi bæjaryfirvöld sem sjá um sorphirðu, heimilissorpbjónustu eða verslunina þar sem þú keyptir tækið.


FLÝTIBYRJUN

Fyrir þurrkun


1

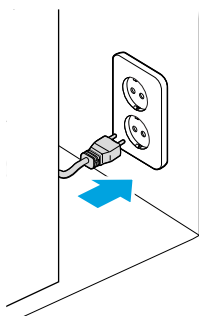

2

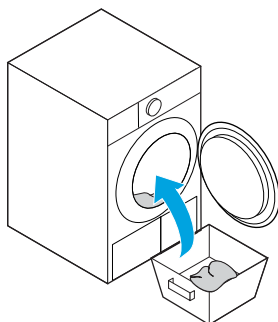


3

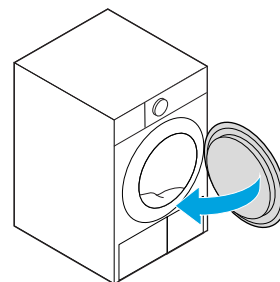


Þurrkun


1

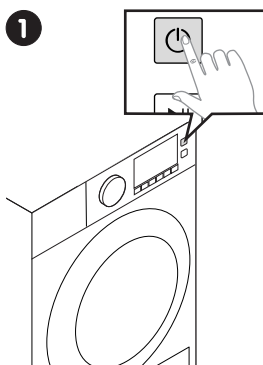


2

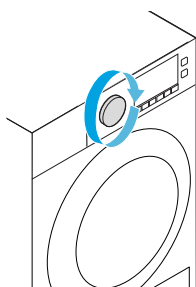

3

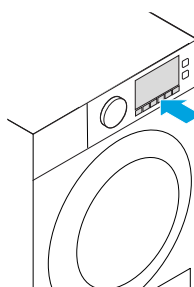


4

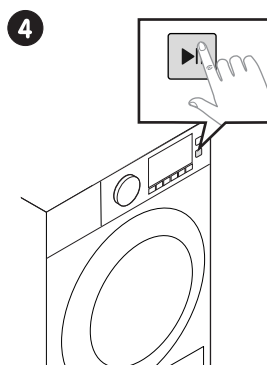


Eftir þurrkun


1

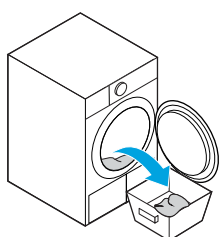


2

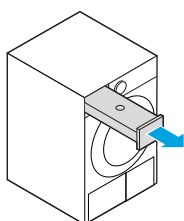


3

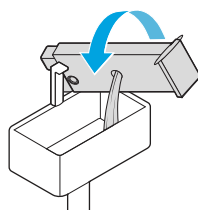

4

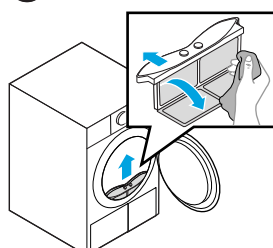

5

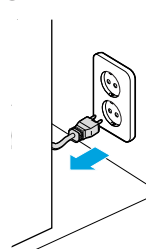


HEFJAST HANDA

Uppsetning

Sjá hluti "Uppsetning", síðu 29

Lærðu á þurrkarann þinn

Stýringar

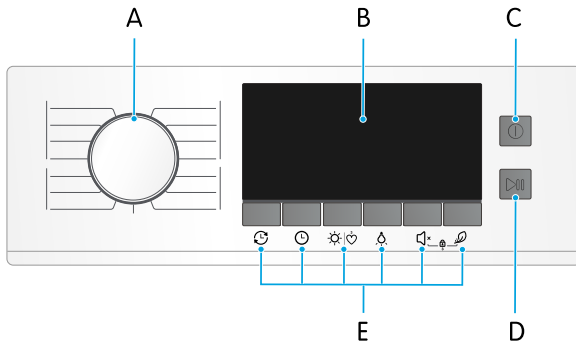

- A. Kerfisval
- B. Skjár
- C. ON/OFF
- D. Start/Hlé
- E. Valkostir, stillingar og aðgerðir

Tákn á skjánum



Seinkun



Barnalæsing



Hreinsa síurnar



Tæmdu vatnsílátíð



Ljós



Fasi lotu: Þurrkun



Fasi lotu:
Straupurr



Fasi lotu: Kæling



Fasi lotu: Lokið



Hljóð af/á



Þurrkstig 4 (hæsta)



Þurrkstig 3



Þurrkstig 2




Þurrkstig 1



Krumpuvörn

Aukahlutir

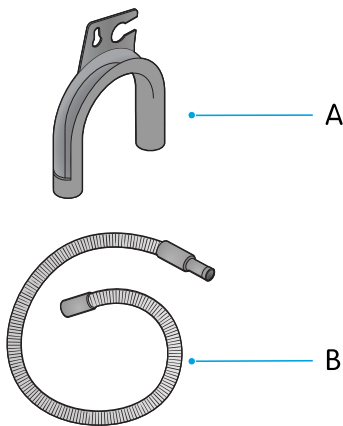

- A. Frárennisslönguhaldari
B. Framlenging frárennisslöngu með tengi

Frárennisslönguhaldari

Til að festa slönguna og forðast brot, til dæmis þegar slangan er sett yfir brún vask.

Framlenging frárennisslöngu með tengi

Til að tengja frárennisslönguna við ytra niðurfall.


Notið barnalæsinguna

Virkjaðu barnalæsinguna til að hindra að börn opni óvart.

Aðeins er hægt að virkja barnalæsinguna þegar þurrkunarkerfi er virkt.

1. Ýttu og haltu og í 3 sekúndur til að gera barnalæsinguna virka. Allir hnappar nema eru læstir. er sýnt.
2. Ýttu og haltu og í 3 sekúndur til að gera barnalæsinguna óvirka. Slökkt er á barnalæsingunni og hverfur.

Finndu gerðarkóðann

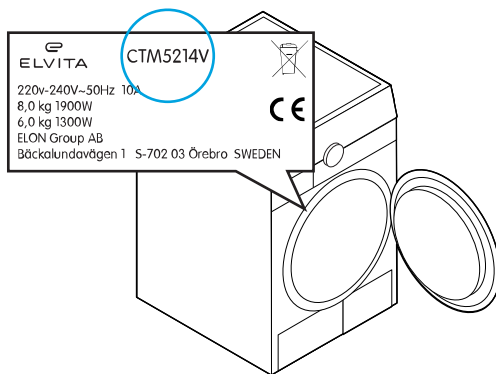

Gerðarkóðinn er prentaður á merkimiða á tækinu. Þú þarft kóðann til að finna allar og nýlegustu upplýsingarnar, þjónustuna og aðstoðina fyrir þína gerð af tæki.



ATHUGIÐ!

Þetta tæki og textamerking eru dæmi. Tækið þitt og texti gætu haft annað útlit og innihald.

Fyrir fyrstu notkun

Keyrðu þurrkunarlotu með lágmarksmagni


Áður en þú notar þurrkarann í fyrsta sinn skaltu láta hann standa í a.m.k. tvær klukkustundir eftir flutning.

1. Þrífðu innann úr tromlunni með mjúkum klút.
2. Settu nokkrar hreinar tuskur inn í tromluna.
3. Stingdu þurrkaranum í samband við rafmagn og ýttu á ①.
4. Veldu Frískun kerfið og ýttu á ►II.
5. Fjarlægðu tuskurnar þegar kerfið er búið.
6. Hreinsaðu hurðarsíuna. Sjá hluti "Hreinsaðu hurðarsíuna", [síðu 23](#).
7. Tæmdu vatnsílátið. Sjá hluti "Tæmdu vatnsílátið", [síðu 24](#).

Þurrkarinn þinn er tilbúinn til notkunar.

ÞURRKUN

Fyrir hverja þurrkunarlotu

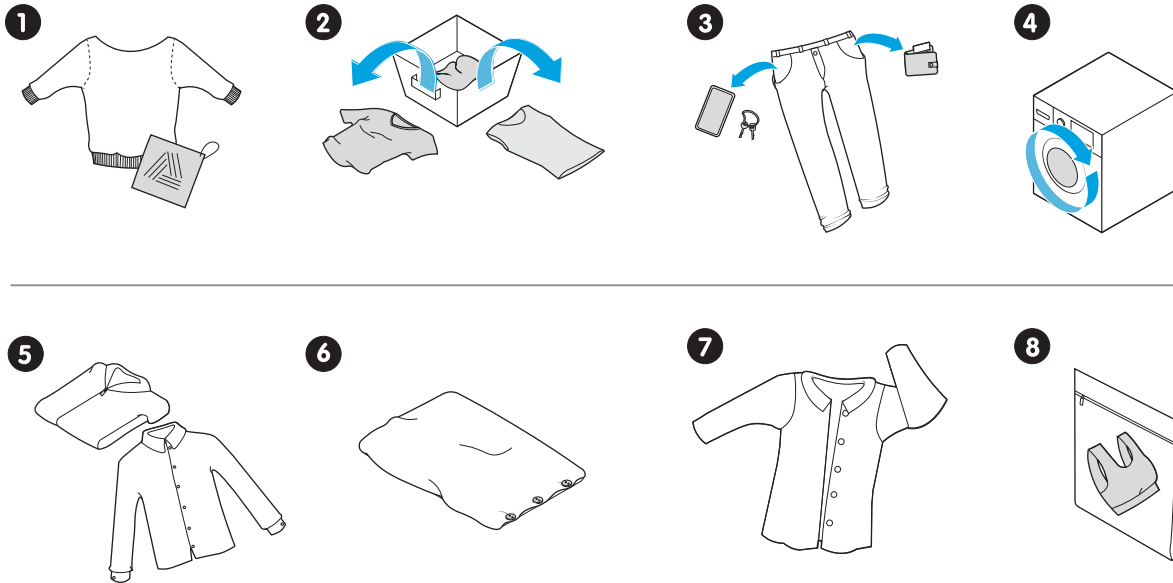

1. Athugaðu þvottamerkingarnar, sjá hluti "Þvottamerkingar fyrir þurrkun í þurrkara", [síðu 16](#).
2. Flokkaðu tuið eftir gerð efnis og þurrkunarkerfi. Vertu viss um að fara ekki yfir hámarksmagn fyrir þurrkunarkerfið sem þú ætlar að nota, sjá hluti "Viðmiðunarþyngd fyrir mismunandi gerðir af fötum", [síðu 16](#) og hluti "Þurrkunarkerfi", [síðu 18](#).
3. Fjarlægðu alla hluti úr vösunum.
VIÐVÖRUN! Hlutir eins og eldspýtur og kveikjarar geta valdið eldhættu.
4. Ef þvotturinn er rennblautur skaltu vinda hann vandlega í þvottavélinni.



Hár vinduhraði stýttir þurrktímann og sparar orku.

5. Lokaðu rennilásunum, krókum, kósum, hnöppum o.s.frv. Bittu klæðisólar o.þ.h.
6. Lokaðu sængurverum og koddaverum til að koma í veg fyrir smáir hlutir vefjist inn í þau.
7. Hafðu jakka opna og opnaðu alla langa rennilása svo efnið þorni jafnt.
8. Settu öll brjóstahöld með vírahöldum í þvottapoka.

Keyrðu þurrkunarlotu



VARÚÐ!

Þurrkaðu ekki þvott sem er rennblautur.

1. Settu rafmagnstengilinn í innstunguna.



Ef rofi er notaður með innstungunni skaltu nota hann til að kveikja á raftengingunni.

2. Settu í þurrkarann.
VARÚÐ! Hámarksmagn fer eftir kerfinu.
3. Ýttu á ① til að kveikja á rafmagninu.
Skjárin lýsist upp.

4. Snúðu kerfisvalinu til að velja kerfi.

ATHUGIÐ! Þegar verið er að þurrka venjulegt bómullartau þá er „Bómull venjulegt“ það kerfi sem er mest orkusparandi.

ATHUGIÐ! Ofþurrkuð föt hafa tilhneigingu til að krumpast. Gættu að því hvaða stillingar þú velur.

5. Veldu aðgerðir og valkosti ef þarf.
6. Ýttu á ►II til að ræsa þurrkarann.
Tromlan byrjar að snúast. Sýndur er fasi lotunnar og tíminn sem eftir er. Þjappan og vatnið munu mynda nokkurn hávaða. Þetta er alveg eðlilegt.
7. Þegar þurrkunarkerfinu er lokið skaltu taka úr þurrkaranum.
VIÐVÖRUN! Opnaðu hurðina einungis eftir að þurrkunarkerfinu er lokið til að forðast að brenna þig á heitri gufu eða þurrkaranum ef hann hefur ofhitnað.



Það getur verið erfitt að þurrka þykk og marglaga föt. Ef þér finnst að þvotturinn sé ennþá of rakur skaltu velja tímasett kerfi fyrir frekari þurrkun.

Krumpuvarnaaðgerðin byrjar ef ekki er tekið úr þurrkaranum. Hægt er taka úr þurrkaranum hvenær sem er í krumpuvarnarlotunni.

8. Ýttu á ① til að slökkva á rafmagninu.
9. Fjarlægðu tengilinn úr innstungunni.



Ef rofi er notaður með innstungunni skaltu nota hann til að slökkva á raftengingunni.

Eftir hverja þurrkunarlötu

Fylgdu þessum skrefum til að viðhalda réttri virkni og halda þurrktímanum sem stystum og orkunotkun sem minnstri.

1. Hreinsaðu hurðarsíuna, sjá hluti "Hreinsaðu hurðarsíuna", [síðu 23](#).
2. Tæmdu vatnsílátið, sjá hluti "Tæmdu vatnsílátið", [síðu 24](#). Á ekki við ef frárennisslangan er tengd beint við ytra frárennsli.

Þvottamerkingar fyrir þurrkun í þurrkara

Athugaðu þvottamerkingarnar á tavinu til hjálpar við val á hentugu þurrkunarkerfi.



Hentar fyrir þurrkun í þurrkara.



Þurrkið við venjulegt hitastig.



Þurrkið við lágt hitastig.



Þurrkið ekki í þurrkara.

Viðmiðunarþyngd fyrir mismunandi gerðir af fötum

Viðmiðunarþyngd fyrir þurr föt (þyngd hvers hlutar).

	Peysa, blandað efni (800 g)		Jakki, baðmull (800 g)		Gallaefni (800 g)
	Stuttermabolur, baðmull (180 g)		Skyrta, baðmull (300 g)		Vinnuföt (1120 g)
	Náttföt (200 g)		Nærföt, baðmull (70 g)		Sokkar, blandað efni (50 g)
	Einfalt lak, baðmull (600 g)		Baðhandklæði, baðmull (900 g)		

Valkostir, stillingar og aðgerðir

Sjá notendahandbókina fyrir nánari upplýsingar.



Krumpuvörn

Kemur í veg fyrir að tavið verði krumpað.



Barnalæsing

Kemur í veg fyrir að vélin sé notuð fyrir slysi. Sjá hluti "Notið barnalæsinguna", [síðu 13](#).



Seinkun

Seinkar byrjun þurrkunarkerfisins um ákveðið langan tíma.



Þurrkstig, Mitt þvottakerfi

- Þurrkstig: Stillir þurrkstig. Tíminn eykst um 3 mínútur með hverju stigi.
- Mitt þvottakerfi: Vistar uppáhalds samsetningu þína af þurrkunarkerfum og valkostum.



Ljós

Kveikir og slekkur á ljósinu.



Hljóð af/á

Slekkur og kveikir á hljóðmerkinu.



Tími

Stillir þurrkunartímann.

Breyta tímastillingum

Þessi stilling er tiltæk með kerfunum Kalt, Frískunog Heitt.

1. Snúðu kerfisvalinu til að velja kerfi.
2. Ýttu á ⌚ til að fara í gegnum mögulega þurrkunartíma (frá 10 mínútum upp í 2,5 klukkustundir).
3. Ýttu á ►.

Notaðu Krumpuvörn valkostur.

1. Snúðu kerfisvalinu til að velja kerfi.
2. Ýttu á 🌀 til að fara í gegnum mögulega tíma fyrir krumpuvörn (30 mín, 60 mín, 90 mín, 120 mín). Sjálfgefinn tími er 60 mín.
3. Ýttu á ►.



Hægt er taka tau úr þurrkanum hvenær sem er í krumpuvarnarfasanum.

Notaðu Seinkun valkostur

1. Snúðu kerfisvalinu til að velja kerfi.
2. Breyttu stillingum og veldu valkosti ef þarf.
3. Ýttu á  til að fara í gegnum alla mögulega seinkunarátíma.
4. Ýttu á **▶II**.
Þurrkunarlotan hefst eftir að seinkunarátíminn er liðinn.



ATHUGIÐ!

Ýttu á **▶II** til að gera hlé á niðurtalningu seinkunarátímans. Ýttu á **ⓘ** til að hætta við seinkunarvalkostinn.

Breyttu Þurrkstig

Hægt er að stilla þurrkstigið fyrir öll kerfi nema Baðmull straupurrt, Ull, Viðkvæmt, Gerviefni straupurrtog Tími.

1. Snúðu kerfisvalinu til að velja kerfi.
2. Ýttu á  til að fara í gegnum möguleg þurrkunarstig ( 3 mínútur,  6 mínútur,  9 mínútur eða  12 mínútur aukinn þurrkunarátími).

Notaðu Mitt þvottakerfi aðgerð

Hægt er að vista kerfi sem er oft notað fyrir flýtiaðgang.

1. Veldu kerfi og stillingarnar og valkostina sem þú vilt nota.
2. Ýttu og haltu  í 3 sekúndur til að bæta núverandi kerfi og stillingum við minnið.

Kerfið og stillingar eru nú geymd og hægt að nota með því að snúa kerfisvalinu til **Mitt þvottakerfi**

Slökkt/kveikt á hljóðmerki



ATHUGIÐ!

Hljóðmerkið heyrir ekki ef slökkt hefur verið á því.

1. Ýttu á  til að slökkva á hljóðmerkinu.
2. Ýttu á  til að kveikja á hljóðmerkinu.

Stillingin helst áfram þar til næst er endurstíllt.

Kveikt og slökkt á ljósinu

1. Ýttu á  til að kveikja á ljósinu.
ATHUGIÐ! Ljósið mun lýsa í 3 mínútur. Ljósið mun lýsa í 1 mínútu ef hurðin er opin.
2. Ýttu á  til að slökkva á ljósinu.

Þurrkunarkerfi

Kalt

Til að lofta einstaka hlut án hitunar.

Sjálfgjafinn tími	0:10
Hámarks magn	-
Valkostir	• Seinkun

Baðmull skraufþurrt

Fyrir baðmullartau sem þurrka skal alveg og ganga frá án tafar. Mælt með fyrir þykka hluti og hluti með mörgum lögum, t.d. jakka.

Sjálfgestinn tími	3:22
Hámarksþagn	8,0 kg
Valkostir	• Krumpuvörn • Seinkun • Þurrkstig

Baðmull strauþurrt

Fyrir baðmullartau með einföldu lagi sem á að strauja. Skilur tautið eftir örlítið rakt til að árangur við straujun verði betri.

Sjálfgestinn tími	2:40
Hámarksþagn	8,0 kg
Valkostir	• Krumpuvörn • Seinkun

Baðmull venjulegt þurrkstig

Fyrir ein- og marglaga baðmullartau sem þurrka skal alveg og ganga frá í beinu framhaldi.



ATHUGIÐ!

Sparið orku! Baðmull venjulegt þurrkstig er það kerfi sem er mest orkusparandi fyrir þurrkun á blautu baðmullartau.

Sjálfgestinn tími	3:02
Hámarksþagn	8,0 kg
Valkostir	• Krumpuvörn • Seinkun • Þurrkstig

Viðkvæmt

Fyrir þykk, marglaga gerviefni.

Sjálfgestinn tími	0:50
Hámarksþagn	1,0 kg
Valkostir	• Krumpuvörn • Seinkun

Heitt

Til að þurrka einstaka hluti eða ljúka þurrkunarferli fyrirferðarmikilla hluta, til dæmis kotta, eða hluta sem gerðir eru úr efni sem hafa öðruvísi hegðun við þurrkun, til dæmis jakkar.

Sjálfgestinn tími	0:10
Hámarksþagn	-
Valkostir	Seinkun

Gallaefni

Fyrir gallaefni eða frístundaföt. Mikill vinduhraði.

Sjálfgestinn tími	3:20
Hámarksþagn	4,0 kg
Valkostir	- Krumpuvörn - Seinkun - Þurrkstig

Blandað efni

Fyrir efni sem eru blanda af baðmull og gerviefnum.

Sjálfgestinn tími	1:40
Hámarksþagn	3,5 kg
Valkostir	- Krumpuvörn - Seinkun - Þurrkstig

Mitt þvottakerfi

Skilgreindu og vistaðu upphalds samsetningu þína af þvottakerfum og valkostum.

Frískun

Til að fríska föt, til dæmis föt sem eru geymd í lokuðu umhverfi í langan tíma, eða til að fjarlægja lykt.

Sjálfgestinn tími	0:20
Hámarksþagn	1,0 kg
Valkostir	Seinkun

Skyrtur

Fyrir föt með auðvelda umhirðu, t.d. straufríar skyrtur og blússur.



Gætið að því að krumpa ekki eða brjóta fötin þegar þau eru sett í þurrkarann. Þegar þurrkun er lokið skal taka fötin fljótt úr þurrkaranum og hengja þau upp.

Sjálfgefinn tími	1:00
Hámarksmagn	1,0 kg
Valkostir	• Krumpuvörn • Seinkun • Þurrkstig

Íþróttafatnaður

Fyrir íþróttafatnað og þunn gerviefni sem ekki verða straujuð.

Sjálfgefinn tími	2:00
Hámarksmagn	3,0 kg
Valkostir	• Krumpuvörn • Seinkun • Þurrkstig

Gerviefni skraufpurrt

Fyrir þykk eða marglaga klæði úr gerviefnum Hefur það markmið að þurrka efnið fullkomlega.

Sjálfgefinn tími	1:20
Hámarksmagn	3,5 kg
Valkostir	• Krumpuvörn • Seinkun • Þurrkstig

Gerviefni venjulegt þurrkstig

Fyrir þunn gerviefni sem ekki verða straujuð. Til dæmis straufríar skyrtur, barnaföt eða sokkar.

Sjálfgefinn tími	1:10
Hámarksmagn	3,5 kg
Valkostir	• Krumpuvörn • Seinkun • Þurrkstig

Gerviefni strauppurrt

Fyrir þunn gerviefni sem verða straujuð. Til dæmis þrjónavörur og skyrtur.

Sjálfgefinn tími	0:50
Hámarksmagn	3,5 kg
Valkostir	• Krumpuvörn • Seinkun

UII

Fyrir ullarvörur sem setja má í þurrkara.

Sjálfgestinn tími	0:25
Hámarksþagn	1,0 kg
Valkostir	• Seinkun

HREINSUN OG VIÐHALD

Rétt viðhald tækis þíns getur lengt endingartíma þess.

**VIÐVÖRUN!**

Taktu vélina úr sambandi áður en viðhald er hafið.

**VARÚÐ!**

Notaðu ekki alkóhól, leysiefni eða kemísk efni til að hreinsa tækið.

Hreinsaðu ytra byrði






- Þegar þarf skal hreinsa yfirborðið með útpynntu ósvarfandi hlutlausu hreinsiefni.
- Ef vatn hefur flætt skal þurrka það tafarlaust með klút.

**VARÚÐ!**

- Notaðu ekki beitt hreinsunaráhöld.
- Notaðu ekki maurasýru eða leysiefni, eins og alkóhól og kemísk efni, o.s.frv.

Hreinsaðu þurrkarann

Notaðu rakan klút.

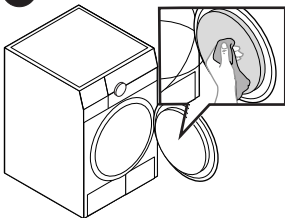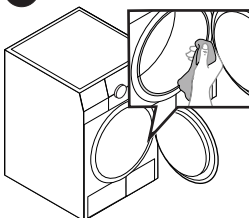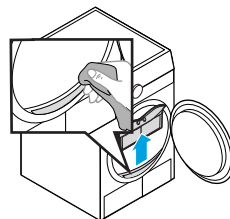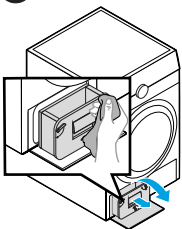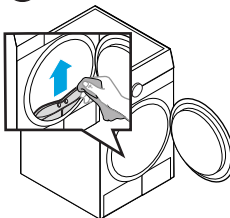
1**2****3****4****5**

1. Hreinsaðu hurðina, sérstaklega innan á glugganum.
2. Hreinsaðu þéttinguna í kringum hurðaropið.
3. Hreinsaðu rakaskynjarann innan í tromlunni.
4. Fjarlægðu og hreinsaðu grunnsíuna.
5. Fjarlægðu og hreinsaðu hurðarsíuna.

Þurrkaðu alla hluta þurrkarans með mjúkum klút áður en hann er ræstur aftur.

Hreinsaðu hurðarsíuna


Gerið þetta eftir hverja þurrkunarlotu.

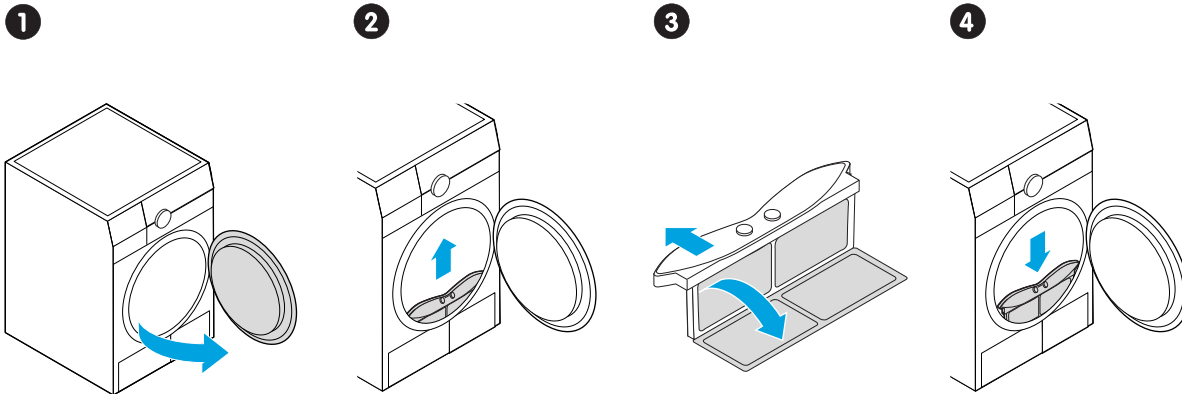

1. Opnaðu hurðina.
2. Fjarlægðu síuna.
3. Opnaður síuna og fjarlægðu kusið. Ef þess þarf skaltu hreinsa síuna með vatni og þurrka hana vandlega.
4. Settu síuna í.
VARÚÐ! Vertu viss um að setja síuna í rétta stefnu.

Tæmdu vatnsílátíð


Gerið þetta eftir hverja þurrkunarlopu.

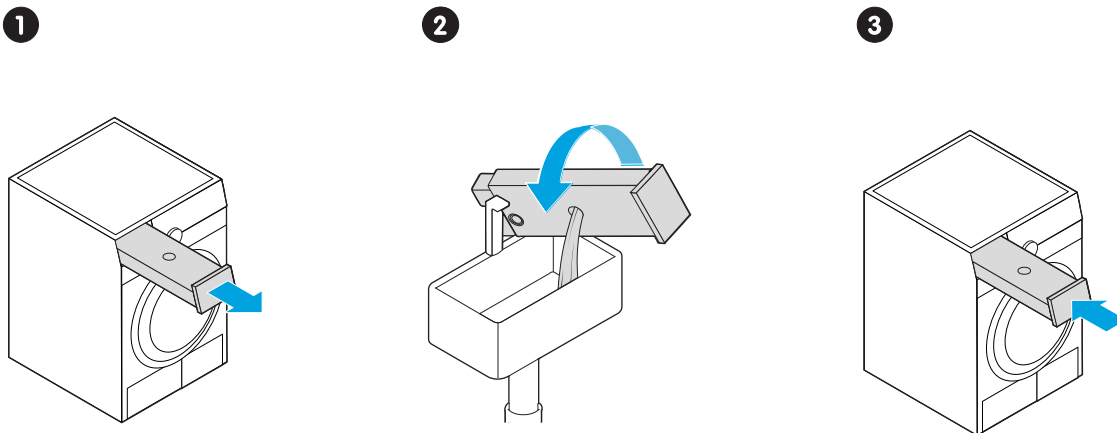

1. Togaðu út og haltu vatnsílátinu láréttu með báðum höndum.
2. Hallaðu vatnsílátinu og helltu þéttivatninu í vaskinn.
VIÐVÖRUN! Drekkstu ekki þéttivatnið.
3. Settu vatnsílátíð í.

Hreinsaðu grunnsíuna

Gerðu þetta eftir fimmtu hverja þurrkunarlotu.

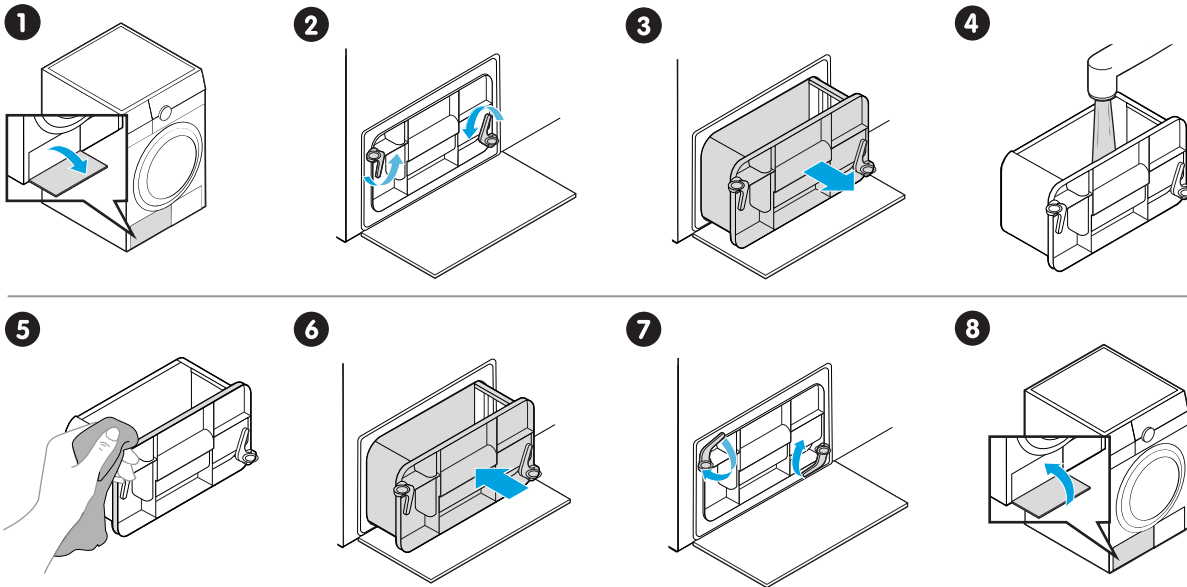

1. Opnaðu hlífina.
2. Opnaðu læsihandföngin tvö.
3. Gríptu í handfang síunnar og fjarlægðu síuna.
4. Hreinsaðu síuna. Ef þörf er á skaltu skola síuna með vatni og þurrka vandlega á eftir.
5. Hreinsaðu gúmmíþéttinguna.
6. Settu síuna í.
7. Læstu læsihandföngunum tveimur.
8. Lokaðu hlífinni þar til þú heyrir smell.


Hreinsaðu varmaskiptinn

Framkvæmist þegar þörf er á, venjulega á 6 mánaða fresti.



ATHUGIÐ!

Hreinsaðu varmaskiptinn reglulega til að viðhalda styttri þurrkunartíma og minni orkunotkun.

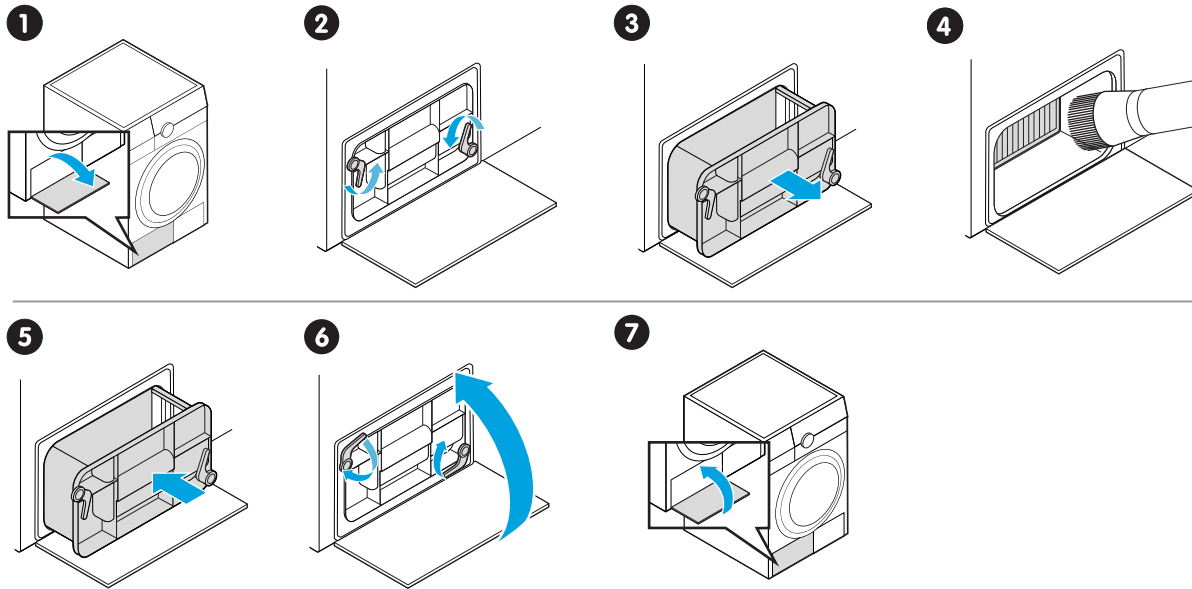

1. Opnaðu hlífina.
2. Opnaðu læsihandföngin tvö.
3. Gríptu í handfang síunnar og fjarlægðu grunnsíuna.
4. Fjarlægðu kusk frá varmaskiptinum með ryksugu með áfestum bursta.
VARÚÐ! Ekki beita þrýstingi. Beiting þrýstings getur skemmt kæliuggana og valdið verri árangri við þurrkun.
ATHUGIÐ! Til að auðveldara sé að fjarlægja kusk skaltu gera kusið rakt með úðabrúsa fylltum af vatni.
5. Settu grunnsíuna í.
6. Læstu læsihandföngunum tveimur og lokaðu hlífinni þar til þú heyrir smell.

BILANAGREINING

Bilanagreining



VIÐVÖRUN!

- Aðeins viðurkenndir tæknimenn mega framkvæma viðgerðir.
- Ef vandamál koma upp varðandi tækið athugaðu þá hvort notendaleiðbeiningar og bilanagreiningarupplýsingar í notendahandbók geta hjálpað þér við að leysa þau. Ef vandamálið er viðvarandi:
 - slökktu á tækinu,
 - taktu tækið úr sambandi við rafmagn, og
 - hafðu samband við þjónustu.

Vandamál	Ástæða	Lagfæring
Vélin ræsist ekki	Hurðin er ekki rétt lokuð	Lokaðu hurðinni
	Vélin er ekki tengd við rafmagn	Tengdu rafmagnssnúruna við rafmagnsinnstunguna
	Ekkert kerfi hefur verið valið	Veldu kerfi
	Þú gleymdir að ýta á ►II	Ýttu á ►II
	Ekki er kveikt á vélinni	Kveiktu á vélinni
Ekki kviknar á skjánum	Raftenging virkar ekki	Athugaðu hvort raftengingin virkar. Ef hún virkar ekki skaltu hafa samband við rafvirkja á staðnum
	Rafmagnskló hefur ekki verið sett í	Tengdu rafmagnskló við rafmagnsinnstungu
	Ekkert kerfi hefur verið valið	Veldu kerfi
	Ekki er kveikt á vélinni	Ýttu á ①
 er sýnt	Vatnsílát er fullt	Heltu þéttivatninu úr og endurræstu þurrkarann. Sjá hluti "Tæmdu vatnsílátið", síðu 24 . Endurræstu þurrkarann ef ílátið er ekki fullt. Hafðu samband við þjónustuaðila ef  er enn sýnt eftir að þurrkarinn var endurræstur.
 er sýnt	Hurðarsían er full eða þarfnast hreinsunar	Hreinsaðu hurðarsíuna

Vandamál	Ástæða	Lagfæring
Tæuið er ekki nægilega þurrt eða þurrkun tók of langan tíma	Hurðarsía og varmaskiptir þarfnast hreinsunar	Hreinsaðu hurðarsíuna, sjá hluti "Hreinsaðu hurðarsíuna", síðu 23 , og varmaskiptinn, sjá hluti "Hreinsaðu varmaskiptinn", síðu 25
	Uppsetningarsvæðið uppfyllir ekki kröfurnar	Aðlagðu uppsetningarsvæðið eða færðu þurrkarann
	Lofinntak er ekki hreint	Haltu loftinntakinu hreinu
	Þurrkunarkerfið og stillingarnar sem valin voru eru ekki viðeigandi	Ef mögulegt skaltu aðlaga þurrkstigið og/eða þurrkunartímann. Hugleiddu að velja annað þurrkunarkerfi.
	Frárennisslanga þarfnast hreinsunar	Hreinsaðu frárennisslöguna
	Vatnsílát er fullt	Heltu þéttvatninu úr
Þurrkarinn slekkur á sér í lok kerfisins	Þurrkarinn slekkur sjálfkrafa á sér til að spara orku	Þetta er ekki villa heldur eðlileg aðgerð
Óeðlilegur hávaði	Þjappan er í notkun	Þessi hávaði er eðlilegur og þýðir ekki að neitt sé að
	Vélin er ekki hallastíllt	Hallastílltu vélina. Sjá hluti "Hallastílltu þurrkarann", síðu 31

Villuskilaboð

Skilaboð	Ástæða	Lagfæring
E32	Rakaskynjaravilla	Hafðu samband við þjónustuaðila á staðnum ef þetta vandamál kemur upp
E33	Hitastigsskynjaravilla	
	Bilun í vatnsdælu eða vatnshæðarskynjara	Tæmdu ílát
	Ílát er fullt	
	Sía er stífluð eða umhverfishitastig er of hátt	Hreinsaðu síuna og athugaðu umhverfishitastigið
		Hafðu samband við þjónustuaðila á staðnum ef þetta vandamál er viðvarandi



ATHUGIÐ!

Íhugaðu að láta gera við vélin ef hún þarfnast þess. Að láta gera við í stað þess að kaupa nýtt er gott fyrir umhverfið.

Varahlutirnir sem taldir eru upp í ESB reglugerð 2019/2023 eru fánlegir fyrir viðgerðarstarfsmenn í a.m.k. 10 ár eftir að þessi vara var sett á markaðinn.

UPPSETNING


Fylgdu leiðbeiningunum í þessum hluta til að setja upp þurrkarann.



VIÐVÖRUN!

- Ef stafla á þurrkarann ofan á þvottavél verður að nota stöflunarbúnað (sérpantaður). Til að forðast hættur má aðeins framleiðandinn, þjónustuaðili hans eða sambærilega hæfur tækniamaður stafla vélunum.
- Gakktu úr skugga um að loft geti flætt óhindrað í kringum þurrkarann. Hindraðu ekki loftinntakið að framan eða loftinntaksristirnar aftan á þurrkarann.
- Ef rafmagnssnúran er skemmd verður henni að vera skipt út af framleiðandanum, þjónustuaðila hans eða sambærilega hæfum einstaklingum til að forðast hættu.
- Til að tryggja öryggi þitt skaltu tengja tengilinn í jarðtengda innstungu. Athugaðu vandlega að innstungan þín sé jarðtengd á réttan og áreiðanlegan hátt. Ef þú ert í vafa skaltu hafa samband við viðurkenndan rafvirkja.
- Tengdu þurrkarann ekki við rafmagn með framlengingarsnúru, fjöltengi eða svipuðu.
- Áður en þurrkarinn er settur í samband skal ganga úr skugga um að tengigildi þurrkarans séu í samræmi við rafveituna. Sjá tæknilýsingarnar í þessari handbók. Upplýsingarnar má einnig finna á merkingu á þurrkarannum. Ef þú ert í vafa skaltu ráðfæra þig við viðurkenndan rafvirkja.
- Tryggðu að rafmagnstengillinn sé alltaf aðgengilegur þannig að hægt sé að aftengja þurrkarann frá rafveitunni.

Taktu þurrkarann úr umbúðunum

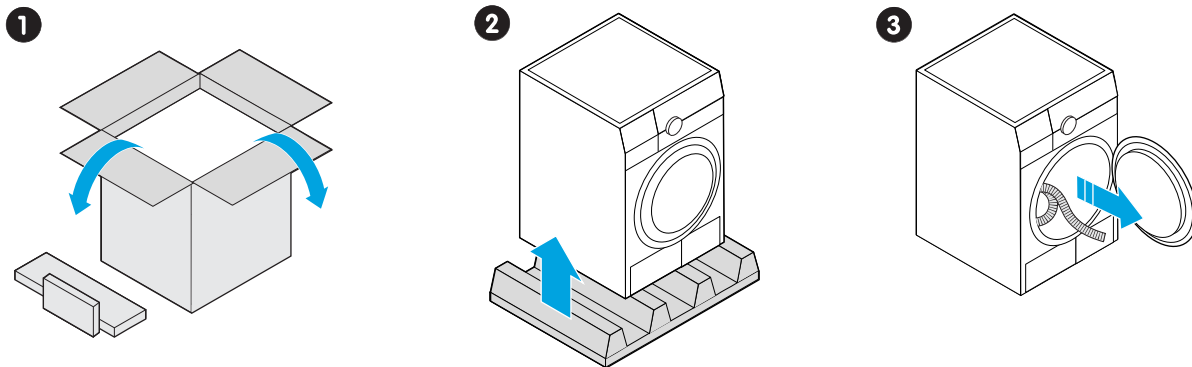

1. Fjarlægðu pappakassann og frauðplastumbúðirnar.
2. Lyftu tækinu og fjarlægðu grunnumbúðirnar.
3. Fjarlægðu aukahlutina úr tromlunni.





VIÐVÖRUN!

Haldið öllu umbúðaeefni vel fjarri börnum. Það er hætta á köfnun!

Uppsetningarsvæði

Hafðu eftirfarandi í huga þegar þú velur stað til að setja þurrkarann upp á:

- Yfirborðið á að vera hart, þurrt og lárétt. Stöðugleiki er mikilvægur til að koma í veg fyrir að vélin hreyfist úr stað og heldur titringi og hávaða í lágmarki.

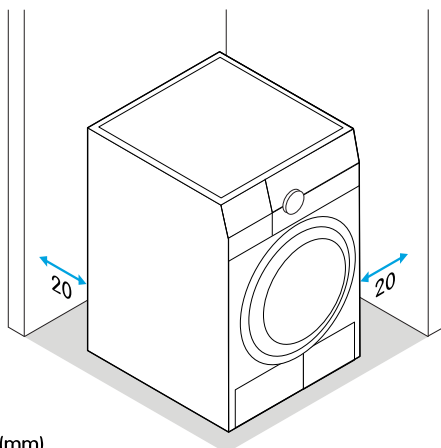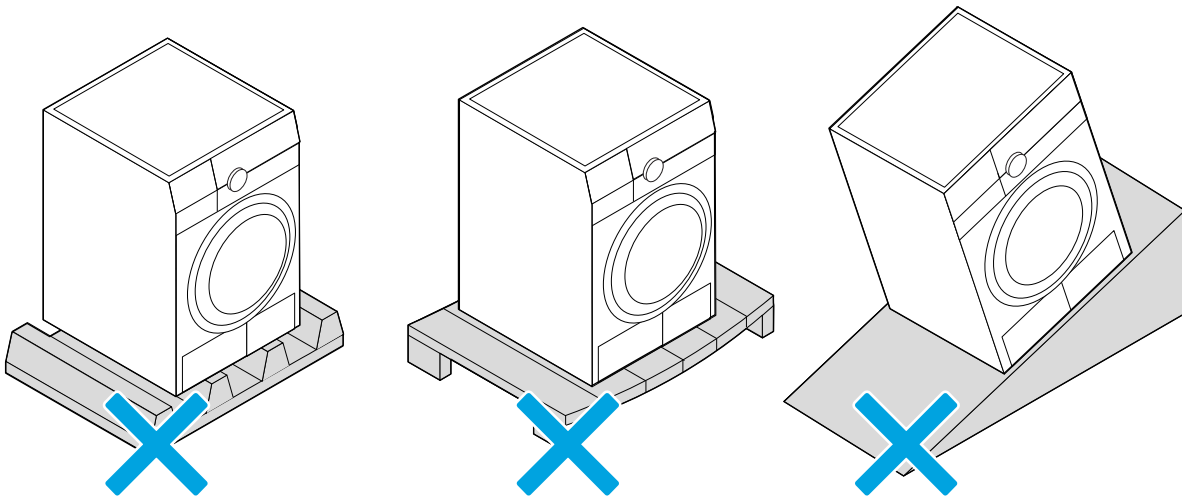

(mm)

- Staðsetningin verður að vera hrein og ekki má leyfa óhreinindum að safnast upp.
- Forðist beint sólarljós.
- Loftræsting sé nægileg.
- Herbergishitastig sé yfir 0 °C.
- Haldið fjarlægð frá hitagjöfum eins og kol- eða gastækjum.
- Við mælum með að tækið sé staðsett nálægt þvottavélinni til hægðarauka fyrir þig.

**VIÐVÖRUN!**

- Gakktu úr skugga um að þurrkarinn standi ekki ofan á rafmagnssnúrunni.
- Tengillinn verður að vera aðgengilegur eftir uppsetningu.

**VIÐVÖRUN!**


Ekki má nota tækið í herbergjum þar sem mikil bleyta er eða í herbergjum þar sem hættu er á myndun sprengifims eða ætandi gaslofts.

**VARÚÐ!**


- Þurrkarinn er einungis til nota innandyra.
- Þurrkarinn er ekki ætlaður til að vera innbyggður í skáp.

Hallastilltu þurrkarann

1

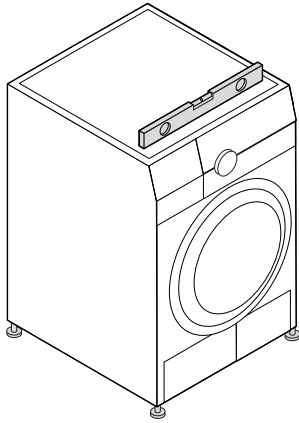

2

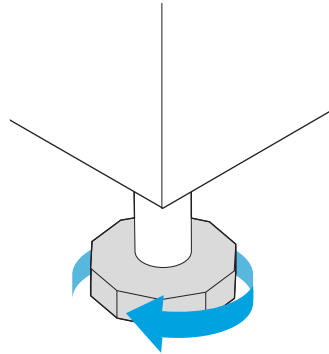

1. Notaðu hallamæli til að athuga hvort þurrkarinn sé fullkomlega láréttur.
2. Ef þess þarf skaltu stilla framfæturna með höndunum eða verkfæri. Ekki er hægt að stilla afturfæturna.


VARÚÐ!

Fjarlægðu ekki fætur þurrkarans.

Tengdu við ytra frárennsli


Við afhending er þurrkarinn tengdur þannig að þéttivatni er safnað í ílát. Hægt er að tengja þurrkarann beint við ytra frárennsli í staðinn.


VARÚÐ!


- Brjótið ekki né teygið frárennisslänguna.
- Staðsetjið frárennisslänguna rétt því það getur leitt til vatnsleka ef hún er skemmd.
- Dýfðu ekki enda frárennisslängunnar í frárennislisvatnið. Sé slöngunni dýft gæti það hamlað frárennslinu og valdið því að frárennislisvatnið renni tilbaka inn í vélina.

Aftengdu og framlengdu frárennisslänguna


1

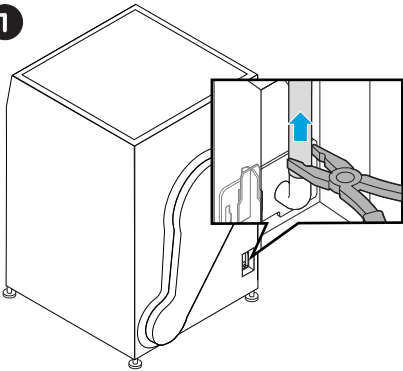

2

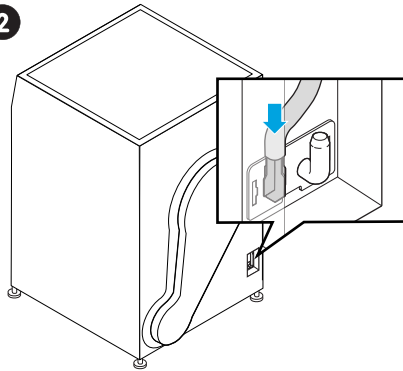

3

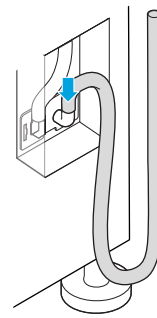


1. Notaðu töng til að fjarlægja frárennisslönguna varlega en með afli frá tenginu.
2. Festu fjarlægðu frárennisslönguna á slönguhaldið.
3. Festu ytri frárennisslönguna á tengið.


Settu frárennisslönguna í vask

Notaðu frárennisslönguhaldarann til að halda slöngunni þannig að hún beinist niður í vaskinn án þess að brot komi á hana.


(cm)

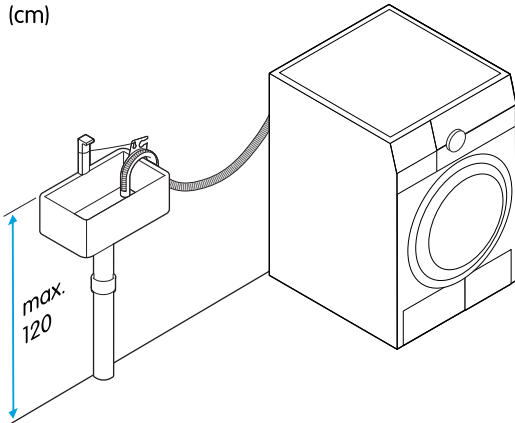


1

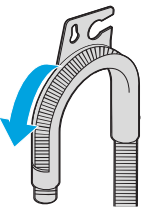

2

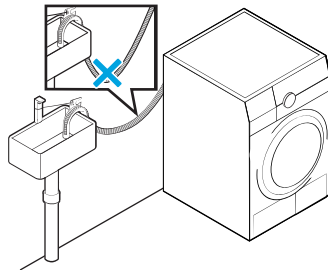

3

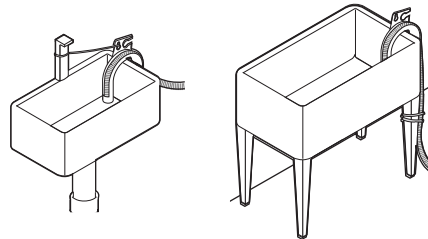

1. Settu frárennisslönguna inn í slönguhaldarann.
2. Hengdu slönguhaldarann yfir brún vasksins.
3. Festu frárennisslönguna við vaskinn með snæri, klemmu eða kapalbindi.

VIÐAUKI

Tæknilýsing

Gerðarkóði	Sjá hluti "Finndu gerðarkóðann", síðu 13
Hæð	845 mm
Breidd	595 mm
Dýpt	622 mm
Þyngd	51 kg
Uppgefið magn (hámarksmagn sem þurrka má í einu lagi)	8,0 kg
Umhverfishitastig	+5 °C til +35 °C
Raftenging	220-240 V riðstraumur, ~ 50 Hz
Uppgefið inngangsafl	650 W
Kæliefni	R134a
Magn kæliefnis	305 g
Koltvísýringsjafngildi	0,436 T
Gildi hnatthlýnunarmáttis	1430

Þessi vara inniheldur flúoraðar gróðurhúslofttegundir, sem falla undir Kyoto bókunina, innan í loftþéttum búnaði.

Orkusparnaður



ATHUGIÐ!

Upplýsingarnar í þessum kafla eru byggðar á Baðmull venjulegt þurrkstig kerfinu, nema annað sé tekið fram, sama gildir um upplýsingarnar á orkumerkingu tækisins.

Baðmull venjulegt þurrkstig kerfið hentar til að þurrka venjulegan blautan bómullarþvott og er skilvirkasta kerfið hvað varðar orkunotkun fyrir baðmull.

Gerðarkóði	Sjá hluti "Finndu gerðarkóðann", síðu 13
Tegund þurrkara	Gufuþéttir
Orkunýtniflokkur	A++
Vegin árleg orkunotkun (AEC) Orkunotkun á ári, byggt á 160 þurrkunarlotum venjulegs bómullarkerfis með fullt magn og hlutamagn, og notkun lágorkustillinga. Raunveruleg orkunotkun á lotu fer eftir hvernig tækið er notað	235,3 kWh/ár
Sjálfvirkt eða ekki sjálfvirkt	Sjálfvirkt
ESB Ecolabel verðlaun	E/V
Vegin orkunotkun með fullt magn og hlutamagn	1,47 kWh

Orkunotkun með fullt magn	1,98 kWh
Orkunotkun með hlutamagn	1,08 kWh
Orkunotkun í slökkt-stillingu (P_0)	0,01 W
Orkunotkun í kveikt-áfram stillingu (P_0)	0,8 W
Tímalengd kveikt-áfram stillingar	10 mín
Vegin kerfistími með fullt magn og hlutamagn	142 mín
Kerfistími með fullt magn	185 mín
Kerfistími með hlutamagn	110 mín
Þéttiafkastaflokkur á mælikvarða frá G (minnst afköst) til A (mest afköst)	B
Vegin þéttiafköst með fullt magn og hlutamagn	81 %
Meðalþéttiafköst með fullt magn	81 %
Meðalþéttiafköst með hlutamagn	81 %
Hljóðstyrkur við fulla hleðslu	69 dB

Orkunotkun

Öll gildi voru ákvörðuð í samræmi við EN 61121. Raunveruleg notkun gæti verið önnur er gildin í töflunni, eftir magni þvottar, tegund efnis, afgangsraka og viðbótaraðgerða sem valdar eru.

Kerfi	Magn	Vinduhraði notaður til að forþurrka þvottinn	Afgangsraki fyrir þurrkun	Þurrktími	Orkunotkun
Baðmull venjulegt þurrkstig	8 kg (fullt)	1000 rpm	60 %	185 mín	1,98 kWh
Baðmull venjulegt þurrkstig	4 kg (hálf)	1000 rpm	60 %	110 mín	1,08 kWh
Gerviefni venjulegt þurrkstig	3,5 kg	800 rpm	40 %	70 mín	0,80 kWh

ESB tilskipanir og staðlar

Þetta tæki uppfyllir viðeigandi ESB tilskipanir og reglugerðir og ber á sér CE-merkið. Ef hún fylgir ekki tækinu er hægt á fá samræmisfirlýsingu ESB samkvæmt beiðni.

Nothæfi tækisins hefur verið prófað í samræmi við staðal EN 61121 fyrir þurrkara, ESB reglugerð 392/2012 og ESB reglugerð 932/2012.

ELVITA



elon GROUP

Elon Group AB sér um dreifingu og markaðssetningu á Elvita vörum.

Elon Group AB Bäcklundavägen 1 | 702 03 Örebro Svíþjóð

ELON GROUP | +46(0)10-220 40 00 | ELONGROUP.SE

Aðstoð og þjónusta: ELVITA.SE