



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Tvättmaskin

WAN2823BSN

[sv]

Bruks- och installationsanvis-
ningar

Innehållsförteckning

Säkerhet.....	4	Hur smutsig tvätten är	28
Allmänna anvisningar	4	Tvättrådssymbolerna	28
Användning för avsett ändamål	4	Tvätt- och sköljmedel	28
Begränsning av användarkretsen.....	4	Tvättmedelsrekommendation	29
Säker installation	5	Tvättmedelsdosering	29
Säker användning	7	Användningsprincip	30
Säker rengöring och säkert underhåll.....	9	Slå på maskinen.....	30
Förhindra saksador.....	10	Ställa in programmet.....	30
Miljöskydd och sparsamhet	11	Anpassa programinställningarna ...	30
Förpackningsmaterialet.....	11	Lägga i tvätt.....	30
Spara energi och resurser	11	Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel	31
Energisparläge	11	Fylla på tvätt- och sköljmedel.....	31
Uppställning och anslutning	11	Starta programmet	32
Packa upp maskinen.....	11	Anpassa färdig om-tiden före programstart.....	32
Leveransomfattning	12	Blötlägga tvätt	32
Krav på uppställningsplatsen	13	Lägga i tvätt.....	32
Ta bort transportsäkringarna.....	13	Avbryta programmet	32
Ansluta maskinen.....	15	Fortsätta programmet vid sköljstopp	32
Nivellera maskinen	15	Ta ur tvätt	32
Lär känna.....	17	Slå av maskinen.....	33
Maskinen	17	Barnspärr.....	33
Tvättmedelsfack	18	Slå på barnspärren	33
Kontroller	18	Slå av barnspärren.....	33
Display	19	Grundinställningar	34
Knappar	21	Översikt över grundinställningarna.....	34
Program	22	Ändra grundinställningar	34
Tillbehör.....	26	Rengöring och skötsel	35
Före första användningen	26	Maskinrengöringstips	35
Kör en tom tvättomgång	26	Trumrengöring	35
Tvättgods.....	27	Rengöra tvättmedelsfacket	35
Förbehandla tvätten	27	Avkalkning	36
Sortera tvätten	27	Rengöra avloppspumpen.....	36

Rengöra avloppsslangen vid vattenlåset	38
Rengör vattenanslutningens filter.	39

Avhjälpling av fel 42

Felkod / Felsymbol / Signal.....	42
Funktionsfel	43
Buller	46
Resultatproblem	47
Otätthet.....	48
Lukt.....	48
Nödupplåsning	49

Transport, lagring och avfallshandling 49

Demontera maskinen	49
Sätta i transportsäkringarna	49
Använda maskinen igen.....	50
Omhändertagande av begagnade apparater.....	50

Kundtjänst 51

Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).....	51
---	----

Förbrukningsvärden 52

Tekniska data 52



Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

Allmänna anvisningar

Här finns allmän information om bruksanvisningen.



- Läs igenom anvisningen noga.
- Denna bruksanvisning riktar sig till montören och till den som använder apparaten.
- Följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

Användning för avsett ändamål

För att använda enheten säkert och rätt måste du följa anvisningarna om avsedd användning.

Använd bara enheten:

- enligt denna uppställnings- och bruksanvisning.
- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

Begränsning av användarkretsen

Förhindra risker för barn och utsatta personer.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

Säker installation

Följ säkerhetsanvisningarna när du installerar maskinen.

WARNING! – Risk för elstötar!!

- Felinstallationer är farliga.
 - ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
 - ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
 - ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
 - ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
 - ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
 - ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
 - ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.
- Skadad sladdisolering är farligt.
 - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
 - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
 - ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

WARNING! – Brandrisk!!

Det är farligt att använda en förlängd nätanslutningsledning och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.

- ▶ Kontakta kundtjänsten om nätanslutningsledningen är för kort.
- ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.

** WARNING! – Risk för personskador!!**

- Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.
 - ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.
- Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.
 - ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
 - ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
 - ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
 - ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

** WARNING! – Kvävningsrisk!!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

** FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!!**

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.
 - ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
 - ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.
- Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.
 - ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.
- Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.
 - ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

** FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!!**

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.

- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

Säker användning

Följ säkerhetsföreskrifterna när du använder apparaten.

⚠ WARNING! – Risk för elstötar!!

- Skadad maskin eller sladd är farligt.
 - ▶ Använd aldrig en skadad maskin.
 - ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
 - ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
 - ▶ "Ring service!" → *Sid. 51*
 - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
 - ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
 - ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
 - ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ WARNING! – Risk för hälsoskada!!

Barn kan låsa in sig i apparaten och utsättas för livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

⚠ WARNING! – Kvävningsrisk!!

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING! – Förgiftningsrisk!!

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

⚠ VARNING! – Explosionsrisk!!

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- ▶ Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!!

- Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.
 - ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.
- Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.
 - ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
 - ▶ Ställ inga föremål på luckan.
- Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.
 - ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för brännskador!!

Maskinens luckglas blir hett vid tvätt på hög temperatur.

- ▶ Undvik kontakt med maskinens heta lucka.
- ▶ Håll barn borta från maskinens heta lucka.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Skållningsrisk!!

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- ▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för kemskaador!!

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det. Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

- ▶ Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

Säker rengöring och säkert underhåll

Följ säkerhetsanvisningarna när du rengör och underhåller maskinen.

WARNING! – Risk för elstötar!!

- Felinstallationer är farliga.
 - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
 - ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
 - ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- Risk för stötter om fukt tränger in.
 - ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

WARNING! – Risk för personskador!!

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

WARNING! – Förgiftningsrisk!!

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Förhindra sakskador

Följ anvisningarna, så undviker du sak- och maskinsador.

OBS!

- Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.
 - ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.
- Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.
 - ▶ Håll och överskrid inte resp. programs "maximala tvättmängd"
→ Sid. 22.
- Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinsador.
 - ▶ Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
 - ▶ Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportsador.
- Felanslutning av vattenslangen kan leda till sakskador.
 - ▶ Dra åt vattenanslutningens skruvkopplingar för hand.
 - ▶ Krananslut helst vattenslangen utan extra kopplingar som adapterar, förlängningar, ventiler och liknande.
 - ▶ Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
 - ▶ Se till så att gängen i krananslutningen är minst 10 mm.
- För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.
 - ▶ Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.
- ▶ Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.
- Förändrade eller skadade vattenslangar kan orsaka sak- och apparatsador.
 - ▶ Vattenslangar får inte vikas, klämmas, förändras eller kapas.
 - ▶ Använd enbart medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
 - ▶ Använd aldrig begagnade vattenslangar på nytt.
- Maskinanvändning med smutsigt eller för varmt vatten kan leda till sakskador.
 - ▶ Använd bara maskinen med kallvatten.
- Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.
 - ▶ Använd inga starka eller reparande rengöringsmedel.
 - ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
 - ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
 - ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
 - ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

Miljöskydd och sparsamhet

Skona miljön genom att använda apparaten resursbesparande och omhändertar återanvändningsbara material korrekt.

Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhändertar de olika beståndsdelarna.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.

Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd program med låga temperaturer och långa tvätttider samt "maximal tvättmängd" → *Sid. 22*.

- + Effekt- och vattenförbrukningen är så effektiv som det går.

"Dosera" → *Sid. 29* tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är.

- + Vid lätt- till normalsmutsad tvätt räcker det med mindre tvättmedel. Följ tvättmedelstillverkarens doseringsrekommendation.

Sänk tvättemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

- + Maskinen förbrukar mindre effekt på låga temperaturer. Vid lätt- till normalsmutsad tvätt räcker det med de lägre temperaturer som står på tvättråden.

Ska du torktumla tvätten efteråt i kombitvättmaskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.

- + Ju torrare tvätt, desto kortare programtid vid torktumling och lägre effektförbrukning. Högre centrifugeringsvarvtal sänker tvättgodsets restfuktighet, men centrifugeringen låter mer.

Tvätta utan förtvätt.

- + Tvätt med förtvätt förlänger programtiden och ökar effekt- och vattenförbrukningen.

Maskinen har tvättmängdsautomatik.

- + Tvättmängdsautomatiken anpassar vattenförbrukning och programtid optimalt till textiltyp och tvättmängd.

Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Indikeringarna slocknar och  blinkar.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen, t.ex. genom att öppna eller stänga luckan.

Uppställning och anslutning

Här får du veta var och hur du bäst ställer upp apparaten. Dessutom får du veta hur du ska ansluta apparaten till vattenledningen och elnätet.

Packa upp maskinen

Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → *Sid. 4* så att du "undviker saksador" → *Sid. 10* och använder maskinen säkert.

OBS!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

► Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.

Följ informationen i ämnet
→ "Förpackningsmaterialet",
Sid. 11 för miljövänligt omhändertagande av förpackningsmaterialet.

2. Kontrollera maskinen visuellt map. skador.



3. Öppna luckan.
→ "Användningsprincip", Sid. 30

4. Ta ut tillbehören ur trumman.

5. Stäng luckan.

Leveransomfattning

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

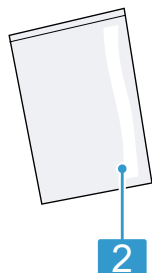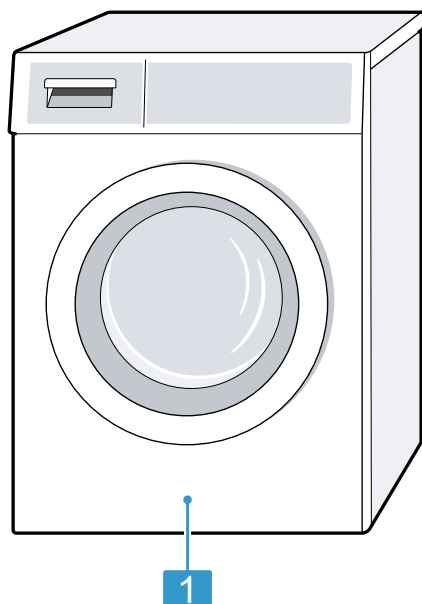

1 Tvättmaskin

2 Bipackade underlag

3 Vattenslang

4 Täckproppar

Krav på uppställningsplatsen

Maskinen kan börja vandra vid centrifugering. Följ anvisningarna map. uppställningsplats.

Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

⚠ VARNING!

Risk för elstötar!!

Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- Använd inte maskinen utan topplåt.

⚠ VARNING!




Risk för personsador!!

Maskinen kan välta vid användning på sockel.

- Säkra maskinfötterna med tillverkarens "fästjärn" → Sid. 26 i sockeln före första användningen.

OBS!

- Ställer du upp maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus, så kan frystande restvatten skada maskinen och frusna slangar kan spricka eller punktera.
 - Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.
- Maskinen funktionsprovades innan den lämnade fabriken och kan innehålla restvatten. Restvattnet kan rinna ut om maskinen blir lutad mer än 40°.
 - Luta maskinen försiktigt.

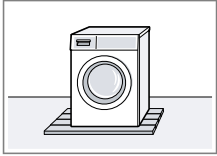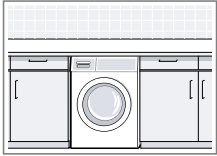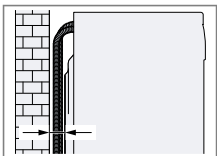Uppställningsplats	Krav
På sockel 	Fäst maskinen med "fästjärn" → Sid. 26.
På trägolv 	Ställ maskinen på vattenbeständig träskiva som är fastskruvad i golvet. Träskivan bör vara min. 30 mm tjock.
I köksinredning 	■ Kräver 60 cm-nisch. ■ Ställ alltid upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runtom.
Mot vägg 	Kläm inte in några slangar mellan vägg och maskin.

Notera: Ska du göra en tvättpelare av tvättmaskinen och tumlaren, så måste du först byta tvättmaskinens bänkskiva.

Kontakta "service" → Sid. 51 för byte av bänkskivan.

Ta bort transportsäkringarna

Maskinen är säkrad med transportsäkringar på baksidan av maskinen vid transport.


Anmärkningar

- Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.


sv Uppställning och anslutning

- Spara transportsäkringar, skruvar och hylsor för framtida "transporter" → Sid. 49.


1. Dra ut slangarna ur hållarna.

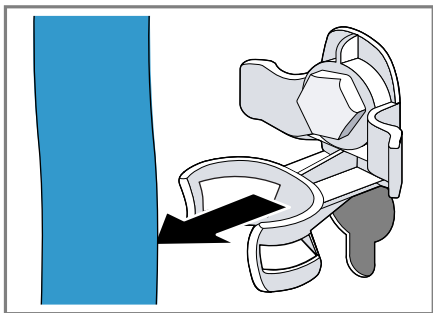


2. Lossa ① och ta bort ② samtliga 4 transportsäkringar med skruvnyckel NV 13.

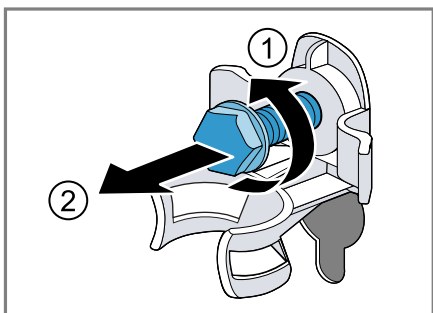


3. Dra ut sladden ur hållaren.

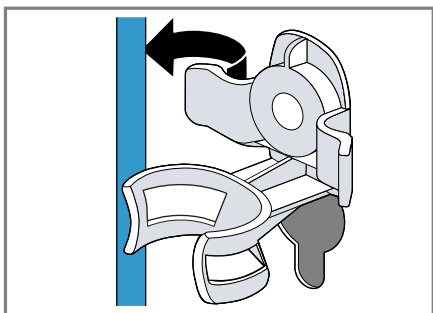


4. Ta bort de 4 hylsorna.

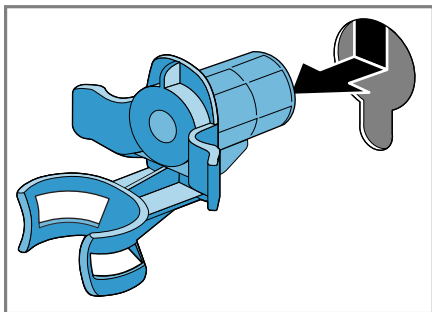

5. Sätt i de 4 täckpropparna.

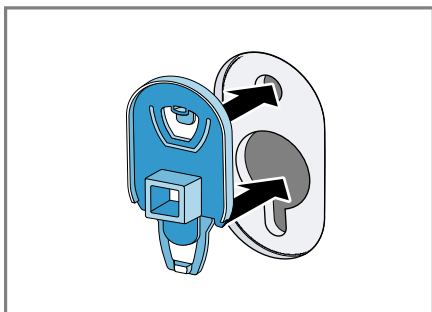

6. Tryck i de 4 täckpropparna.

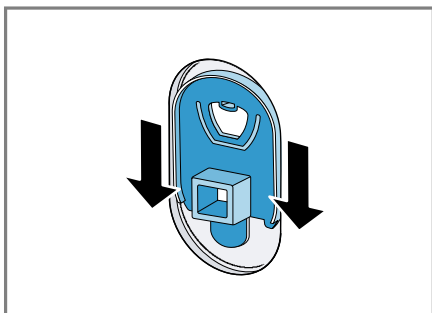


Ansluta maskinen

El-, vatten- och avloppsanslut maskinen.


Anslut vattenslangen

Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

1. Anslut vattenslangen till maskinen.

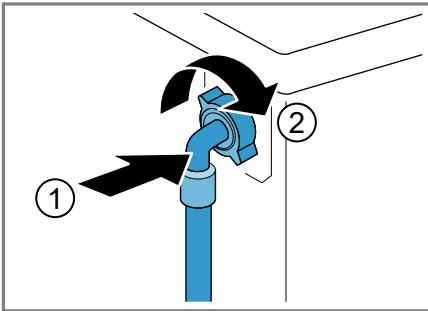

2. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

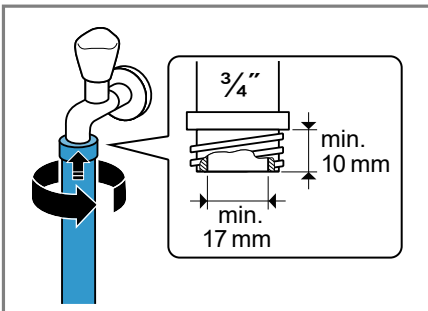

3. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsstället.

Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.


Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

OBS!


Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.


Vattenlåsanslutning.
Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).

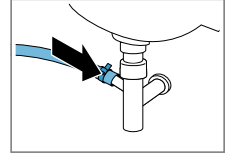

Avlopp i tvättställ.
Fixera och säkra avloppsslangen med "böj" → Sid. 26.

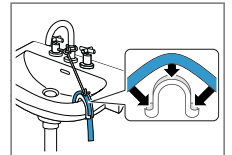

Avlopp i plaströr med gummimuff.
Fixera och säkra avloppsslangen med "böj" → Sid. 26.

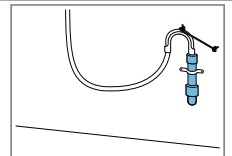

Elanslutning av apparaten

Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.

Apparatens anslutningsuppgifter finns i "Tekniska data" → Sid. 52.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.


Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.


Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

sv Uppställning och anslutning

1. Lossa låsmuttrarna medurs med skruvnyckel NV 17.

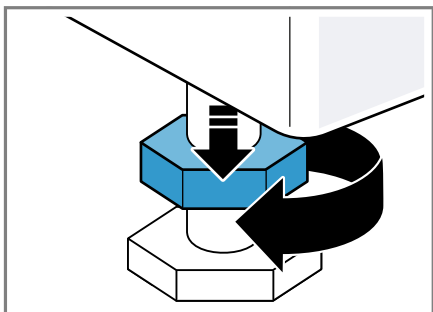


2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

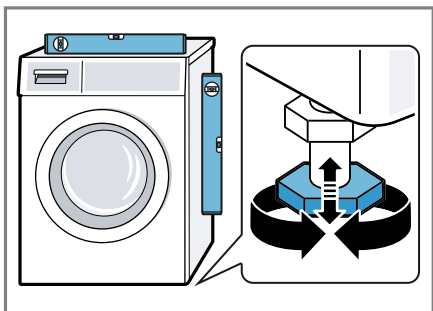

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

3. Dra åt låsmuttrarna med skruvnyckel NV 17 mot höljet.

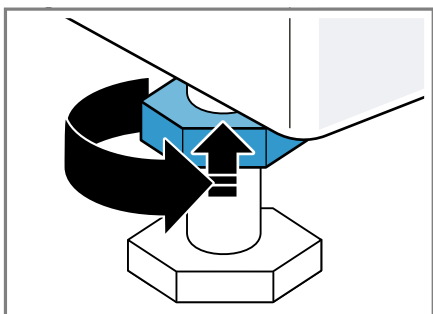


Håll fast maskinfoten och gör ingen höjdjustering.

Lär känna

Lär dig enhetens komponenter.

Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

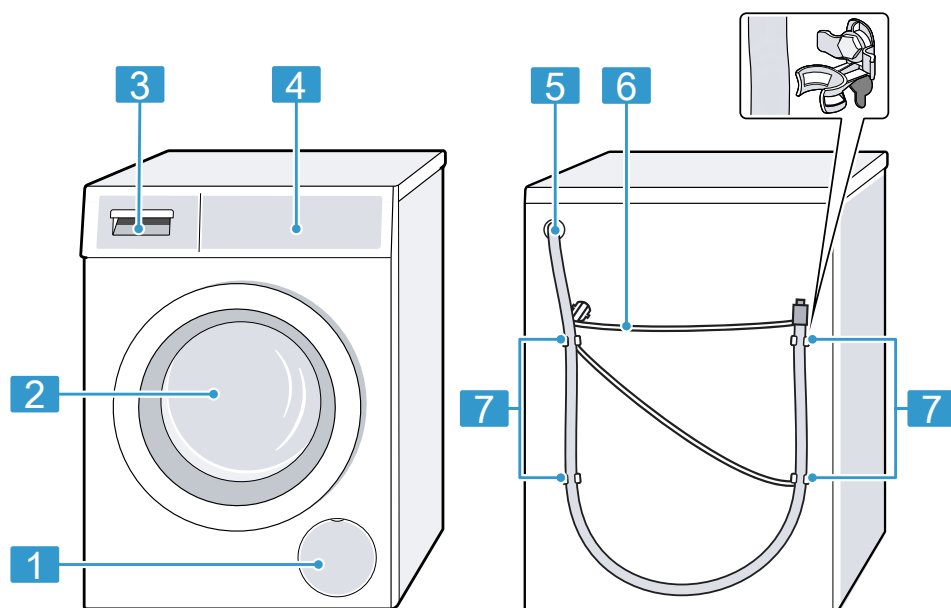


Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

1	"Avloppspumpens servicelucka" → Sid. 36
2	Lucka
3	"Tvättmedelsfack" → Sid. 18
4	"Kontroller" → Sid. 18
5	"Avloppsslang" → Sid. 15
6	"Sladd" → Sid. 15
7	"Transportsäkringar" → Sid. 13

Tvättmedelsfack


Här hittar du en översikt över tvättmedelsfackets konstruktion.

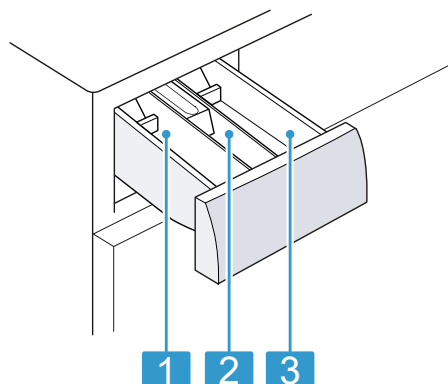

- | | |
|----------|--|
| 1 | Fack II: <ul style="list-style-type: none">■ Tvättmedel för huvudtvätt■ Avhårdare■ Blekmedel■ Fläcksalt |
| 2 | Fack III: <ul style="list-style-type: none">■ Sköljmedel■ Stärkelse■ Impregneringsmedel |
| 3 | Fack I: <ul style="list-style-type: none">■ Tvättmedel för förtvätt■ Hygientvättmedel |

Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

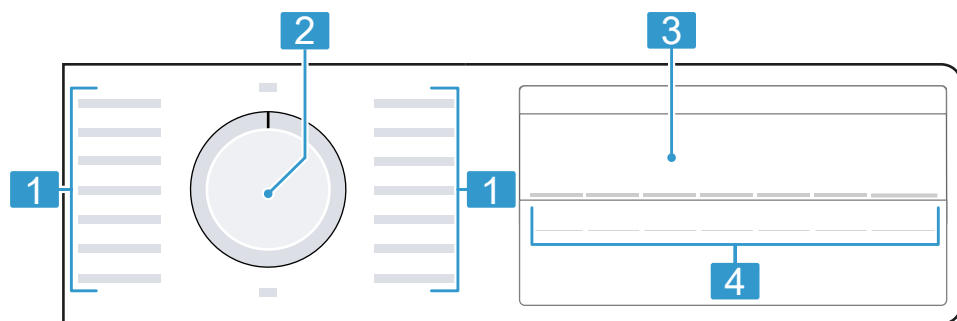

1	"Program" → Sid. 22
----------	---------------------


2	"Programvred" → Sid. 30
----------	-------------------------

3	"Display" → Sid. 19
----------	---------------------

4	Knappar
----------	---------

Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

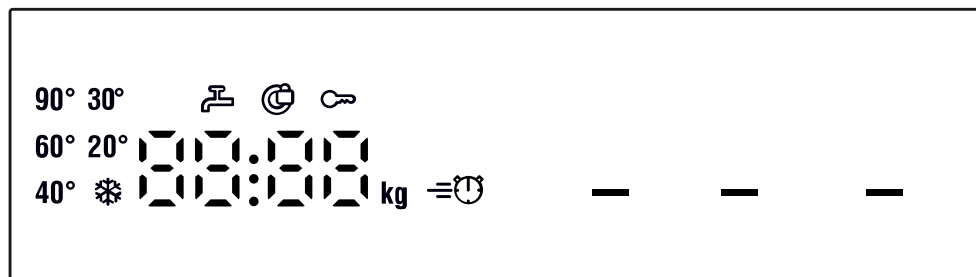

Indikering	Benämning	Beskrivning
00:40 ¹	Programtid/återstående programtid	Uppskattad programtid eller återstående programtid.
10h ¹	Färdig om-tid	Programslutet är inställt och du får upp återstående timmar. → "Knappar", Sid. 21
8 kg ¹	Rekommenderad tvättmängd	Maximal tvättmängd för inställt program i kg.
- - - - 1400	Centrifugeringsvartal	Inställt centrifugeringsvartal i v/min. → "Knappar", Sid. 21 0: ingen slutcentrifugering, bara urpumpning - - -: sköljstopp, utan urpumpning
❄ - 90	Temperatur	Inställd temperatur i °C. → "Knappar", Sid. 21 ❄ (kulörtvätt)
—	Start/paus	Slå på, avbryt eller pausa ■ lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa. ■ blinkar: programmet går att starta och fortsätta.
- - -	Sköljstopp	Programstatus
End	Programslut	Programstatus

¹ Exempel

Indikering	Benämning	Beskrivning
	Barnspärr	■ lyser: barnspärren är på. ■ blinkar: barnspärren är på och någon har vridit på programvredet. → "Slå av barnspärren", Sid. 33
	Förtvätt	Förtvätt är på. → "Knappar", Sid. 21
	Vatten plus och sköljning plus	Tvättar med mer vatten en sköljning. → "Knappar", Sid. 21
	SpeedPerfect	Tvätt med kortad tvättid är på. → "Knappar", Sid. 21
	Lucka	■ lyser: luckan är låst och går inte att öppna. ■ blinkar: luckan är inte stängd. ■ av: luckan låser upp och går att öppna.
	Vattenkran	■ Inget vattentryck. → "Felkod / Felsymbol / Signal", Sid. 42 ■ För lågt vattentryck.
E:60 / -2B ¹	Fel	Felkod, felindikering, signal. → "Felkod / Felsymbol / Signal", Sid. 42
¹ Exempel		

Knappar

Här hittar du en översikt över knappar och inställningsalternativ.

Urvalet av programinställningar beror på inställt program. Urvalsalternativen i varje program hittar du i översikten för

→ "Program", Sid. 22.

Knapp	Val	Beskrivning
	■ Slå på ■ Avbryt ■ pausa	Slå på, avbryt eller pausa programmet
	■ Slå på ■ Slå av	Slå på eller av kortad tvättid. Notera: Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.
	1 - 24 timmar	Ange programslut. Programtiden ingår i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.
	 - 90°C	Anpassa temperaturen i °C.
	---- 1400	Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå på -- (sköljstopp). Väljer du --, så blir varken vattnet urpumpat eller tvätten centrifugerad i slutet av tvättomgången. Tvättgodset ligger kvar i sköljvattnet.
 3 sek.	■ Slå på ■ Slå av	Slå på eller av barnspärren. Spärra kontrollerna mot oavsiktlig användning. Är barnspärren på och maskinen av, så förblir barnspärren på. → "Barnspärr", Sid. 33
	■ Slå på ■ Slå av	Slå på eller av förtvätt, t.ex. för tvätt av jättesmut-sigt tvättgods.
	■ Slå på ■ Slå av	Slår på eller av tvätt med mer vatten och en ex-trasköljning. Rekommenderas för överkänslig hud eller områ-den med mycket mjukt vatten.

Program

Här hittar du en programöversikt. Du får information om tvättmängd och inställbara programalternativ.

Tips! Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.
→ "Tvättrådssymbolerna", Sid. 28

Program	Beskrivning	Programinställningar				
		max. tvättmängd (kg)	max. temperatur (°C) ¹	max. centrifuge- ringsvartal (v/min) ¹	   — — (sköljstopp)	
Bomull	Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial. Passar även som kortprogram för normalsmut- sad tvätt om du slår på  . Är  på, så minskar max. tvättmängd till 5 kg.	8	90	1400	●	●
Bomull Intensiv	Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial. Effektsnålt program. Notera: Verklig tvätttemperatur kan avvika från inställd tvätttemperatur för att spara effekt. Tvätt- effekten motsvarar lagföreskrifterna.	8	90	1400	●	●
Eco 40-60	Tvättar textilier av bomull, linne och blandmateri- al. Avsett för normalsmutsade textilier.	8	-	1400	●	●

¹ Programinställning

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)	Programinställningar					
			max. temperatur (°C) ¹	max. centrifuge- ringsvartal (v/min) ¹			 — (sköljstopp)	
Sköljning	Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet.	-	-	1400	-	●	●	-
Centrif. / Sentrif. 	Centrifugering och urpumpning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på 0. Tvätten blir inte centrifugerad.	-	-	1400	-	-	-	-
Jeans / Mörk tvätt	Tvättar mörka och kraftigt färgade textilier av bomull och strykfria textilier, t.ex. jeans. Vänd tvättgodset ut och in vid tvätt. Använd flytande tvättmedel.	4	40	1200	●	●	●	●
Tyst program	Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial. Avsett för tyst tvätt nattetid. Programslutsignalen är av och sänkt slutcentrifugeringsvarvtal är förinställt.	4	60	1400	●	●	●	●
AllergyPlus	Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial. Avsett för allergiker och högt ställda hygienkrav. Notera: När maskinen uppnår inställd temperatur, så förblir den konstant under hela tvättprocessen.	6,5	60	1400	●	●	●	●

¹ Programinställning

¹ Programinställning

Program	Beskrivning	Programinställningar				
		max. tvättmängd (kg)	max. temperatur (°C) ¹	max. centrifuge- ringsvartal (v/min) ¹	   — (sköljstopp)	
Skjortor	Tvättar strykfria skjortor och blusar av bomull, linne, syntet och blandmaterial. Tips! Slå på för mindre skrynklig tvätt. Tvätten blir bara kort centrifugerad och går att ta ur för droptorkning. Häng upp och droptorka skjortor och blusar, så slätar de till sig. Tvätta skjortor och blusar av siden eller ömtåliga material med programmet Fintvätt / Silke.	2	60	800	●	●
Sport	Tvättar sport- och friluftskläder av syntet, mikrofiber och fleece. Använd tvättmedel för sportkläder. Använd inte sköljmedel. Tips! Tvätta jättesmutsig tvätt med programmet Syntet.	2	40	800	●	●
Snabb 15'/30'	Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial. Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods. Programtiden är ca 30 minuter. Vill du korta programtiden till 15 minuter, slå på . Maximal tvättmängd minskar till 2 kg.	4	40	1200	●	—
¹ Programinställning						

Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

	Användning	Beställningsnummer
Förlängd vattenslang	Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).	WMZ2381
Fästjärn	Förbättra maskinstabiliteten	WMZ2200
Längre vattenslang	Byt den vanliga vattenslangen mot en längre slang (2,20 m).	00353925
Böj	Fixerar avloppsslangen.	00655300
Insats för flytande tvättmedel	Doserar flytande tvättmedel.	00637516

Före första användningen


Förbered apparaten för användning.

Kör en tom tvättomgång

Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången utan tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.


Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

1. Vrid programvredet till **Bomull 90°**.

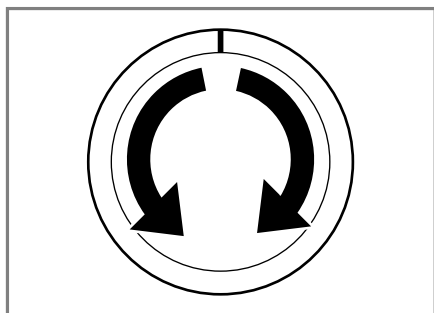


2. Stäng luckan.


3. Dra ut tvättmedelsfacket.

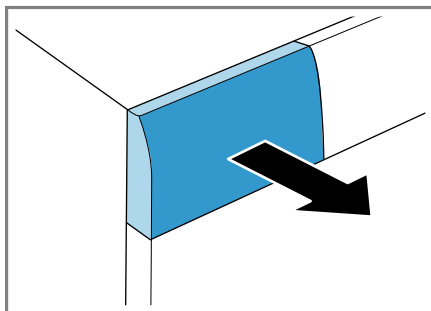

4. Häll ca 1 l kranvatten i fack II.

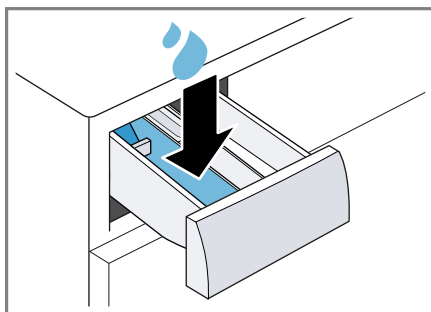


5. Häll pulvertvättmedel i fack II.

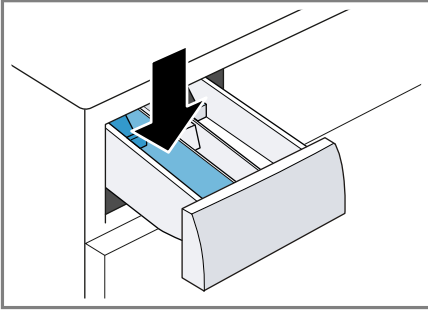

Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar för lättsmutsat tvättgods, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.

6. Skjut in tvättmedelsfacket.

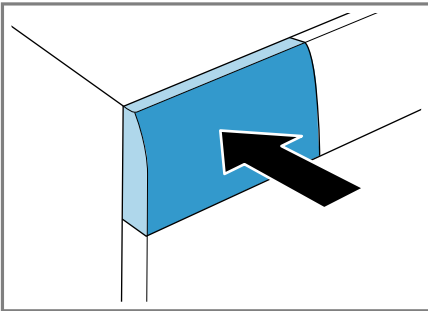

7. Tryck på för att slå på programmet.

- ✓ Du får upp återstående programtid på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End".

8. Slå på första tvättomgången eller vrid programvredet till **Av** för att slå av maskinen.

→ "Användningsprincip", Sid. 30

Tvättgods

Du kan tvätta alla textilier i maskinen som tillverkaren märkt som maskintvättbara och handtvättbar ylle på tvättråden.

Förbehandla tvätten

OBS!

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.
- Förbehandla tvätten för att skona maskin och tvättgods.
 - töm alla fickor
 - borsta sand ur fickor och slag
 - knyt igen örngott och påslakan
 - stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
 - Knyt ihop tygskärp och -band eller använd tvättnät.
 - Ta bort gardinkrokar och -tyngder eller använd tvättnät
 - Använd tvättnät till smått tvättgods, t.ex. barnstrumpor.
 - Sära på och skaka ur tvättgodset
 - tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
 - torka av färska fläckar med såplösning (gnugga inte)
 - vissa hårt sittande, intorkade fläckar går ibland inte bort förrän efter flera tvättar.

Sortera tvätten

Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

- Sortera tvätten efter följande kriterier före tvätt för att få bättre tvättsultat och undvika missfärgning.

sv Tvätt- och sköljmedel

- Tygsort och fibertyp
- vittvätt
- kulörtvätt

Tvätta nya kulörta plagg separat från annan tvätt första gången.

- "Smuts" → Sid. 28
- "Tvättrådssymbolerna" → Sid. 28

Hur smutsig tvätten är

Hur smutsig tvätten är	Hur smutsig tvätten är	Exempel
lätt	■ ingen synlig smuts eller fläckar. ■ Tvätten luktar	tunna sommar- och sportkläder som man bara haft på sig några få timmar
normal	synlig smuts eller lätta fläckar	■ T-tröjor, skjortor och blusar som är helt genomsvettiga som man haft på sig flera gånger ■ handdukar och sängkläder som använts upp till en vecka
kraftigt	tydlig smuts eller fläckar	diskhanddukar, barnkläder, arbetskläder

Tvättrådssymbolerna

Symbolerna anger rekommenderat program och siffrorna i symbolerna anger rekommenderad maxtvätttemperatur.

Symbol	Tvättprocessen	Rekommenderat program
	normal	Bomull
	skontvätt	Strykfritt
	extra skonsam	Fintvätt/siden för handtvätt
	Handtvätt	Ylle
	går inte att maskintvätta	-

Tips! Du hittar mer information om tvättråden på www.ginetex.ch.

Tvätt- och sköljmedel

Välj och använd rätt tvätt- och sköljmedel för att skona maskin och tvättgods. Du kan använda alla tvätt- och sköljmedel som är avsedda för tvättmaskiner.

Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

Anmärkningar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- använd inga produkter som skiktat sig eller är väldigt trögflytande
- använd inga medel som innehåller lösnings- eller avgasningsmedel eller som är frätande, t.ex. flytande blekmedel
- Använd färgningsmedel sparsamt, salt kan ge angrepp på rostfritt
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen

Tvättmedelsrekommendation

Informationen hjälper dig att välja rätt tvättmedel till textilierna.

Tvättmedel	Textilier	Program	Temperatur
Tvättmedel med optiska vitmedel	vittvätt av linne eller bomull	Bomull	från kulörtvätt upp till 90°C
Kulörtvättmedel utan blekmedel och optiska vitmedel	kulörtvätt av linne eller bomull	Bomull	från kulörtvätt upp till 60°C
Kulör-/fintvättmedel utan optiska vitmedel	kulörtvätt av strykfritt eller syntet	Syntet	från kulörtvätt upp till 60°C
Fintvättmedel	ömtåliga fintextilier av siden eller viskos	Fintvätt/siden	från kulörtvätt upp till 40°C
Ylletvättmedel	Ylle	Ylle	från kulörtvätt upp till 40°C

Tips! På www.cleanright.eu finns ytterligare information om tvätt-, skölj-, och rengöringsmedel för hemanvändning.

Tvättmedelsdosering

Med rätt tvättmedelsdosering får du optimalt tvättresultat och spar resurser.

Tvättmedelsdoseringen beror på:

- Tvättmängd
- Hur smutsig tvätten är
- Vattenhårdhet

Vattenhårdenheten får du reda på hos det lokala vattenverket eller med vattenhårdhetstestare.

Vattenhårdhet

Hårdhetsintervall	Total hårdhet i mmol/l	tyska hårdhetsgrader i °dH
mjukt (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
medel (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
hårt (III)	över 2,5	över 14

Exempel på tillverkaruppgifter för tvättmedel

Uppgifterna i exemplen bygger på en normaltvtättmängd på 4 - 5 kg.

Hur smutsig tvätten är	lätt	normal	kraftigt
Vattenhårdhet mjuk/medel	0,4 dl	0,55 dl	0,8 dl
Vattenhårdhet hård/jättehård	0,55 dl	0,8 dl	1,05 dl

Doseringsmängden hittar du på tillverkarens förpackning.


- Anpassa doseringsmängderna till den verkliga tvättmängden.

Användningsprincip

Här får du veta det väsentligaste om hur du använder enheten.


Slå på maskinen

- Vrid programvredet till något av programmen.

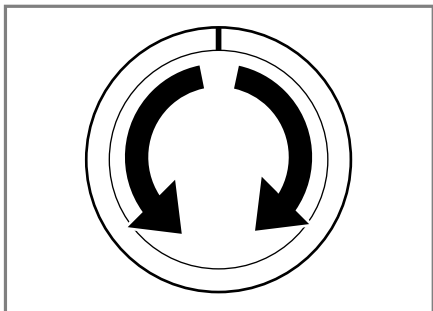

Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det "program" → *Sid. 22* du vill ha.

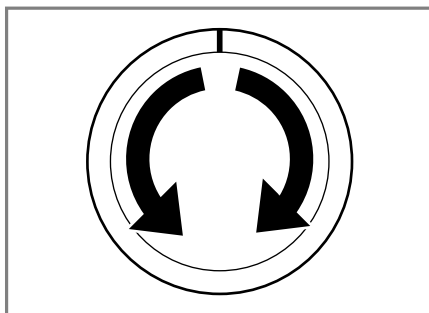

2. "Anpassa programinställningarna" → *Sid. 30*, om det behövs.

Anpassa programinställningarna

Du kan anpassa eller slå på och av inställningarna beroende på program och programstatus.

Notera: Översikt över samtliga programinställningar:

Krav: Programmet är inställt.

- Anpassa programinställningarna. Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

Lägga i tvätt

Anmärkningar


- Följ "säkerhetsinformationen" → *Sid. 4* så att du "undviker skador" → *Sid. 10* och använder maskinen säkert.

- Överskrid inte "programmets" → Sid. 22 max. tvättmängd för att undvika skrynkling.

Krav: Förbehandla och sortera tvätten.

→ "Tvättgods", Sid. 27

1. Öppna luckan.

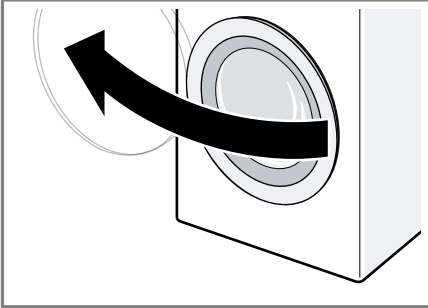


2. Se till så att trumman är tom.
3. Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman.
4. **Notera:** Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.
Stäng luckan.


Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel

Ska du beställa dosermått som tillbehör, så måste du sätta i dosermåttet.


1. Tryck ned insatsen och ta ur tvättmedelsfacket.

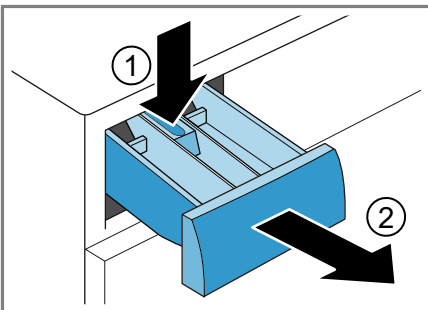

2. Sätt i dosermåttet.

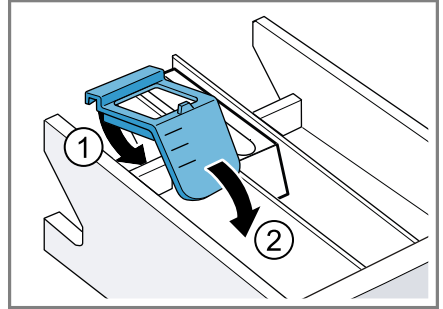

3. Sätt i tvättmedelsfacket.

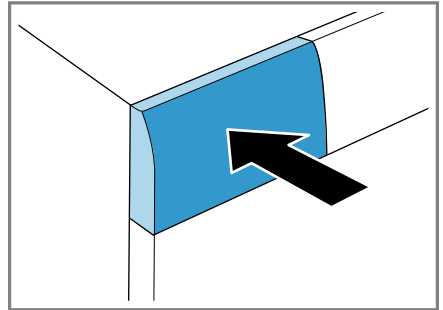

Fylla på tvätt- och sköljmedel

Anmärkningar

- Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakskador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.
- Använd inte dosermåttet för flytande tvättmedel till tvättgel, pulver-tvättmedel eller program med förtvätt eller färdig om-tid.

Krav: Ta reda på den optimala doseringen för "tvätt- och sköljmedel." → Sid. 28

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Fyll på tvättmedel.
→ "Tvättmedelsfack", Sid. 18
3. Fylla på sköljmedel, om det behövs.
4. Skjut in tvättmedelsfacket.

Starta programmet

Notera: Vill du ändra tiden till programslut, ställ först in färdig om-tiden.

- ▶ Tryck på .
- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.
- ✓ Du får upp antingen programtiden eller färdig om-tiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End".

Anpassa färdig om-tiden före programstart

Du kan anpassa inställd färdig om-tid igen före programstart.

1. Tryck på .
2. Tryck på  tills du får upp den färdig om-tid du vill ha på displayen.
3. Tryck på .

Blötlägga tvätt

Du kan blötlägga tvättgodset före tvätt i maskinen genom att pausa programmet.

Notera: Det krävs inget extra tvättmedel. Maskinen tvättar sedan med tvättlösningen.

1. Slå på programmet.
2. Tryck på  efter ca 10 minuter för att pausa programmet.
3. Tryck på  för att fortsätta programmet efter den blötläggningstid du vill ha.

Lägga i tvätt

Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

1. Tryck på .

Maskinen pausar och kontrollerar om det går att lägga i eller ta ur tvätt. Håll koll på programstatu-sen.

2. Lägg i eller ta ur tvätt.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på .

Avbryta programmet

Du kan avbryta programmet närsom-helst efter programstart.

Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.

1. Tryck på .
2. Öppna luckan.
Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög vattennivå och temperatur.
 - Vid hög temperatur, slå på pro-gram **Sköljning**.
 - Vid hög vattennivå: slå på pro-gram **Centrif.** eller **Urpumpning**.
3. Ta ur tvätten.

Fortsätta programmet vid sköljstopp


1. Ställ in program **Centrif.** eller **Ur-pumpning**.
2. Tryck på .

Ta ur tvätt

Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.


1. Öppna luckan.

2. Ta ur tvätten.

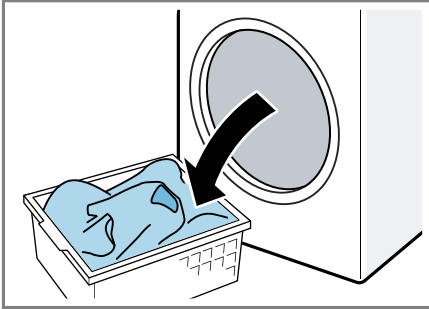


Slå av maskinen

1. Vrid programvredet till **Av**.

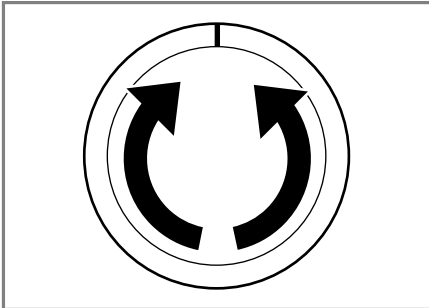

2. Stäng vattenkranen.
3. Torka av gummitätningen och ta bort främmande föremål, om det behövs.

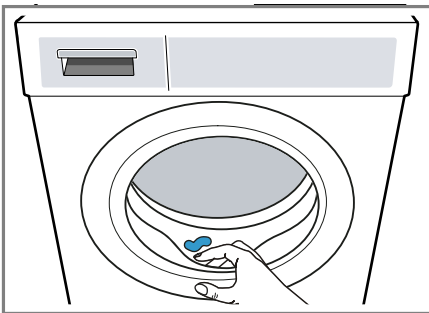

4. Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.

Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

Slå på barnspärren

- ▶ Tryck på båda knapparna  **3 sek.** i ca 3 sekunder.
- ✓ Displayen visar .
- ✓ Kontrollerna är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen.

Slå av barnspärren

Krav: Maskinen måste vara på om du ska slå av barnspärren.


- ▶ Tryck på båda knapparna  **3 sek.** i ca 3 sekunder.
Programvredet måste stå på ursprungsprogrammet för att pågående program inte ska avbryta.
- ✓  slocknar på displayen.

Grundinställningar

Du kan ställa in apparaten allt efter dina behov.

Översikt över grundinställningarna


Här hittar du en översikt över maskinens grundinställningar.

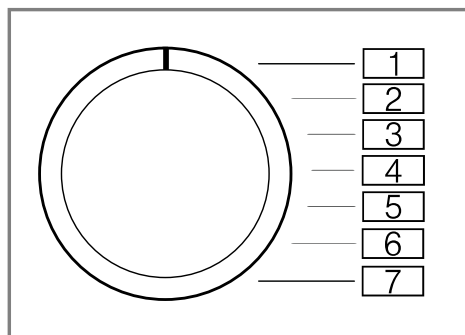

Grundinställning	Programläge	Värde	Beskrivning
Slutsignal	2	0 (av) 1 (tyst) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jättehög)	Ställ in volymen på ljudsignalen vid programslut.
Knappljud	3	0 (av) 1 (tyst) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jättehög)	Ställ in volymen på ljudsignalen vid knappval.

Ändra grundinställningar

1. Vrid programvredet till läge 1.

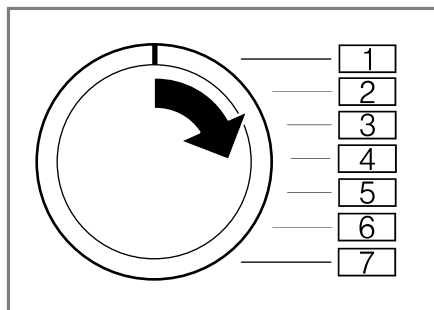

- Tryck på och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
- Du får upp aktuellt värde på displayen.
- Vrid programvredet till det läge du vill ha.
- Tryck på för att ändra värde.
- Slå av maskinen för att spara ändringen.

Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

Maskinrengöringstips

Följ maskinrengöringstipsen så kommer maskinen att fungera länge.

Torka bara av hölje och kontroller med vatten och fuktad trasa.	Maskindelarna förblir rena och hygieniska.
Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt.	Det går lättare att få bort färska avlagringar.
Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna efter användning.	Restvattner torkar ur, maskinen börjar inte att lukta lika lätt.

Trumrengöring

Rengör trumman om du tvättar ofta med tvätttemperaturer på 40°C och lägre eller inte använt maskinen på ett tag.

⚠ FÖRSIKTIGT! **Risk för personskador!!**


Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vådring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.

- Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.
- Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- Kör programmet **Bomull 90°** utan tvätt i maskinen.
Använd pulvertvättmedel.


Rengöra tvättmedelsfacket

Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.


1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Tryck ned insatsen och ta ur tvättmedelsfacket.

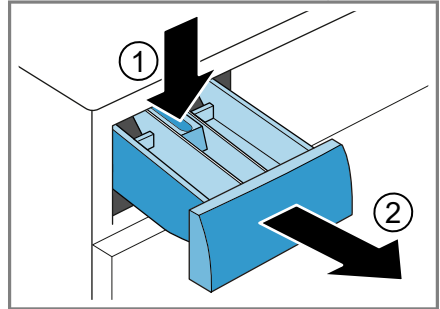


3. Tryck ut insatsen underifrån och uppåt.

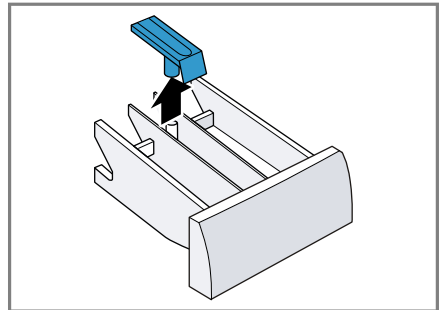


4. Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och borste och torka av.

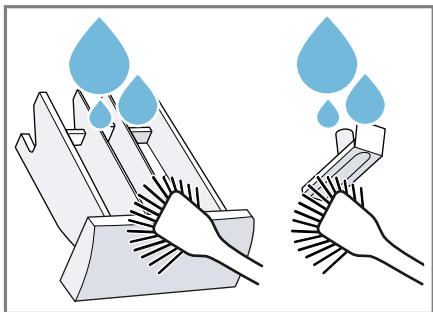

5. Sätt i och snäpp fast insatsen.

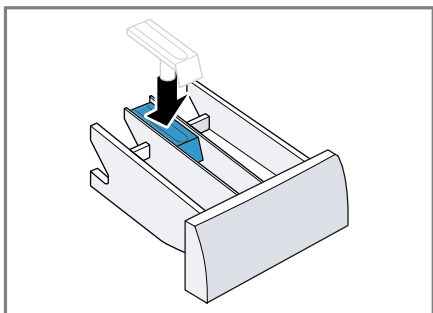

6. Rengör tvättmedelsfackets öppning.

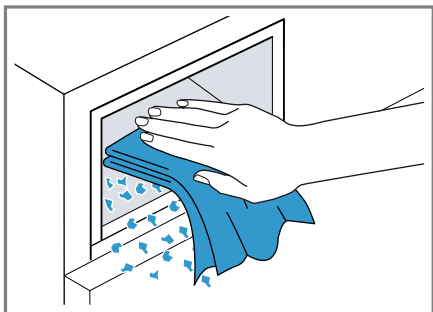

7. Skjut in tvättmedelsfacket.

Avkalkning

Doserar du tvättmedlet rätt, så behöver du inte kalka av maskinen. Vill du kalka av ändå, följ tillverkarens anvisningar.

OBS!

Användning av olämpliga avkalkningsmedel t.ex. för kaffebryggare kan skada maskinen.

- Använd bara avkalkningsmedel avsett för maskinen som du köper via internetsajten eller hos tillverkarens service.


Rengöra avloppspumpen

Rengör avloppspumpen vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.


Tömma avloppspumpen

Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.


1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen.
3. Dra ur kontakten och gör maski-nen strömlös.
4. Öppna serviceluckan.

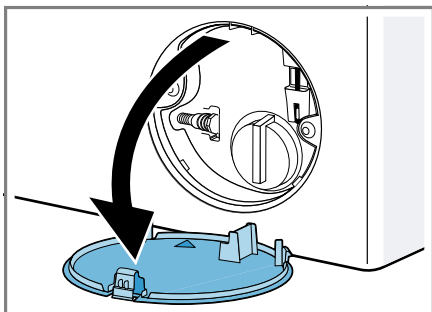


5. Ta av serviceluckan.

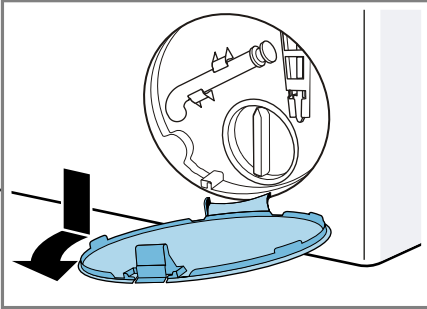

6. Sätt en uppsamlingsbehållare under öppningen.

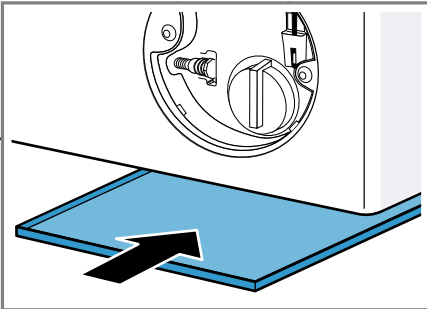


7. Lossa tömningsslangen från hållaren.

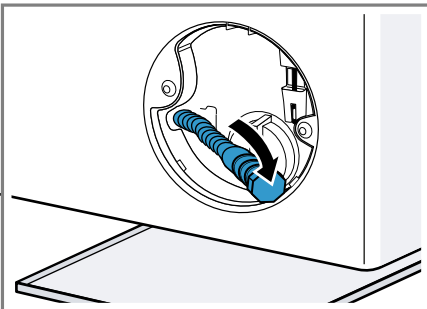


8. **⚠ FÖRSIKTIGT! - Skållningsrisk!!** Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.
► Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.


Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

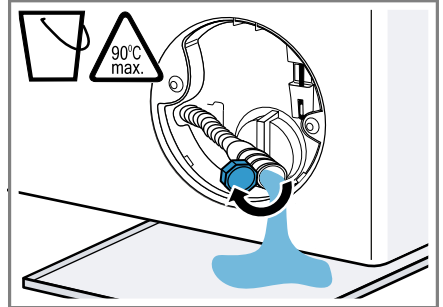

9. Sätt i proppen.

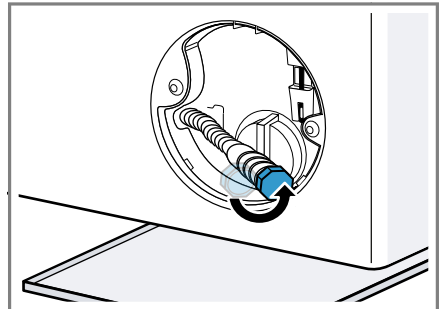

10. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

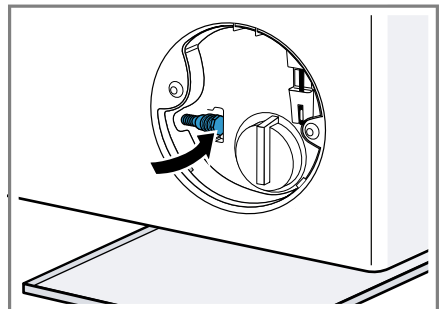


Rengöra avloppspumpen


Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.

Krav: "Avloppspumpen är tom."
→ Sid. 36

1. Skruva försiktigt ur pumplocket ef-tersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.

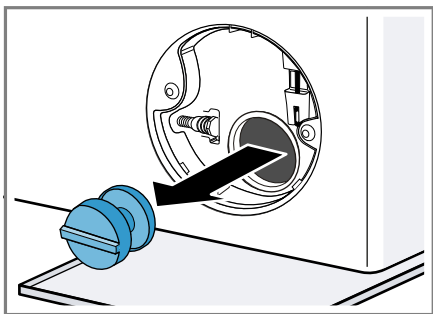


2. Rengör pumpen invändigt, gängen runt pumplocket och själva pump-uset.
3. Se till så att avloppspumpens im-peller går att rotera.
4. Sätt på och dra åt pumplocket.

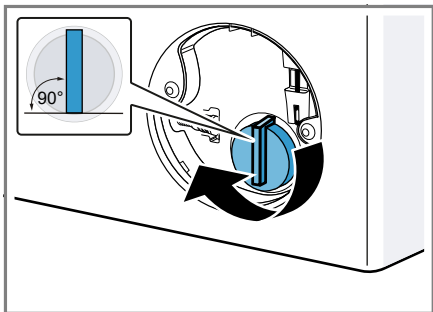

Pumplockets handtag ska stå lod-rätt.

5. Sätt i och snäpp fast serviceluck-an.

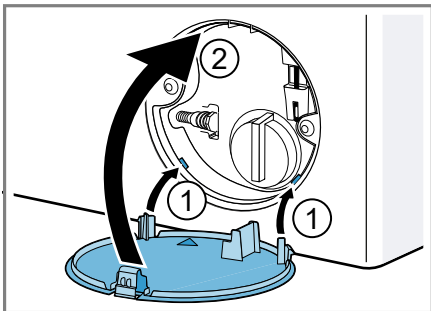

6. Stäng serviceluckan.

Före nästa tvätt

Förhindra att outnyttjat tvättmedel rin-ner ut i avloppet nästa tvättomgång, kör programmet **Urpumpning** efter att du tömt avloppspumpen.


1. Öppna vattenkranen.
2. Sätt i kontakten.
3. Slå på maskinen.
4. Håll 1 l vatten i fack II.
5. Slå på programmet **Urpumpning**.

Rengöra avloppsslangen vid vattenlåset

Rengör avloppsslangen om den är smutsig vid vattenlåset eller tvättlös-ningen inte blir urpumpad.


1. Slå av maskinen.
2. Dra ur kontakten och gör maski-nen strömlös.

3. Lossa slangklämman och dra försiktigt av avloppsslangen.

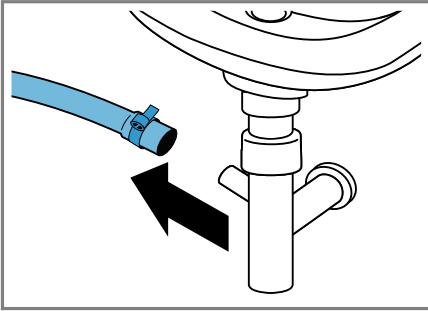


Det kan rinna ut restvatten.

4. Rengör avloppsslang och vattenlåsanslutning.

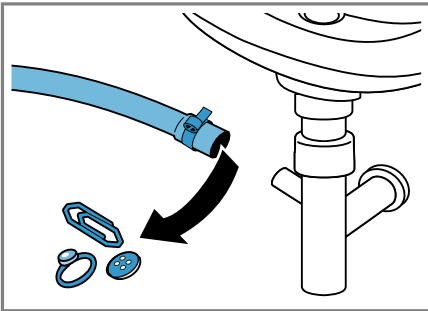

5. Sätt på avloppsslangen och säkra anslutningsstället med slangklämman.

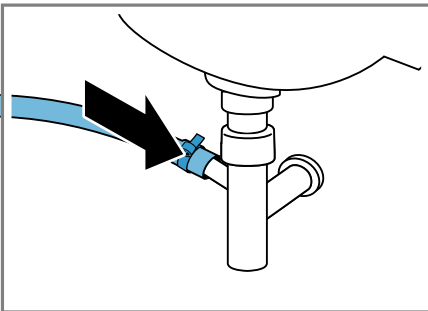

Rengör vattenanslutningens filter.

Rengör vattenanslutningens filter vid igensättning eller för lågt vattentryck.

Tömma vattenslangen


1. Stäng vattenkranen.
2. Ställ in ett program förutom **Sköljning**, **Centrif.** eller **Urpumpning**.
3. Slå på och kör programmet ca 40 sekunder.
4. Slå av maskinen.
5. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.

Rengöra filtret vid vattenkranen


Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker sakska-dor" → Sid. 10 och använder maski-nen säkert.

Krav: Vattenslangen är tom.


1. Ta av vattenslangen från vattenkra-nen.

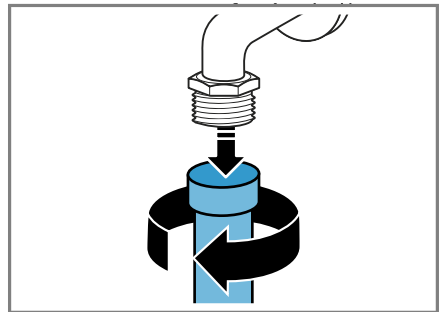

2. Rengör filtret med en liten borste.

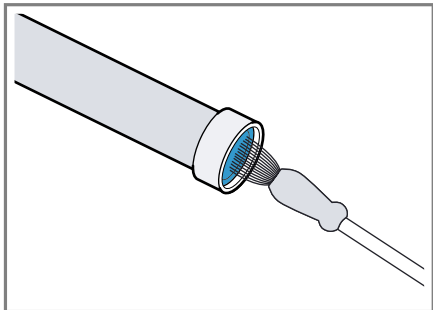

3. Anslut och täthetskontrollera vattenslangen.

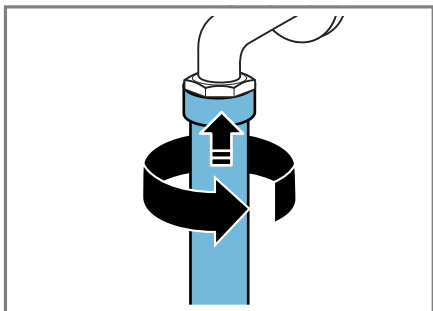


Rengöra filtret på maskinen


Notera: Följ "säkerhetsinformationen" → Sid. 4 så att du "undviker saksador" → Sid. 10 och använder maskinen säkert.

Krav: Vattenslangen är tom.
→ "Tömma vattenslangen", Sid. 39


1. Lossa slangen på maskinens baksida.

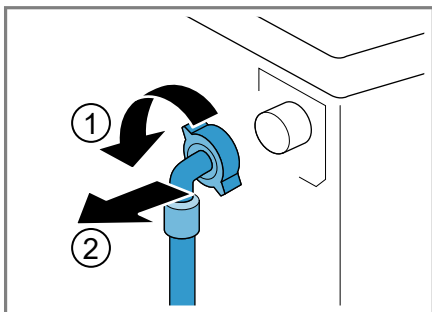

2. Dra ut filtret med tång.

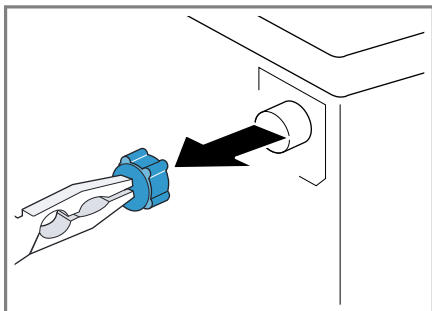


3. Rengör filtret med en liten borste.

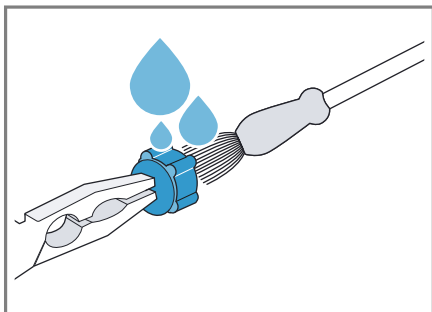

4. Sätt i silen igen.

5. Anslut och täthetskontrollera slang-
en.

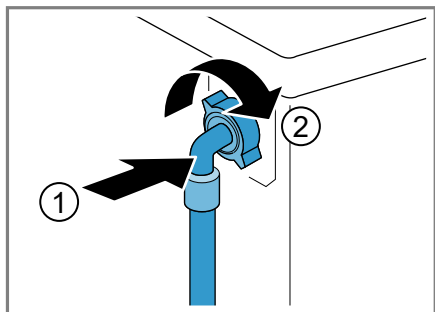

Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

VARNING!

Risk för elstötar!!

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Felkod / Felsymbol / Signal

Fel	Orsak	Felsökning
Displayen slocknar och  blinkar.	Energisparläget är på.	▶ Tryck på någon av knapparna. ✓ Display lyser igen.
"E:36 / -10"	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.	▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.
	Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.	▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.
	Avloppspumpen är igensatt.	▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 36
	Avloppsslangen är för högt ansluten.	▶ Montera avloppsslangen max. 1 m upp. → "Tekniska data", Sid. 52
	För hög tvättmedelsdosering.	▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder). ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
	Otillåten avloppsslangförlängning monterad.	▶ Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. Ansluta maskinen
"E:36 / -25 / -26"	Avloppspumpen är igensatt.	▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 36
	Vattentrycket är lågt.	Ingen avhjälpning möjlig.

Fel	Orsak	Felsökning
	Filtren i vattenanslutningen är igensatta.	▶ "Rengör vattenanslutningens filter" → <i>Sid. 39.</i>
	Vattenkranen är stängd.	▶ Öppna vattenkranen.
	Vattenslangen är veckad eller klämd.	▶ Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.
 lyser.	För hög temperatur.	▶ Vänta tills temperaturen sjunkit. ▶ → "Avbryta programmet", <i>Sid. 32</i>
	För hög vattennivå.	▶ Slå på programmet Urpumpning .
	Tvätt fastklämd i luckan.	1. Öppna luckan igen. 2. Ta bort fastklämd tvätt. 3. Stäng luckan. 4. Tryck på  för att starta programmet.
 blinkar.	Luckan är inte stängd.	1. Stäng luckan. 2. Tryck på  för att starta programmet.
Övriga felkoder.	Funktionsfel	▶ Ring till kundtjänsten. → "Kundtjänst", <i>Sid. 51</i>

Funktionsfel

Fel	Orsak	Felsökning
Apparaten fungerar inte.	Kontakten sitter inte i.	▶ Anslut apparaten till elnätet.
	Säkringen är defekt.	▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.
	Strömförsörjningen har fallit bort.	▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.
Programmet går inte igång.	Du har inte tryckt på  .	▶ Tryck på  .
	Luckan är inte stängd.	1. Stäng luckan. 2. Tryck på  för att starta programmet.
	Barnspärren är aktiverad.	▶ → "Slå av barnspärren", <i>Sid. 33</i>
	 är aktiverad.	▶ Kontrollera om  är aktiverad. → "Knappar", <i>Sid. 21</i>
	Tvätt fastklämd i luckan.	1. Öppna luckan igen. 2. Ta bort fastklämd tvätt. 3. Stäng luckan.

Fel	Orsak	Felsökning
Programmet går inte igång.		4. Tryck på  för att starta programmet.
Det går inte att öppna luckan.	-- är aktiverat.	▶ Fortsätt programmet genom att välja Centrif. eller Urpumpning och trycka på . → "Fortsätta programmet vid sköljstopp", Sid. 32
	För hög temperatur.	▶ Vänta tills temperaturen sjunkit. ▶ → "Avbryta programmet", Sid. 32
	För hög vattennivå.	▶ Slå på programmet Urpumpning.
	Strömavbrott.	▶ Öppna luckan med nödupplåsningen. → "Nödupplåsning", Sid. 49
Tvättvattnet blir inte urpumpat.	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.	▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.
	Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.	▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.
	Avloppspumpen är igensatt.	▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 36
	-- är aktiverat.	▶ Fortsätt programmet genom att välja Centrif. eller Urpumpning och trycka på . → "Fortsätta programmet vid sköljstopp", Sid. 32
	Avloppsslangen är för högt ansluten.	▶ Montera avloppsslangen max. 1 m upp. → "Tekniska data", Sid. 52
	För hög tvättmedelsdosering.	▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluftss-, sport- och dunkläder). ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
	Otillåten avloppsslangförlängning monterad.	▶ Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. Ansluta maskinen
Det kommer inte in något vatten. Tvättmedlet spolat inte in i trumman.	Du har inte tryckt på  .	▶ Tryck på .

Fel	Orsak	Felsökning
Det kommer inte in något vatten. Tvättmedlet spolats inte in i trumman.	Filtren i vattenanslutningen är igensatta.	► "Rengör vattenanslutningens filter" → <i>Sid. 39.</i>
	Vattenkranen är stängd.	► Öppna vattenkranen.
	Vattenslangen är veckad eller klämd.	► Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen.	► Inget fel - kräver ingen åtgärd. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	Programkörningen optimeras elektroniskt. Det kan ändra programtiden.	► Inget fel - kräver ingen åtgärd.
	Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen.	► Inget fel - kräver ingen åtgärd. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.
	Skumkontrollen kör en extrasköljning vid för hög skumbildning.	► Inget fel - kräver ingen åtgärd.
Det syns inget vatten i trumman.	Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.	► Inget fel - kräver ingen åtgärd.
Trumryck vid programstart.	Beror på ett internt motortest.	► Inget fel - kräver ingen åtgärd.
Det finns restvatten i fack  .	Insatsen i fack  är igensatt	► → "Rengöra tvättmedelsfacket", <i>Sid. 35</i>
Maskinen vibrerar och vandrar vid centrifugering.	Maskinen är inte rätt nivellerad.	► Nivellera maskinen
	Maskinfötterna är inte fixerade.	► Fixera maskinfötterna. Nivellera maskinen
	Transportsäkringarna är inte borttagna.	► Ta bort transportsäkringarna
Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.	Tvättmängdsavkänningen är på.	► Inget fel - kräver ingen åtgärd. Notera: Tvättmängdsavkänningen kan ta upp till 2 minuter.

Fel	Orsak	Felsökning
Kraftig skumbildning.	För hög tvättmedelsdoser- ing.	▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk skölj- medel i 0,5 l vatten och håll bland- ningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunklä- der). ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvätt- mängd.
Uppnår inte högt centrifuge- ringsvarvtal.	För lågt centrifugeringsvarv- tal inställt.	▶ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.
	Balanseringen utjämnar oba- lans genom att sänka centri- fugeringsvarvtalet.	▶ Fördela om tvätten i trumman. Notera: Blanda stort och smått tvätt- gods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ▶ Slå på programmet Centrif.
Centrifugeringen går inte i- gång.	Avloppsröret eller avlopps- slangen är igensatt.	▶ Rengör avloppsrör och avlopps- slang.
	Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.	▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.
	Obalanskontrollen har av- brutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.	▶ Fördela om tvätten i trumman. Notera: Blanda stort och smått tvätt- gods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ▶ Slå på programmet Centrif.

Buller

Fel	Orsak	Felsökning
Brus-, väsljud.	Tvättmedelsfacket spolats ur med trycksatt vatten.	▶ Inget fel - normalt ljud vid använd- ning.
Höga ljud vid centrifugering.	Maskinen är inte rätt nivelle- rad.	▶ Nivellera maskinen
	Maskinfötterna är inte fixera- de.	▶ Fixera maskinfötterna. Nivellera ma- skinen
	Transportsäkringarna är inte borttagna.	▶ Ta bort transportsäkringarna
Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.	Det har hamnat främmande föremål i avloppspumpen.	▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 36

Fel	Orsak	Felsökning
Slurpande, rytmiskt sugljud.	Avloppspumpen är på, tvättlösningen blir inte urpumpad.	► Inget fel - normalt ljud vid användning.

Resultatproblem

Fel	Orsak	Felsökning
Tvätten blir skrynklig.	För högt centrifugeringsvarvtal.	► Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.
	För stor tvättmängd.	► Minska tvättmängden nästa tvättomgång.
	Fel program valt för textiltypen.	► Välj lämpligt program för textiltypen. → "Program", Sid. 22
Tvätt- eller sköljmedel droppar från tätningen och samlas på luckan eller i tätningsvecken.	För mycket tvätt-/sköljmedel i tvättmedelsfacket.	► Fyll inte på över markeringen vid dosering av flytande tvättmedel och sköljmedel i tvättmedelsfacket.
Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är för blöt/fuktig.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt.	► Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. ► Slå på programmet Centrif.
	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.	► Rengör avloppsrör och avloppsslang.
	Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.	► Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.
	Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.	► Fördela om tvätten i trumman. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ► Slå på programmet Centrif.
	Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet.	► Fördela om tvätten i trumman. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ► Slå på programmet Centrif.
Det finns tvättmedelsrester på den fuktiga tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten.	► Slå på programmet Sköljning .

Fel	Orsak	Felsökning
Det finns tvättmedelsrester på den torra tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten.	► Borsta av tvättgodset efter tvätt och före torktumling.

Otätthet

Fel	Orsak	Felsökning
Det rinner vatten ur vattenslangen.	Vattenslangen är inte ansluten ordentligt/åtdragen.	1. Anslut vattenslangen ordentligt. Anslut vattenslangen 2. Dra åt skruvkopplingen.
Det rinner vatten ur avloppsslangen.	Avloppsslangen är skadad. Avloppsslangen är inte ansluten ordentligt.	► Byt den skadade avloppsslangen. ► Anslut avloppsslangen ordentligt. Avloppsanslutningar

Lukt

Fel	Orsak	Felsökning
Maskinen luktar illa.	Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning.	► → "Trumrengöring", Sid. 35 ► Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.

Nödupplåsning

Du kan låsa upp luckan manuellt för att t.ex. ta ur tvätten vid strömavbrott.


Luckupplåsning

Krav: "Avloppspumpen är tom."

→ Sid. 36

- OBS!** Utrinnande vatten kan ge sakskador.
- Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.

Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

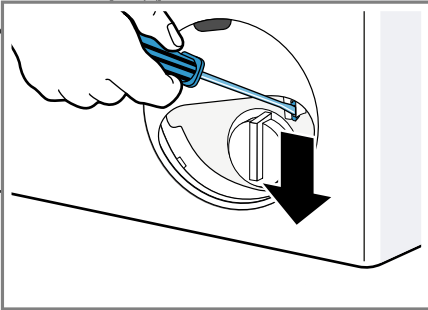

- ✓ Lucklåset öppnar.
- Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
- Stäng serviceluckan.

Transport, lagring och avfallshantering

Här får du veta hur du ska förbereda din apparat för transport och lagring. Du får också veta hur du ska omhänderta begagnade apparater.

Demontera maskinen

- Stäng vattenkranen.
- "Tömma vattenslangen", Sid. 39.
- Slå av maskinen.
- Dra ur kontakten till maskinen.

- Töm ur ev. tvättlösning som finns kvar.


→ "Rengöra avloppspumpen", Sid. 36

- Lossa slangarna.

Sätta i transportsäkringarna


Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika skador.

- Ta bort de 4 täckpropparna.
 - Använd en mejsel för att få bort täckpropparna, om det behövs.

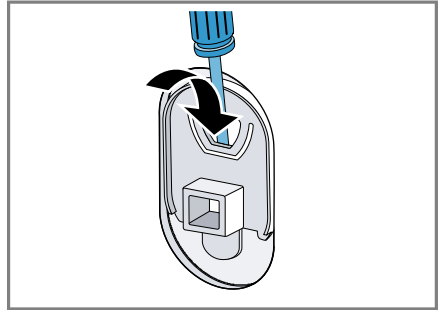


Spara täckpropparna.


- Sätt i de 4 hylsorna.

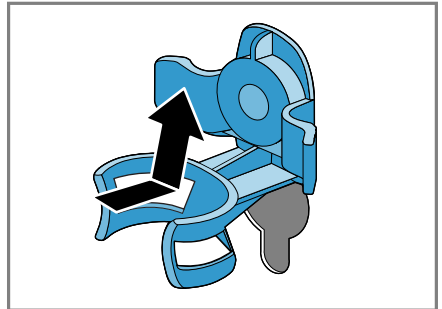


3. Sätt i alla skruvarna till de 4 transportsäkringarna och dra åt lite.

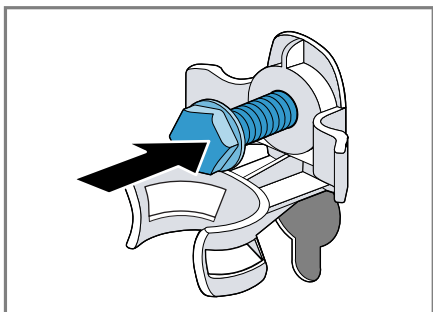

4. Sätt sladden i hållaren ① och dra åt alla 4 skruvarna till transportsäkringarna med skruvnyckel NV 13 ②.

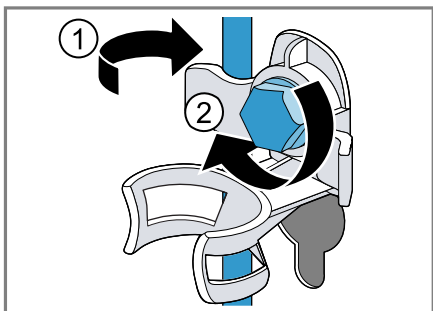

5. Sätt slangen i hållaren.

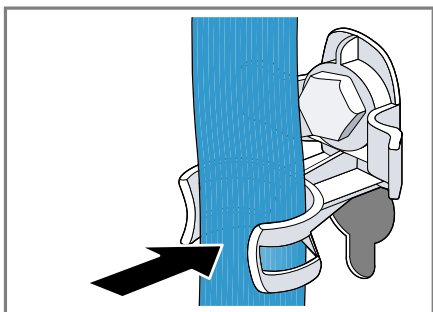

3. Slå på programmet **Urpumpning**.

✓ Outnyttjat tvättmedel kan inte rinna i avloppet vid nästa tvättomgång.

Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

VARNING! **Risk för hälsoskada!!**

Barn kan låsa in sig i apparaten och utsättas för livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta apparaten miljömässigt korrekt.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Använda maskinen igen

1. Ta bort transportsäkringarna.
2. Häll ca 1 l vatten i fack II i tvättmedelsfacket.

Kundtjänst

Om du har frågor beträffande användningen, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst.

Du kan åtgärda många problem själv med informationen om felåtgärder i bruksanvisningen eller på vår webbsajt. Om det inte går, kontakta service.

Vi kan alltid hitta en lämplig lösning och försöker att undvika onödiga besök av vår kundtjänsttekniker.

Vi ser till så att enheten blir reparerad av utbildad servicepersonal med originalreservdelar vid garantiärenden och när tillverkarens garanti gått ut. Av säkerhetsskäl får bara utbildad yrkespersonal utföra reparationer av maskinen. Garantin gäller inte om reparationer eller ingrepp utförs av personer som inte har auktoriserats av oss för detta, eller om våra maskiner förses med reserv- kompletterings- eller påbyggnadsdelar som inte är originaldelar och detta orsakar en defekt.

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456.

Program	Tvätt-mängd (kg)	Program-tid (h:min) ¹	Effektförbrukning (kWh/cykel) ¹	Vatten-förbrukning (l/cykel) ¹	Maxtemperatur (°C) 5 min. ¹	Centrifugeringsvar-tal (v/min) ¹	Restfuk-tighet (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:35	1,048	65,0	45	1400	50
Eco 40-60 ²	4,0	2:43	0,561	45,0	36	1400	52
Eco 40-60 ²	2,0	2:33	0,223	33,0	24	1400	58
Bomull 20°C	8,0	3:14	0,350	85,0	23	1400	53
Bomull 40°C	8,0	3:14	1,170	85,0	44	1400	53
Bomull 60°C	8,0	3:14	1,440	85,0	56	1400	53
Bomull 40°C + 	8,0	3:44	1,200	85,0	44	1400	53
Syntet 40°C	4,0	2:29	0,770	63,0	43	1200	30
Mix 40°C	4,0	1:00	0,620	44,0	41	1400	55
 Ylle / Hand-tvätt 30°C	2,0	0:41	0,220	40,0	22	800	25

¹ De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

² Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

Tekniska data

Siffror och fakta om din maskin finns här.

Maskinhöjd	85,0 cm
Maskinbredd	60,0 cm
Maskindjup	55,0 cm
Vikt	65 - 70 kg ¹
Maximal tvättmängd	8 kg
Spänning	220 - 240 V, 50 Hz
 Minsta installa-tionsavsäkring	10 A

¹ Allt efter apparatens utrustning

Märkeffekt	2300 W
Effektförbrukning	■ Av: 0,12 W ■ Standbyläge: 0,50 W
Vattentryck	■ Min.: 100 kPa (1 bar) ■ Max.: 1000 kPa (10 bar)
Vattenslanglängd	150 cm
Avloppsslanglängd	150 cm
Sladdlängd	210 cm
Max. urpumpnings-höjd	100 cm

¹ Allt efter apparatens utrustning

Min. urpumpnings- höjd	60 cm
---------------------------	-------

¹ Allt efter apparatens utrustning

Mer information om din modell finns på Internet under <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Webbadressen länkar dig till den officiella EU-produktdatabasen EPREL, vars webbadress ännu inte hade offentliggjorts när den här broschyren trycktes. Följ sedan instruktionerna för modellsökningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-nr.) på typskylten. Alternativt finns modellbeteckningen också på den första raden i EU-energimärkningen.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

[illegible]

[illegible]



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001582306 (000903)

SV