


Vattensäkert kök

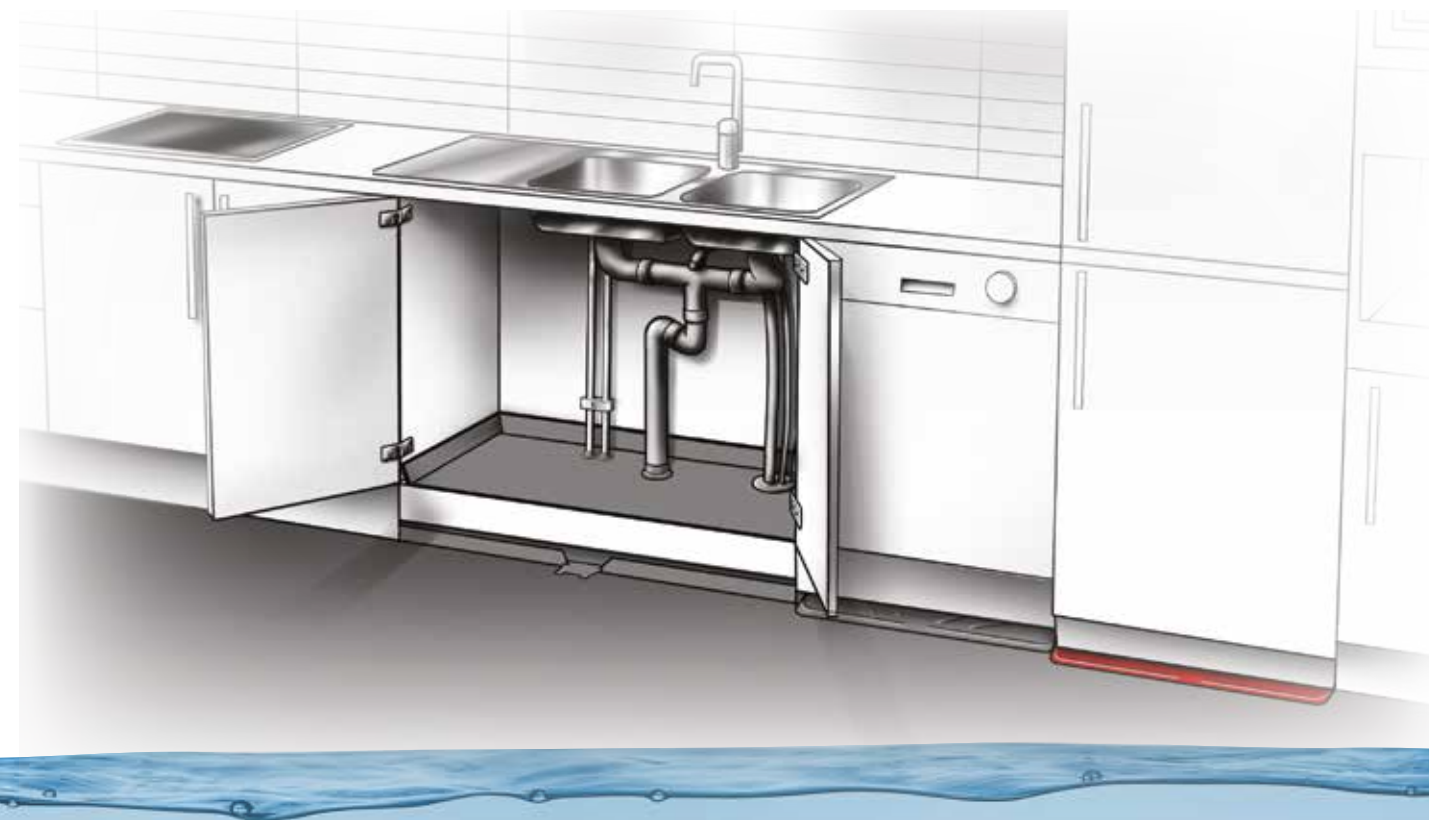

Vitvaruunderlägg Kyl/Frys



Säkerhet syns inte på ytan

Vitvaruunderlägg

*K-serien, kondensskydd
för placering under kyl & frys. Förhindrar skada vid eventuell
kondens leder fram vatten vid ett eventuellt läckage*

Produktnamn: **K55 AquaTeam+**
Artikelnummer: 3003002-01-015
RSK nummer: 8039032

Produktnamn: **K70 AquaTeam+**
Artikelnummer: 3003006-01-015
RSK nummer: 8039033

Produktnamn: **K90 AquaTeam+**
Artikelnummer: 3003010-01-015
RSK nummer: 8039035

Produktnamn: **K60 AquaTeam+**
Artikelnummer: 3003004-01-020
RSK nummer: 8039031

Produktnamn: **K75 AquaTeam+**
Artikelnummer: 3003008-01-015
RSK nummer: 8039034

Produktnamn: **K120 AquaTeam+**
Artikelnummer: 3003012-01-015
RSK nummer: 8039036

aquaTeam+



Produktnamn: **K60 FoolProof**
Artikelnummer: 516058
RSK nummer: 8039002

**FOOL[®]
PROOF**



Vitvaruunderlägg montering

1. Töm och dra ut kylen/frysén.
2. Gör rent golvet i och framför utrymmet. Torka torrt
3. Avlägsna skyddsfilmén från tejpén under kondensskyddets framkant
4. Skjut in kondensskyddet maximalt mot bakre väggen
5. Tryck till ordentligt med hårt föremål längs kondensskyddets framkant för maximal vidhäftning mot golvet
6. Vicka försiktigt upp kylen/frysén på kondensskyddet och skjut in den.

