


Monteringsanvisning Vitvaruunderlägg För Vinkylar Standard

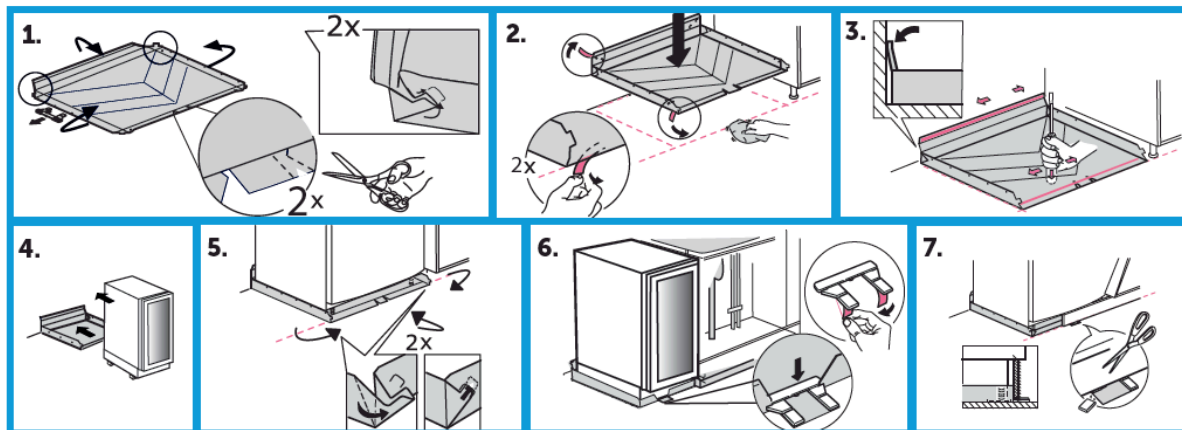

1. Vik upp sargerna bak samt sidor. Klipp ut enligt markeringarna. Vik in och lås hörnfliken i spåret på sargen. Markera ut vinkylsunderläggets placering i förhållande till skåpets.
2. Torka torrt och rent på golvet. Tag bort skyddslinern (2 st) som sitter på de dubbelhäftande tejperna.
3. Pressa fast de dubbelhäftande tejperna mot golv samt mot vägg. Använd baksidan av skruvmejsel eller liknande.
4. Lyft in skåpet eller maskinen på plats.
5. Vik upp golvskyddets främre sarg samt vik in och lås hörnfliken i spåret på sargen.

Punkterna 6 och 7 görs enbart om systemet skall vara öppet. Vid slutet system hoppa över punkterna 6 och 7.

6. Tag bort skyddslinern på de dubbelhäftande tejperna (2 st) som sitter på utloppet. Tryck ner utloppet se till att sargen sitter fast i spåren på utloppet.
7. Klipp av utloppets överskjutande del jämfört mot kökets sockel.

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.



Produkt	RSK	Art nr	Mått (mm)
Tollco Vitvaruunderlägg Vinkyl Standard 15 cm	8080867	3008002-01-020	146x465x40
Tollco Vitvaruunderlägg Vinkyl Standard 30 cm	8080868	3008004-01-020	296x465x40
Tollco Vitvaruunderlägg Vinkyl Standard 40 cm	8080869	3008006-01-020	396x465x40
Tollco Vitvaruunderlägg Vinkyl Standard 50 cm	8080972	3008008-01-020	496x465x40
Tollco Vitvaruunderlägg Vinkyl Standard 60 cm	8080973	3008010-01-020	596x465x40



Tgnr 0505/01

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se **tollco.se**

TOLLCO
Ditt skydd mot vattensador

20210624