

beurer

Wärme-Unterbett
TS 20, 23

S

TS 20



TS 23



S **Värmemadrass**
Brugsanvisning



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

CE

Teckenförklaring till etikett



Läs anvisningarna!



Ei saa käyttää taiteltuna tai yhteen puristettuna!



Ei saa pistää neuloilla!



Tässä laitteessa käytetyt tekstiilit täyttävät Öko-Text Standard 100 -sertifikaatin mukaiset korkeat ihmisekologiset vaatimukset, kuten Forschungsinstitut Hohenstein -tutkimuslaitos on sen vahvistanut.

Kära kund!

Tack för att du har valt en av våra produkter. Vårt namn står för produkter av högstakvalitet och som har testats in i minsta detalj, inom områdena värme, mild terapi, blodtryck/diagnos, vikt, massage och luft. Läs igenom denna bruksanvisning noga och var uppmärksam på anvisningarna.

Med vänliga rekommendationer

Medföljande delar: 1 Värmemadrass, 1 strömbrytare, 1 bruksanvisning

1. Viktiga anvisningar – spara för kommande bruk

Om nedanstående säkerhetsanvisningar inte följs finns risk för skada på person eller föremål (elektriska stötar, brännskador på huden, eldsvåda). Följande säkerhetsanvisningar och varningar är inte bara till för att skydda din och andras hälsa utan också för att skydda produkten. Följ därför dessa säkerhetsanvisningar och låt bruksanvisningen följa med om du överlåter produkten till en ny ägare.

- Använd värmemadrassen enbart för de i bruksanvisningen beskrivna ändamålen.
- Värmemadrassen är inte avsedd för användning på sjukhus.
- Om denna apparat ska användas av barn eller vuxna med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller som saknar nödvändiga erfarenheter och/eller kunskaper, måste detta ske under överinseende av en person som kan garantera användarens säkerhet.
- Värmemadrass får inte användas av småbarn, värmeökänsliga eller hjälplösa personer.
- De elektriska och magnetiska fält som denna värmemadrass alstrar kan under vissa omständigheter störa funktionen hos pacemakers. Intensiteten ligger dock långt under gränsvärdena: elektrisk fältstyrka, max 5000 V/m; magnetisk fältstyrka, max 80 V/m, magnetisk flödestäthet, max 0,1 millitesla. Du bör därför rådfråga din läkare och pacemakertillverkaren, innan du använder värmemadrassen.
- Denna värmemadrass
 - får endast anslutas till den på apparaten angivna spänningen,
 - denna värmemadrass får bara användas tillsammans med den omkopplare som anges på apparaten (etikett),
 - får inte slås på i hopvikt eller hopskjutet tillstånd,
 - får inte vikas i sängen eller runt madrassen,
 - får ej klämmas fast (gäller särskilt vid ställbara sängar eller delade madrasser),
 - får inte böjas i skarpa vinklar,
 - får inte användas till djur,
 - får inte användas när den är fuktig.
- När denna värmemadrass är på
 - får inget föremål (t.ex. en väska eller tvättkorg) ställas på den.
 - får ingen värmekälla, t.ex. en värmeflaska, värmedyyna eller liknande, läggas på den,
- Vid användning av värmemadrassen värms de elektroniska komponenterna i strömbrytaren upp en aning. Vid användning får därför strömbrytaren inte vara övertäckt eller ligga på värmemadrassen.
- Dra, vrid eller böj aldrig sladdarna.
- Stick aldrig in nålar eller andra spetsiga föremål i värmemadrassen.

- Denna värmemadrass får inte användas av barn, såvida inte en förälder eller annan vuxen ansvarig person har ställt in strömbrytaren i förväg eller om barnet har fått tillräckliga instruktioner om hur man hanterar värmemadrassen på ett säkert sätt.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte kan leka med apparaten.
- Kontrollera värmemadrassen regelbundet för att upptäcka eventuella tecken på slitage eller skador. Om du upptäcker slitage eller skador eller om värmemadrassen har hanterats felaktigt, får den inte användas förrän den har kontrollerats av tillverkaren eller av återförsäljaren.
- Om värmemadrassens nätsladd är skadad kan den vara farlig. Den måste då lämnas in till tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller till en person med likvärdiga kvalifikationer.
- Reparationer på elektriska apparater får endast utföras av fackmän eller på en av tillverkaren auktoriserad reparationsverkstad eftersom det krävs specialverktyg. Icke fackmannamässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren.
- Kontakta vår kundtjänst om du har några eventuella frågor rörande användningen av denna apparat.

2. Regler för användning

Denna värmemadrass är avsedd för uppvärmning av sängar. Värmemadrassen värms bäst upp, om den kopplas på när den är täckt av sängkläder. Uppvärmningstiden, när värmemadrassen är övertäckt, uppgår till cirka 30 minuter. Värmemadrassens båda sidor kan utnyttjas.

3. Användning

3.1 Säkerhet

Värmemadrassen är utrustad med BEURERS SÄKERHETSSYSTEM (BSS). Dennas elektroniska sensorer förhindrar överhettning av samtliga värmemadrassens ytor genom automatisk urkoppling vid fel. Om värmemadrassen på grund av ett fel automatiskt kopplas ur av Beurers säkerhetssystem (BSS), lyser signallampan inte längre, ens om madrassens omkopplare är tillslagen. Tillse att värmemadrassen efter en felfunktion av säkerhetsskäl inte längre används. Den skall först skickas in till angiven serviceverkstad.

3.2 Att börja använda värmemadrassen

Lägg värmemadrassen med början vid fotändan platt utbredd på madrassen. Lägg därefter på lakanet som vanligt, så att värmemadrassen befinner sig mellan madrassen och lakanet. Se till att värmemadrassen alltid är platt utbredd, och att den inte under användningen skjuts ihop eller bildar veck. Kontrollera dess läge vid bäddningen.

Värmemadrassen får inkopplas endast när den är platt utbredd. Vi rekommenderar starkt att värmemadrassen inkopplas cirka 30 minuter före sänggåendet och täcks med täcket för att förhindra att värmen slipper ut.

Värmemadrasser med avtagbar omkopplare får endast användas tillsammans med den på madrassen angivna typen av omkopplare.

Observera: De elektroniska komponenterna i omkopplaren medför vid användning av värmemadrassen en viss uppvärmning av omkopplaren. Denna får därför aldrig ligga på värmemadrassen eller övertäckas med täcken, kuddar eller liknande.

3.3 Temperaturval

Före första användning, anslut strömbrytaren till elementet genom att koppla ihop kontaktarna. Sätt därefter in nätkontakten i vägguttaget. För att värma upp värmemadrassen så snabbt som möjligt, kan du börja med att ställa in högsta möjliga temperatur. Vi rekommenderar att du väljer den lägsta temperaturen om du tänker använda värmemadrassen i flera timmar.

3.4 Temperaturinställning

0 = av

1 = minsta värme

2 = medelvärme

3 = högsta värme


4. Rengöring och skötsel

Före varje rengöring måste sladden dras ut ur vägguttaget. Mindre fläckar kan tas bort med en trasa eller en fuktig svamp samt eventuellt något flytande fintvättmedel. Observera att värmemadrassen inte får kemtvättas, vridas ur, maskintorkas, manglas eller strykas. **Koppla aldrig på värmemadrassen för att torka den.** Fäst vid torkning aldrig värmemadrassen med tvättnypor eller liknande.

4.1 Rengöring och skötsel av värmemadrasser med avtagbar omkopplare

Dessa värmemadrasser kan tvättas i maskin. Tag före tvätten bort stickpropp och omkopplare från värmemadrassen (se figur).

Ställ tvättmaskinen på skontvätt vid 30 °C. Använd ett fintvättmedel och dosera detta enligt tillverkarens anvisningar. Koppla inte in omkopplaren i värmemadrassen, förrän stickproppen och värmemadrassen är helt torra. Observera att värmemadrassen slits av att tvättas allt för ofta. Värmemadrassen skall därför under sin livstid tvättas maximalt 5 gånger i tvättmaskin.

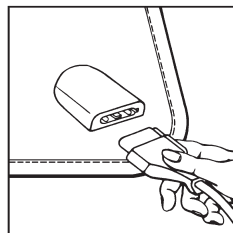

4.2 Skyddsöverdrag

För ett förebyggande skydd erbjuder Beurer ett vitt bomullsöverdrag (storlek 80x150 cm, art nr 160.100). Ett ej fuktgenomsläppligt skyddsöverdrag att användas vid inkontinens kan erhållas i storleken 80x150 cm (art nr 160.101). Skyddsöverdragen kan köpas i fackhandeln eller direkt från Beurers kundservice.

5. Förvaring

Om värmemadrassen under en längre tid inte skall användas, rekommenderar vi att den förvaras i originalförpackningen på torrt ställe och utan att belastas med tunga föremål. Lägg inga föremål på värmemadrassen under förvaringen för att undvika att den böjs tvärt.

Låt värmemadrassen svalna dessförinnan.

6. Avfallshantering

Produkten avfallshandteras i enlighet med förordningen 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Eventuella frågor riktas till den för avfallshantering ansvariga kommunala myndigheten.



